SAMSUNG

SM-T700

Navodila za uporabo

Slovenian. 07/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Vsebina

Preberi najprej

Uvod

7 Vsebina paketa
8 Postavitev naprave
10 Polnjenje baterije
12 Uporaba pomnilniške kartice
14 Vklop ali izklop naprave
15 Zaklepanje in odklepanje zaslona

Osnove

16 Uporaba zaslona na dotik
20 Postavitev domačega zaslona
23 Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev
26 Odpiranje aplikacij
27 Namestitev ali odstranitev aplikacij
29 Vnos besedila
31 Zajemanje zaslona
32 Moje datoteke
34 Funkcija varčevanja z energijo
36 Prikaz pomoči

Omrežna povezljivost

37 Wi-Fi
38 Internet

Gibi in uporabne funkcije

41 Gibanja
43 Več oken
48 Komplet orodij
48 Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik

Prilagoditev po meri

49 Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij
55 Nastavitev ozadja in zvonjenja
56 Sprememba metode za zaklep zaslona
57 Bralnik prstnih odtisov
60 Zasebni način
61 Več uporabnikov
63 Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave
64 Nastavitev računov

Stiki

65 Dodajanje stikov
66 Upravljanje stikov

Fotoaparat

69 Osnovno fotografiranje
72 Načini fotografiranja
76 Nastavitve fotografiranja

Galerija

78 Ogled fotografij in videoposnetkov
81 Urejanje fotografij in videoposnetkov
86 Nastavitve galerije

Večpredstavnostna vsebina

87 Glasba
90 Video

Uporabne aplikacije in funkcije

92 Otroški način
95 S Finder
96 S Planner
99 S Voice
101 E-pošta
103 Kalkulator
104 Ura
105 Smart Remote
108 WebEx
119 Businessweek+
120 Dropbox
121 Evernote
122 Flipboard
123 Hancom Office Viewer
128 NYTimes
129 Aplikacije Google

Povezava z drugimi napravami

131 Bluetooth
133 Wi-Fi Direct
135 Hitra povezava
137 SideSync 3.0
144 Remote PC
149 Screen Mirroring
151 Tiskanje iz mobilnih naprav

Upravitelj naprave in podatkov

152 Nadgradnja naprave
153 Prenos datotek med napravo in računalnikom
154 Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov
155 Kako napraviti ponastavitev podatkov

Nastavitve

156 Več o nastavitvah
156 Povezave
159 Naprava
165 Splošno
171 Aplikacije

Dostopnost

176 Več o funkciji Dostopnost
177 Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti
177 Glasovne povratne informacije (TalkBack)
188 Spreminjanje velikosti pisave
188 Povečava zaslona
188 Nastavitev opomnikov za obvestila
189 Negativen prikaz barv
189 Prilagajanje barv
190 Nastavitev obveščanja z bliskavico
190 Izključi vse zvoke
190 Nastavitve podnapisov
191 Prilagoditev ravnovesja zvoka
191 Mono zvok
192 Pomožni meni
194 Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
194 Interaktivno upravljanje
195 Uporaba načina enega pritiska
195 Upravljanje nastavitev dostopnosti
196 Uporaba drugih uporabnih funkcij

Odpravljanje težav

Preberi najprej

Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo.

- Opisi so osnovani glede na privzete nastavitve naprave.
- Vsebina se lahko razlikuje in je lahko odvisna od vaše regije, ponudnika storitev ali programske opreme naprave.
- Vsebina (vsebina visoke kakovosti), ki zahteva visoko procesorsko moč in porabo pomnilnika RAM, bo vplivala na celovito delovanje naprave. Aplikacije, povezane z vsebino, morda ne bodo pravilno delovale, odvisno od tehničnih podatkov naprave in okolja v katerem je uporabljena.
- Samsung ni odgovoren za težave z delovanjem, ki so posledica aplikacij, ki so jih ponudili tretji ponudniki in ne Samsung.
- Družba Samsung ni odgovorna za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali modifikacijo operacijskega sistema. Poskus prilagajanja operacijskega sistema po meri lahko povzroči, da vaša naprava ali aplikacije ne delujejo pravilno.
- Programska oprema, zvočni viri, ozadja, slike in ostala vsebina, ki je na voljo v tej napravi, je licencirana za omejeno uporabo. Razširjanje in uporaba tega gradiva za tržne ali druge namene predstavlja kršitev zakona o avtorskih pravicah. Uporabniki so v celoti odgovorni za nezakonito uporabo medijske vsebine.
- Privzete aplikacije, ki so prednaložene na napravi, so predmet posodobitev in morda ne bodo več podprte brez predhodnega obvestila. Če imate vprašanja v zvezi z aplikacijo, ki je prednaložena na napravi, se obrnite na servisni center Samsung. Za aplikacije, nameščene s strani uporabnika, se obrnite na ponudnike storitev.
- Modifikacija operacijskega sistema naprave ali nameščanje programske opreme iz neuradnih virov lahko povzroči okvare naprave in poškodbo oz. izgubo podatkov. Ta dejanja so kršitve vašega licenčnega sporazuma Samsung, zaradi katerih bo vaša garancija neveljavna.

Ikone z navodili

Pozor: okoliščine, ki lahko povzročijo telesno poškodbo uporabnika ali drugih

Previdno: okoliščine, ki lahko poškodujejo vašo napravo ali drugo opremo

Opomba: opombe, nasveti za uporabo ali dodatne informacije

Uvod

Vsebina paketa

Preverite, ali paket izdelka vsebuje naslednje elemente:

- Napravo
- Navodila

- Izdelki, ki so priloženi napravi in katerikoli razpoložljivi dodatki, so odvisni od regije oz. ponudnika storitev.
- Priloženi predmeti so zasnovani samo za to napravo in morda ne bodo združljivi z drugimi napravami.
- Izgled in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
- Dodatno opremo lahko kupite pri vašem lokalnem prodajalcu izdelkov Samsung. Pred nakupom preverite ali so združljivi z napravo.
- Razpoložljivost dodatkov se lahko spremeni in je v celoti odvisna od proizvajalca. Za več informacij o razpoložljivih dodatkih glejte spletno mesto Samsung.

Postavitev naprave

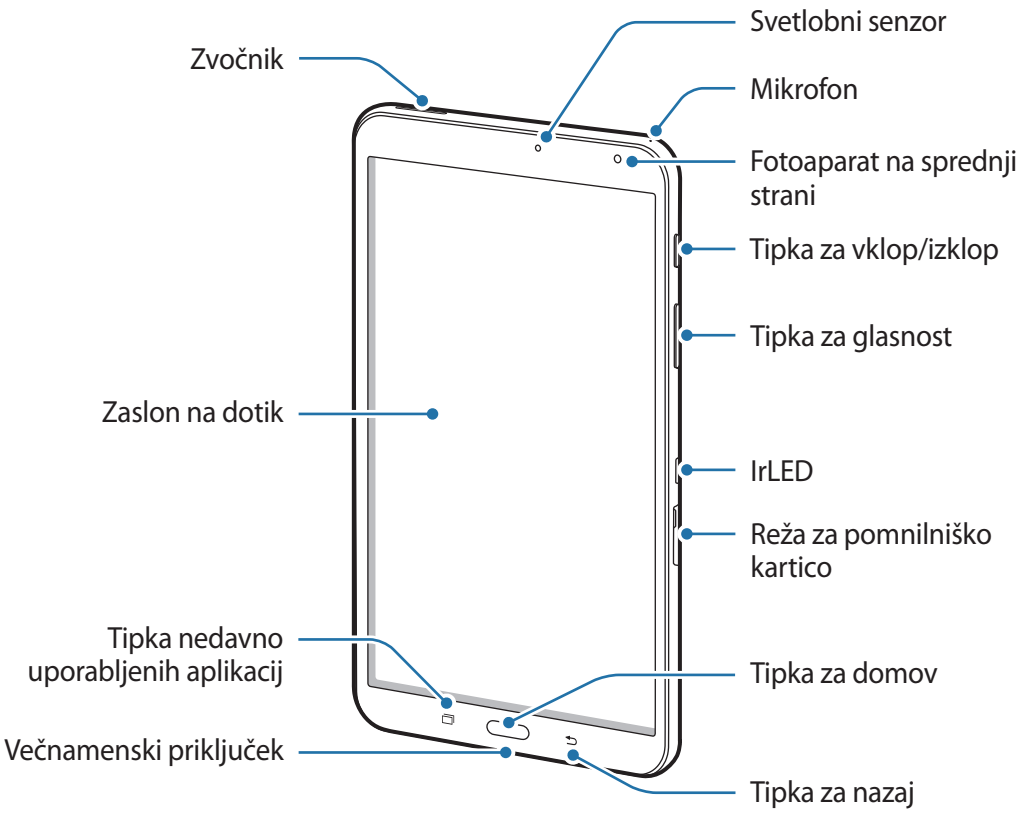

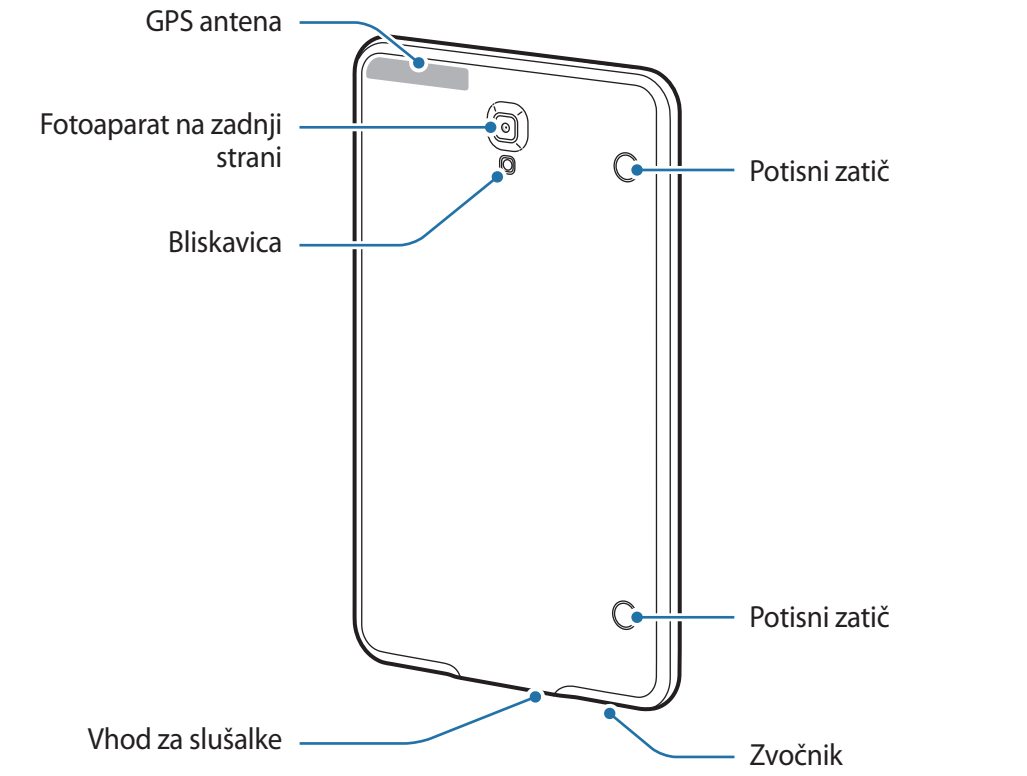

- Mesta z anteno ne prekrivajte z rokami ali drugim predmetom. S tem lahko povzročite težave s povezovanjem ali spraznite baterijo.
- Priporočamo uporabo zaščite zaslona, ki je odobrena s strani podjetja Samsung. Neodobrena zaščite zaslona lahko povzročijo okvaro tipal.
- Ne dovolite vodi, da pride v stik z zaslonom na dotik. Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.

Tipke

Tipka		Funkcija
	Tipka za vklop/ izklop	• Pritisnite in držite za vklop ali izklop naprave. • Pritisnite, da vklopite ali zaklenete zaslon.
	Nedavno uporabljene aplikacije	• Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavnih aplikacij. • Pritisnite in držite, če želite dostopiti do dodatnih možnosti za trenutni zaslon.
	Domov	• Pritisnite, da vklopite zaslon, ko je zaklenjen. • Pritisnite za vrnitev na domači zaslon. • Pritisnite dvakrat za zagon **S Voice**. • Pritisnite in držite za zagon storitve **Google**.
	Nazaj	• Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon.
	Glasnost	• Pritisnite za prilagoditev glasnosti naprave.

Polnjenje baterije

Pred prvo uporabo uporabite napajalnik in napolnite baterijo.

Uporabljajte samo napajalnike in kable, odobrene s strani podjetja Samsung. Neodobreni napajalniki ali kabli lahko povzročijo, da baterija eksplodira oz. poškodujejo napravo.

- Ko je baterija skoraj prazna, je ikona baterije prikazana kot prazna.
- Če se baterija povsem izprazni, naprave ni možno vključiti takoj po priključitvi napajalnika. Pustite prazno baterijo, da se polni nekaj minut, preden poskušate vklopiti napravo.
- Če hkrati uporabljate več aplikacij, omrežnih aplikacij ali aplikacij, ki zahtevajo povezavo z drugo napravo, boste hitro spraznili baterijo. Za preprečitev izgube povezave z omrežjem ali izklopa med prenosom podatkov, te aplikacije vedno uporabljajte samo pri povsem polni bateriji.

USB kabel priključite na USB napajalnik, konec USB kabla pa priključite v večnamenski vhod.

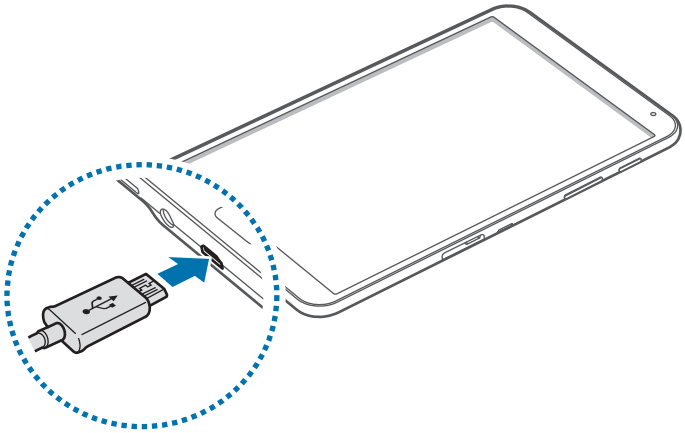

Nepravilna priključitev napajalnika lahko povzroči resne poškodbe naprave. Garancija ne krije škode, ki nastane zaradi napačne uporabe.

- Med polnjenjem lahko uporabljate napravo, toda morda bo v tem primeru trajalo dlje, da se baterija napolni.
- Če je naprava med polnjenjem priklopljena na nestabilno napajanje, zaslon na dotik morda ne bo deloval. V tem primeru izklopite napajalnik iz naprave.
- Med polnjenjem se naprava lahko segreje. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave. Če se baterija segreje nad običajno temperaturo, lahko napajalnik preneha s polnjenjem.
- Če se vaša naprava ne polni pravilno, jo skupaj s napajalnikom prinesite v Samsungov servisni center.

Ko je baterija v celoti napolnjena, odklopite napravo z napajalnika. Najprej odklopite napajalnik z naprave in nato še iz električne vtičnice.

Če želite privarčevati z energijo, odklopite polnilec, ko ta ni v uporabi. Polnilec nima stikala za vklop/izklop, zato ga morate izklopiti iz električne vtičnice, ko ta ni v uporabi, da s tem varčujete z električno energijo. Napajalnik mora ostati v bližini električne vtičnice in med polnjenjem biti enostavno dosegljiv.

Zmanjševanje porabe energije

Naprava ponuja možnosti, ki zmanjšajo porabo energije baterije. S prilagoditvijo teh možnosti in izključitvijo funkcij v ozadju lahko napravo med polnjenji uporabljate dlje:

- Ko naprave ne uporabljate, preklopite na način mirovanja s pritiskom tipke za vklop/izklop.
- Z upraviteljem opravil zaprite nepotrebne aplikacije.
- Izključite funkcijo Bluetooth.
- Izključite funkcijo Wi-Fi.
- Izključite samodejno sinhronizacijo aplikacij.
- Zmanjšajte čas osvetlitve zaslona.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.

Uporaba pomnilniške kartice

Namestitev pomnilniške kartice

Vaša naprava je združljiva s pomnilniškimi karticami z največjo kapaciteto do 128 GB. Odvisno od proizvajalca in tipa pomnilniške kartice, morda nekatere pomnilniške kartice niso združljive z vašo napravo.

- Nekatere pomnilniške kartice morda niso v celoti združljive z vašo napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo ali pomnilniško kartico in podatke, shranjene na kartici.
- Bodite pazljivi in pomnilniško kartico vstavite pravilno.

- Naprava podpira le strukturo datotek FAT in exFAT za pomnilniške kartice. Če vstavite pomnilniško kartico, formatirano z drugo strukturo datotek, vas naprava vpraša, ali želite ponovno formatirati pomnilniško kartico.
- Pogosto zapisovanje in brisanje podatkov skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Ko vstavite pomnilniško kartico v vašo napravo, se bo meni datotek na pomnilniški kartici prikazal v mapi **Moje datoteke** → mapa **SD card**.

1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.

2 Pomnilniško kartico vstavite tako, da bodo pozlačeni kontakti obrnjeni navzdol.

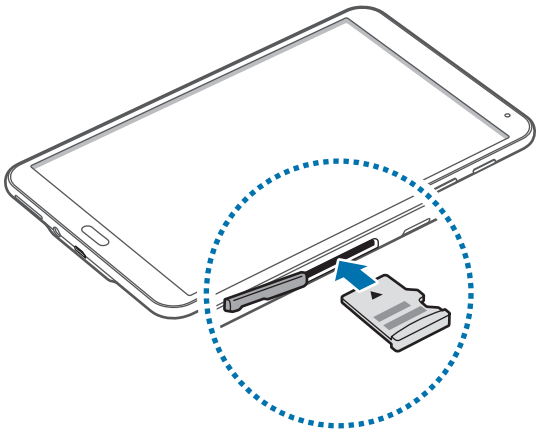

3 Potisnite pomnilniško kartico v režo, dokler se ne zaskoči na mestu.

4 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.

Odstranjevanje pomnilniške kartice

Če želite varno odstraniti pomnilniško kartico, jo najprej sprostite. Na domačem zaslonu pritisnite → **Nastavitve** → **Splošno** → **Shramba** → **Sprosti kartico SD**.

1 Odprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.

2 Potisnite pomnilniško kartico dokler se ne sprosti, ter jo nato izvlecite iz naprave.

3 Zaprite pokrovček za režo pomnilniške kartice.

Ne odstranite pomnilniške kartice med tem, ko naprava prenaša ali bere podatke. S tem lahko povzročite izgubo podatkov, poškodujete podatke ali poškodujete pomnilniško kartico ali napravo. Samsung ni odgovoren za izgubo, ki je posledica zlorabe poškodovanih pomnilniških kartic, vključno z izgubo podatkov.

Formatiranje pomnilniške kartice

Pomnilniška kartica, ki jo formatirate v računalniku, morda ne bo združljiva z napravo. Pomnilniško kartico formatirajte na napravi.

Na domačem zaslonu pritisnite → **Nastavitve** → **Splošno** → **Shramba** → **Formatiraj kartico SD** → **Formatiraj kartico SD** → **Izbriši vse**.

Pred formatiranjem pomnilniške kartice izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Garancija proizvajalca ne krije izgube podatkov, do katere pride zaradi uporabnikovih dejanj.

Vklop ali izklop naprave

Za nekaj sekund pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop, da vklopite napravo.

Ob prvem vklopu naprave ali po ponastavitvi podatkov sledite navodilom na zaslonu za nastavitev naprave.

Če želite izklopiti napravo, pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop ter nato pritisnite **Izklop**.

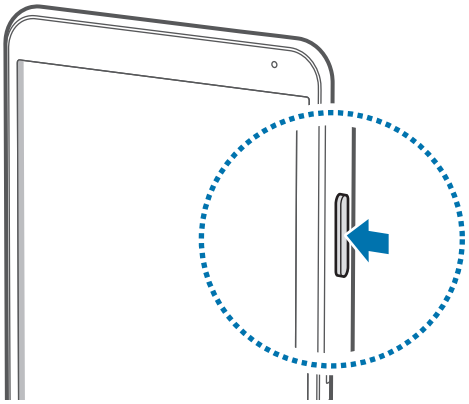

Kadar ste na območjih, kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana (npr. na letalih, v bolnišnicah), upoštevajte vsa objavljena opozorila in navodila uradnega osebja.

Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če pritisnete tipko za vklop, se zaslon izklopi in zaklene. Zaslon se izklopi in samodejno zaklene tudi, če naprave določen čas ne uporabljate.

Če želite zaslon odkleniti, pritisnite tipko za vklop ali tipko za domov in povlecite prst v poljubni smeri znotraj območja za odklepanje zaslona.

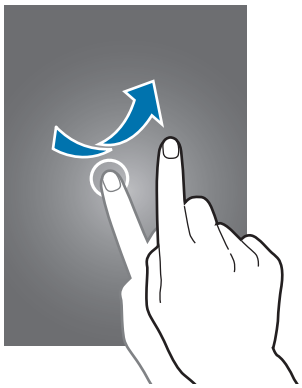

Kodo za odklepanje, ki se uporablja za odklepanje zaslona, lahko spremenite. Za več informacij si oglejte poglavje Sprememba metode za zaklep zaslona.

Osnove

Uporaba zaslona na dotik

- Ne dovolite, da zaslon na dotik pride v stik z drugimi električnimi napravami. Elektrostatične razelektritve lahko povzročijo, da bo zaslon na dotik deloval nepravilno.
- Za preprečitev poškodb zaslona na dotik, nanj ne pritiskajte z ostrimi predmeti oz. ne uporabljajte prekomerne sile pri pritiskanju s prsti.

- Naprava morda ne bo prepoznala dotikov na robovih zaslona, ki so izven območja za vnos z dotikom.
- Če pustite zaslon na dotik prižgan dlje časa, lahko s tem povzročite sledi (vtis v zaslon) ali zameglitev. Ko naprave ne uporabljate, izklopite zaslon na dotik.
- Pri uporabi zaslona na dotik je priporočljivo, da uporabljate prste.

Pritiskanje

S prstom pritisnite, ko želite odpreti aplikacijo ali izbrati predmet iz menija, ko želite pritisniti tipko na zaslonu ali vnesti znak s pomočjo tipkovnice na zaslonu.

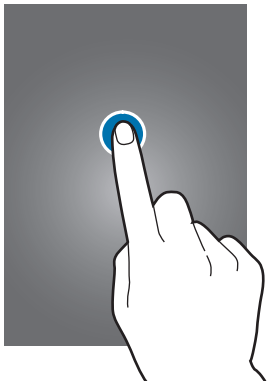

Pritiskanje in držanje

Za dostop do razpoložljivih možnosti pritisnite in več kot 2 sekundi držite element ali zaslon.

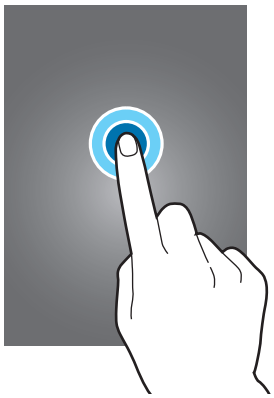

Vlečenje

Za premik elementa ga pritisnite in pridržite ter povlecite na želen položaj.

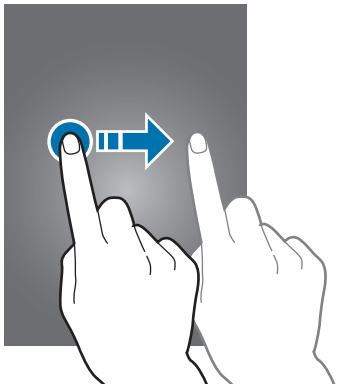

Dvojni dotik

Dvakrat pritisnite na spletno stran ali sliko, da jo povečate. Za vrnitev v prvotno stanje ponovno dvakrat pritisnite.

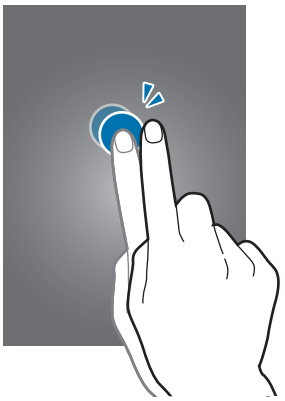

Podrsanje

Za ogled druge plošče, domačega zaslona ali zaslona aplikacij, podrsajte desno ali levo. Za pomikanje po spletni strani ali seznamu elementov, kot so stiki, podrsajte navzgor ali navzdol.

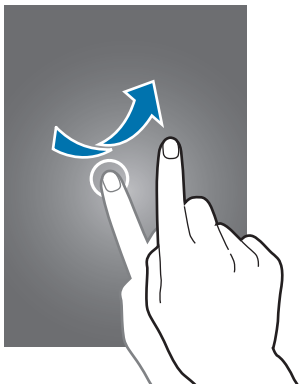

Primikanje in razmikanje prstov

Na spletni strani, zemljevidu ali sliki, dva prsta povlecite narazen, da podobo v določenem delu povečate. Prste povlecite skupaj, da sliko ponovno zmanjšate.

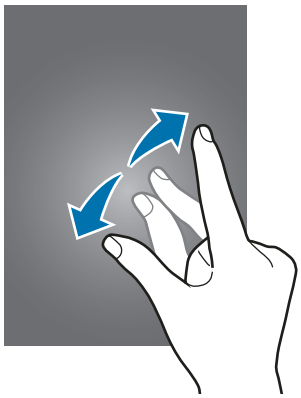

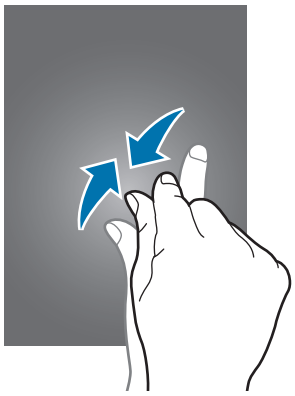

Postavitev domačega zaslona

Domači zaslon

Domači zaslon je začetna točka za dostop do vseh funkcij naprave. Domači zaslon ima dve različni vrsti plošč. Klasična plošča domačega zaslona prikazuje pripomočke, bližnjice do aplikacij in drugo, vsebinska plošča domačega zaslona pa vsebinske pripomočke. Pripomočki so kratke aplikacije, ki sprožijo določene funkcije aplikacij, da bi na domačem zaslonu dobili informacije in priročen dostop z njega.

Če si želite ogledati druge plošče, podrsajte v levo ali desno ali pritisnite enega od indikatorjev zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi domači zaslon, si oglejte poglavje Upravljanje klasičnega domačega zaslona ali Upravljanje vsebinskega domačega zaslona.

<Klasični Domači zaslon>

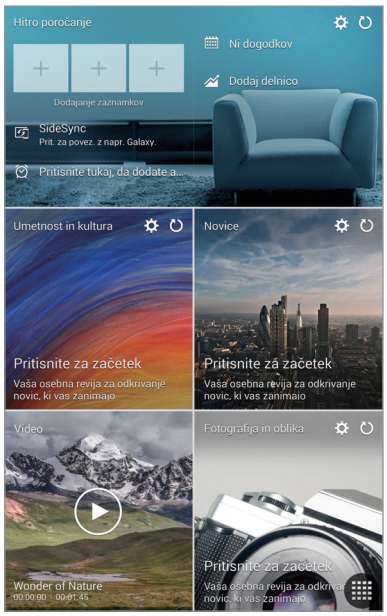

<Vsebinski Domači zaslon>

Zaslon aplikacij

Zaslon z aplikacijami prikazuje ikone za vse aplikacije, vključno z novo nameščenimi aplikacijami.

Na domačem zaslonu pritisnite , da odprete zaslon aplikacij. Če si želite ogledati druge plošče, izvedite pomik levo ali desno ali izberite indikator zaslona na dnu zaslona. Če želite prilagoditi zaslon z aplikacijami, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona aplikacij.

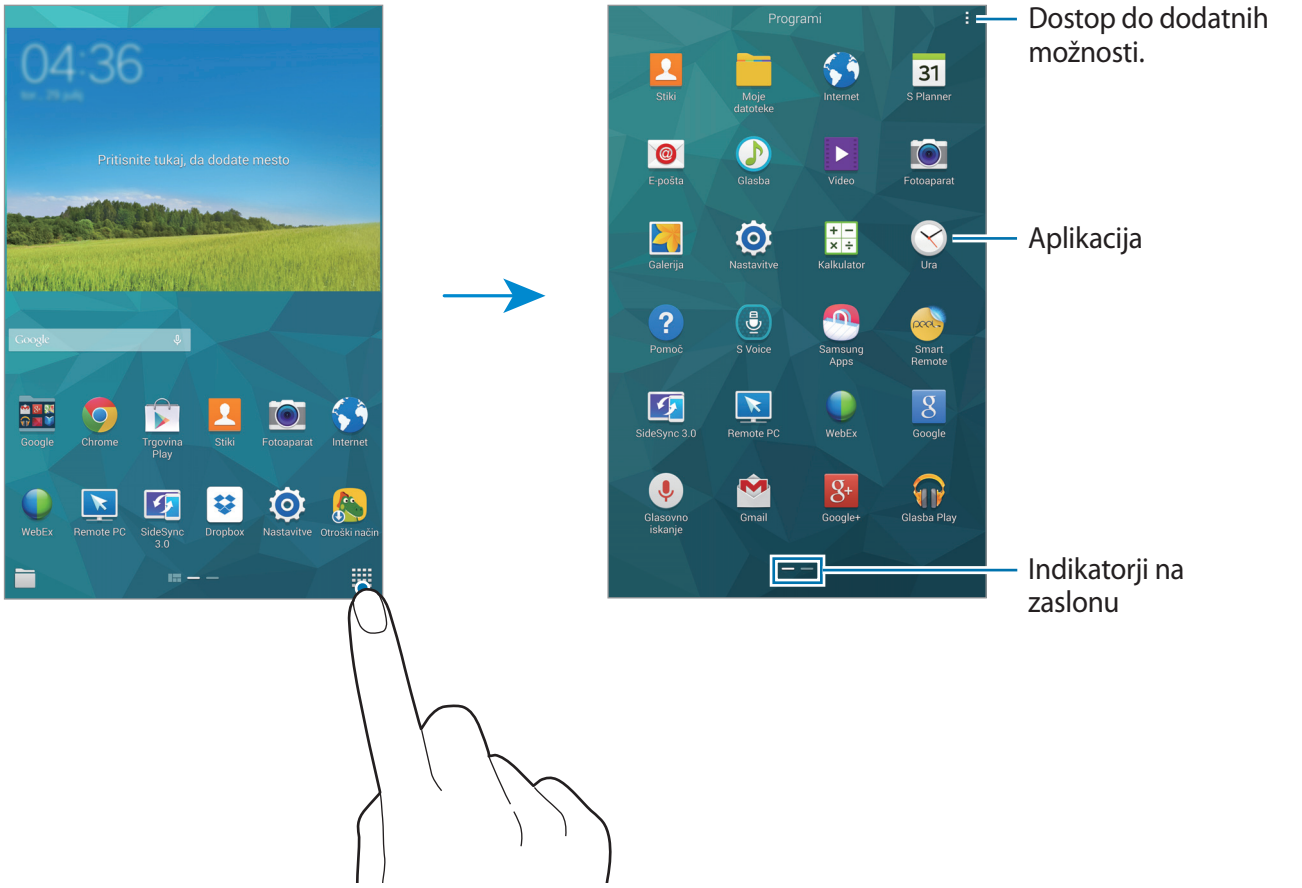

Indikatorske ikone

Indikatorske ikone se pojavijo v vrstici stanja na vrhu zaslona. Spodaj navedene ikone so najpogostejše.

Vrstica stanja se ne pojavi na vrhu zaslona v nekaterih aplikacijah. Za prikaz vrstice stanja povlecite od vrha proti dnu zaslona.

Ikona	Pomen
	Povezano z Wi-Fi
	Funkcija Bluetooth je aktivirana
	GPS je vključen
	Funkcija pametne ustavitve ali pametnega premora je vključena.
	Sinhronizirano s spletom
	Povezava z računalnikom
	Opozorilo je vključeno
	Nemi način je vključen
	Način vibriranja je vključen
	Način letenja je vključen
	Prišlo je do napake oz. ravnajte previdno
	Stanje baterije

Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev

Uporaba plošče z obvestili

Ko prejmete nova obvestila, kot so sporočila, se v vrstici stanja prikažejo indikatorske ikone. Za več informacij o ikonah odprite ploščo z obvestili in si oglejte podrobnosti.

Če želite odpreti ploščo za obvestila, povlecite vrstico stanja navzdol.

Če želite ploščo za obvestila zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

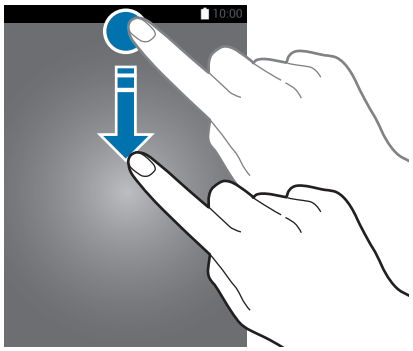

Na plošči z obvestili lahko uporabljate naslednje funkcije.

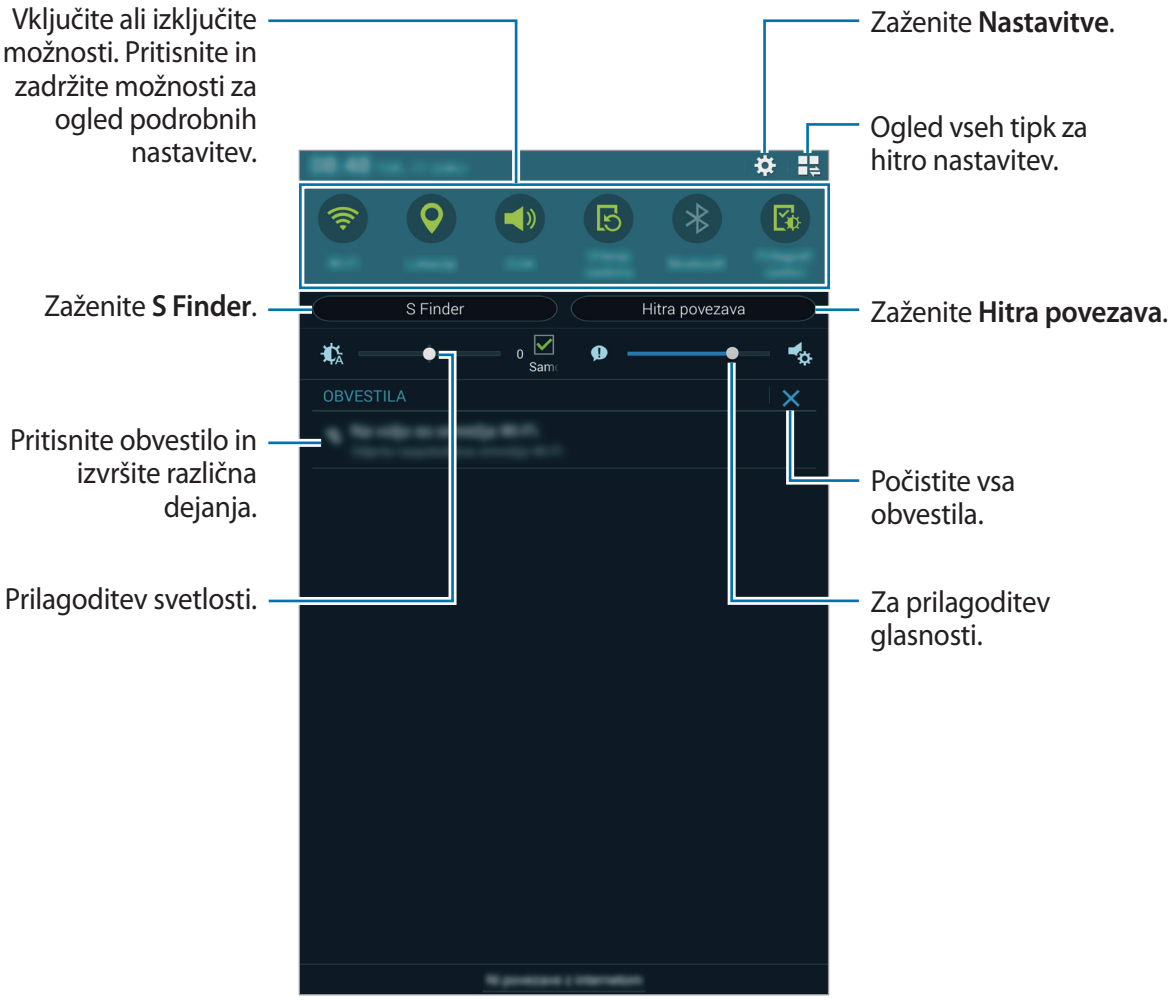

Razporeditev tipk za hitro nastavitev

Če želite prerazporediti tipke za hitro nastavljanje na plošči z obvestili, pritisnite → , pritisnite in zadržite element, ter nato povlecite element na drugo mesto.

Uporaba plošče za hitro nastavitev

Vklopite ali izklopite lahko nekatere funkcije na obvestilni plošči. Če želite vklopiti ali izklopiti več funkcij, odprite ploščo za hitro nastavitev.

Če želite odpreti ploščo za hitro nastavitev, povlecite vrstico stanja dol z dvema prstoma. Lahko pa tudi pritisnete na obvestilni plošči.

Če želite ploščo za hitro nastavitev zapreti, povlecite vrstico stanja z dna zaslona navzgor.

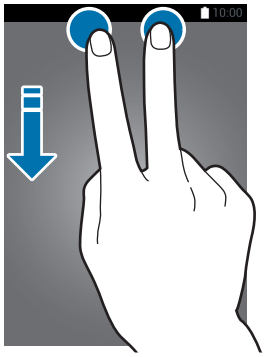

Pritisnite naslednje možnosti, da jih vklopite ali izklopite. Če pritisnete in pridržite tipko, se prikažejo podrobnejše nastavitve.

- **Wi-Fi**: za več informacij si oglejte poglavje Wi-Fi.
- **Lokacija**: za več informacij si oglejte poglavje Lokacija.
- **Zvok** / **Vibriranje** / **Utišaj**: izberite zvočni način.
- **Vrtenje zaslona**: omogočite ali preprečite zasuk vmesnika, ko zavrtite napravo.

Nekatere aplikacije ne omogočajo vrtenja zaslona.

- **Bluetooth**: za več informacij si oglejte poglavje Bluetooth.
- **Prilagodl. zaslon**: ko vklopite to funkcijo, se zaslon samodejno optimizira za različne aplikacije.
- **Izr. var. z ener.**: za več informacij si oglejte poglavje Način izrednega varčevanja z energijo.
- **Več oken**: za več informacij si oglejte poglavje Več oken.
- **Komplet orodij**: za več informacij si oglejte poglavje Komplet orodij.
- **Screen mirroring**: za več informacij si oglejte poglavje Screen Mirroring.
- **Sinhron.**: ko vklopite to funkcijo, naprava samodejno sinhronizira aplikacije, kot sta koledar ali e-pošta.
- **Način branja**: ko vklopite to funkcijo, naprava pomaga zaščititi oči, če berete v temi.
- **Smart stay**: ko vključite to funkcijo, bo zaslon ostal vklopljen vse dokler ne pogledate vstran.
- **Pametni premor**: ko vključite to funkcijo, lahko zaustavite predvajanje, ko odvrnete pogled od zaslona.
- **Varč. z energ.**: za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.
- **Način blokir.**: za več informacij si oglejte poglavje Način blokiranja.
- **Način letenja**: za več informacij si oglejte poglavje Način letenja.
- **Zasebni način**: za več informacij si oglejte poglavje Zasebni način.
- **Občutlj. na dotik**: za več informacij si oglejte poglavje Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik.

Odpiranje aplikacij

Na domačem zaslonu ali zaslonu aplikacij izberite ikono z aplikacijo, da jo odprete.

Če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij, se dotaknite ▭ in izberite ikono aplikacije, da jo odprete.

Zapiranje aplikacije

Pritisnite ▭ → **Upr. opravil**, ter nato pritisnite **Končaj** zraven aplikacije, da jo zaprete. Če želite zapreti vse aktivne aplikacije, pritisnite **Zapri vse**. Ali pa pritisnite ▭ → **Zapri vse**.

Namestitev ali odstranitev aplikacij

Samsung Apps

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Samsung Apps** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **Brezplač**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite tipko, na kateri je prikazana cena aplikacije.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → **Nastavitve** → **Samodejna posodobitev aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

Trgovina Play

Uporabite to aplikacijo za nakup in prenos aplikacij.

Pritisnite **Trgovina Play** na zaslonu aplikacij.

Nameščanje aplikacij

Iščite aplikacije po kategoriji ali pritisnite za iskanje po ključni besedi.

Izberite aplikacijo, če si želite ogledati njene podatke. Za prenos brezplačnih aplikacij pritisnite **NAMESTI**. Za nakup in prenos plačljivih aplikacij pritisnite ceno in upoštevajte navodila na zaslonu.

Če želite spremeniti nastavitve samodejnega posodabljanja, pritisnite → **NASTAVITVE** → **Samodejno posodabljanje aplikacij**, nato pa izberite eno možnost.

Prenos priporočenih aplikacij

Ogledate si in prenesete lahko namenske aplikacije za napravo Galaxy.

Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite pripomoček **GALAXY Essentials** ali pripomoček **GALAXY Gifts** in nato pritisnite ⓘ zraven aplikacije.

Za prenos vseh aplikacij v seznamu pritisnite **Prenesi vse**.

Upravljanje aplikacij

Odstranitev ali onemogočenje aplikacij

Če želite onemogočiti privzete aplikacije, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite ⋮ → **Odstranitev/onemogočanje aplikacij**. Ikona ⊖ se pojavi na aplikacijah, ki jih lahko onemogočite. Izberite aplikacijo in pritisnite **Onemogočite aplikacijo**.

Za odstranitev prenesenih aplikacij odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite ⋮ → **Preneseni programi** → **Odstrani**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Odstrani**.

Omogočanje aplikacij

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Pokaži onemogočene aplikacije**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**, se pomaknete do **ONEMOGOČENO**, izberete aplikacijo in nato pritisnite **Omogoči**.

- Skrivanje aplikacij: aplikacije skrijte samo na zaslonu aplikacij. Skrite aplikacije lahko uporabljate še naprej.
- Onemogočenje aplikacij: onemogočite izbrane privzete aplikacije, ki jih ni mogoče odstraniti z naprave. Onemogočenih aplikacij ne morete uporabiti.
- Odstranitev aplikacij: odstranite prenesene aplikacije.

Vnos besedila

Postavitev tipkovnice

Če želite vnesti besedilo za sporočila, ustvarjanje beležk in več, se samodejno pojavi tipkovnica.

Vnos besedila ni podprt v nekaterih jezikih. Če želite vnašati besedilo, morate nastaviti jezik vnosa na enega od podprtih jezikov pisanja.

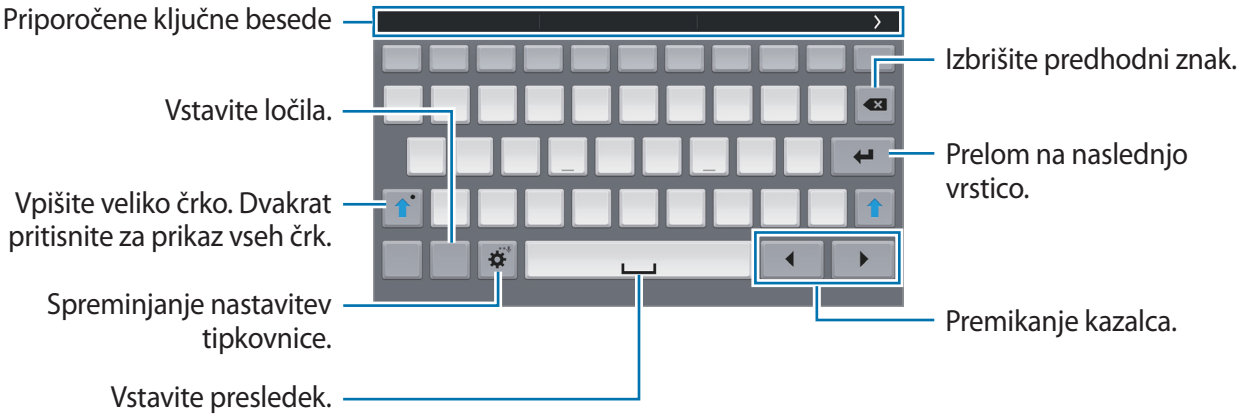

Sprememba jezika vnosa

Pritisnite ⚙ → **Izberite jezike vnosa**, ter nato izberite jezike za uporabo. Če izberete dva ali več jezikov, lahko med jeziki vnosa preklapljate z drsanjem v levo ali desno po tipki za presledek.

Uporaba dodatnih funkcij tipkovnice

Pritisnite in pridržite ⚙ za uporabo različnih funkcij. Namesto ikone ⚙ se lahko prikažejo druge ikone, odvisno od zadnje uporabljene funkcije.

- 🎤: vnesite besedilo s pomočjo glasu.

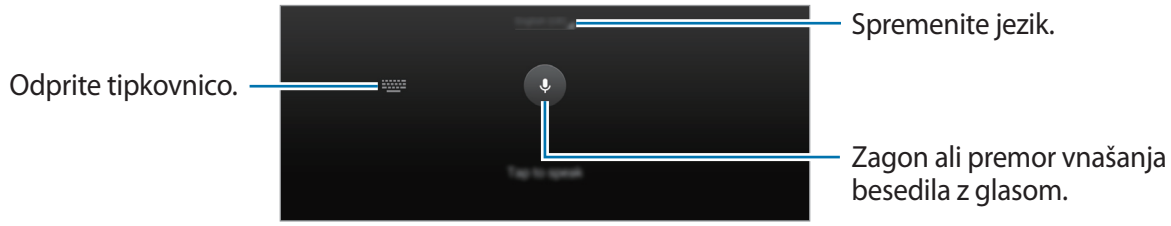

Pred uporabo te funkcije preverite, ali ste povezani z omrežjem Wi-Fi.

- T: preklop v način rokopisa.

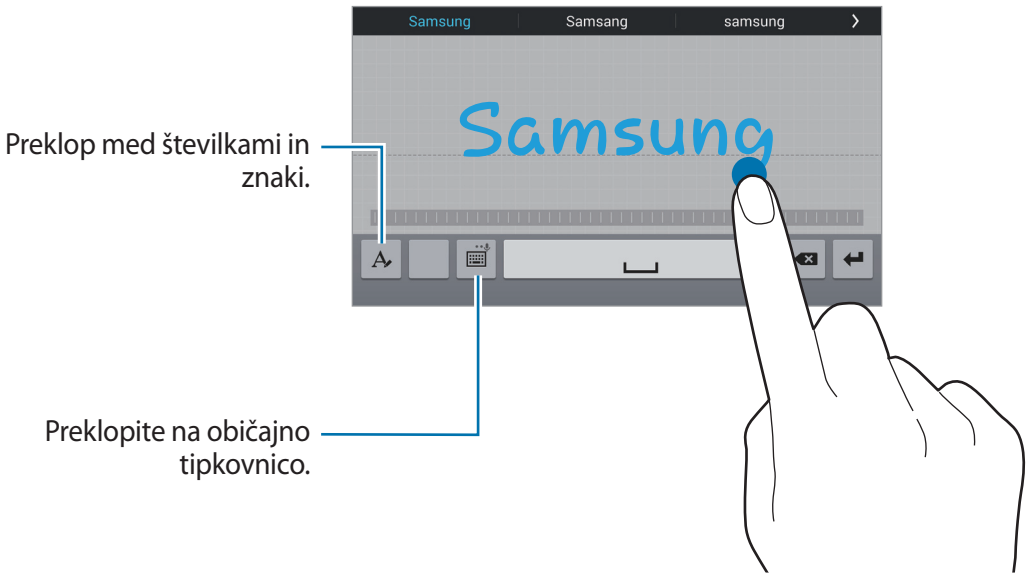

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- : dodajte element iz odložišča.
- : spreminjanje nastavitev tipkovnice.
- : vstavi emotikone.
- : spreminjanje vrste tipkovnice. Tipkovnico lahko premaknete na drugo mesto, tako da povlečete .

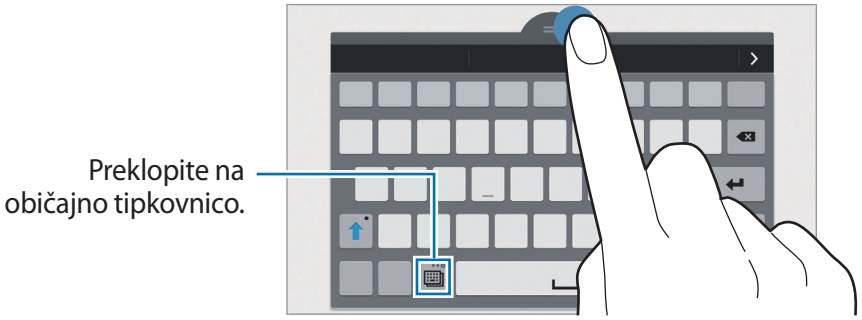

Kopiranje in lepljenje

1 Pritisnite in držite nad besedilom.

2 Povlecite ali za izbiro želenega besedila ali pritisnite **Izberi vse**, da izberete vse besedilo.

3 Pritisnite **Kopiraj** ali **Izreži**. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.

4 Postavite kazalec, kjer je treba vstaviti besedilo in pritisnite → **Prilepi**. Če želite prilepiti besedilo, ki ste ga predhodno kopirali, pritisnite → **Odložišče** in izberite besedilo.

Zajemanje zaslona

Zajemite posnetek zaslona med uporabo naprave.

Hkrati pritisnite in pridržite tipko za domov in tipko za vklop. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.

Posnetke zaslona lahko zajamete tudi na druge načine. Za več informacij si oglejte poglavje Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem.

Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

Moje datoteke

O mojih datotekah

S to aplikacijo lahko dostopate do različnih datotek, shranjenih v napravi in na drugih lokacijah, kot so storitve za shranjevanje v oblak.

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij. Pritisnete lahko tudi v spodnjem levem delu klasičnega domačega zaslona.

Prikaz datotek, ki so združene po datumu.
Prikaz bližnjic do map ali strežnikov FTP.
Prikaz datotek po kategorijah.
Prikaz zgodovine prenosov.
Prikaz datotek, shranjenih ali ustvarjenih v določenih aplikacijah.
Prikaz datotek, shranjenih v napravi.
Dostop do dodatnih možnosti.
Poišče datoteke ali mape.
Prikaz informacij o shrambi.
Spremeni način pogleda.

Ogled datotek

Pritisnite **Moje datoteke** na zaslonu aplikacij.

Izberite mapo, pritisnite ⋮ in uporabite eno izmed sledečih možnosti:

- **Izberi**: izberite datoteke ali mape, da uporabite možnosti.
- **Uredi po**: razporedi datoteke ali mape.
- **Dodaj med Priljubljene mape**: dodajanje bližnjice do mape v mapo **PRILJUBLJENE MAPE**.
- **Izbriši**: izbrišite datoteke ali mape.
- **Bližnj. dod.na dom.zaslon**: dodajte bližnjico do datoteke ali mape na klasični domači zaslon.
- **Dodaj FTP**: dodajanje bližnjice do strežnika FTP v mapo **MAPE**.
- **Iskanje naprav v bližini**: poišče naprave, v katerih je omogočena skupna raba medijev.
- **Nastavitve zaslona**: spreminjanje možnosti prikaza datoteke.

Pritisnite in pridržite datoteko ali mapo ter uporabite eno od naslednjih možnosti:

- : deljenje datotek z drugimi.
- : Izbrišite datoteke ali mape.
- : Premaknite datoteke ali mape v drugo mapo.
- : Kopirajte datoteke ali mape v novo mapo.
- ⋮ → **Preimenuj**: preimenujte datoteko ali mapo.
- ⋮ → **Dodaj med Priljubljene mape**: dodajanje bližnjice do mape v mapo **PRILJUBLJENE MAPE**.
- ⋮ → **Bližnj. dod.na dom.zaslon**: dodajte bližnjico do datoteke ali mape na klasični domači zaslon.
- ⋮ → **Zip**: stiskanje datotek ali map, da ustvarite datoteko ZIP.
- ⋮ → **Podrobnosti**: ogled podrobnosti datoteke ali mape.

Funkcija varčevanja z energijo

Način za varčevanje z energijo

Varčujte z energijo baterije z omejitvijo funkcij naprave.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varčevanje z energijo** → **Način za varčevanje z energijo**, nato pa pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga aktivirate. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Varč. z energ.** za njegovo vključitev.

Izberite med naslednjimi možnostmi:

- **Omejitev delovanja**: omejite različne možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
- **Črno-beli način**: prikažite barve na zaslonu kot odtenke sive.

Način izrednega varčevanja z energijo

Uporabite za način za podaljšanje moči baterije v napravi. V načinu izrednega varčevanja z energijo naprava stori naslednje:

- Prikaže barve na zaslonu kot odtenke sive.
- Omejite razpoložljive aplikacije samo na bistvene in izbrane aplikacije.
- Izključi funkciji Wi-Fi in Bluetooth.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varčevanje z energijo** in pritisnite stikalo **Način izrednega varčevanja z energijo**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Izr. var. z ener.** za njegovo vključitev.

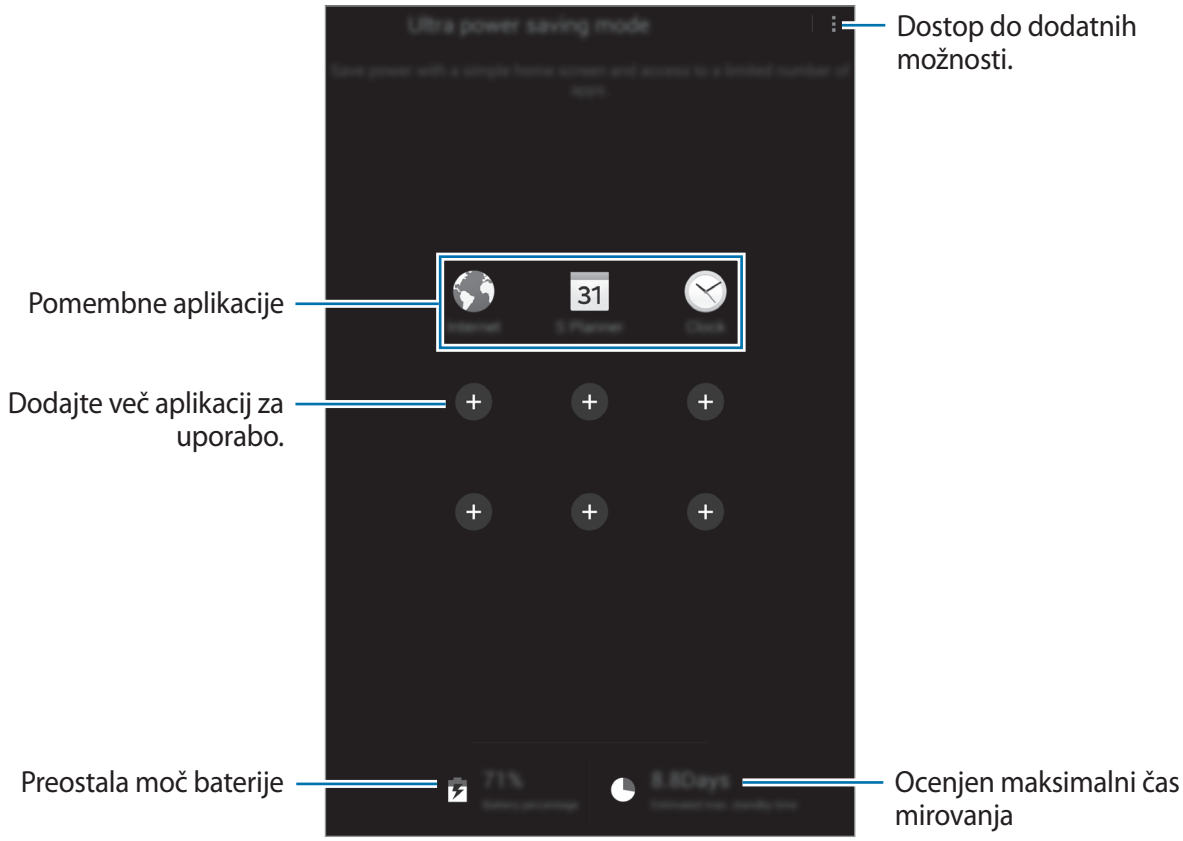

Če želite dodati aplikacijo na domači zaslon, pritisnite ⊕ in izberite aplikacijo.

Za odstranite aplikacije z domačega zaslona pritisnite ⋮ → **Odstrani**, izberite aplikacijo z ⊖, ter nato pritisnite **Končano**.

Če želite spremeniti nastavitve načina izrednega varčevanja z energijo, kot sta denimo omrežna povezljivost ali zvok, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Za izklop načina izrednega varčevanja z energijo pritisnite ⋮ → **On. način izr. varč. z energijo**.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Prikaz pomoči

Za prikaz pomoči o uporabi naprave in aplikacij na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Pomoč**.

Za prikaz pomoči za aplikacijo med uporabo aplikacije pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Nekatere aplikacije morda nimajo pomoči.

Omrežna povezljivost

Wi-Fi

Napravo povežite z omrežjem Wi-Fi, da uporabljate splet ali delite medijske datoteke z drugimi napravami. Glejte Wi-Fi za dodatne možnosti.

- Vaša naprava uporablja neharmonične frekvence in je namenjena za uporabo v vseh evropskih državah. Omrežje WLAN se lahko znotraj EU uporablja brez omejitev.
- Kadar ni v uporabi, izklopite Wi-Fi, da varčujete z baterijo.

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

2 Izberite omrežje na seznamu omrežij Wi-Fi. Omrežja za katera je potrebno imeti geslo se pojavijo kot ikone s ključavnico.

3 Pritisnite **Poveži**.

Ko se naprava enkrat poveže z omrežjem Wi-Fi, se bo z njim brez vnašanja gesla povezala vsakič, ko bo dosegljivo.

Če želite napravi preprečiti samodejno povezovanje z omrežjem, izberite želeno omrežje na seznamu in pritisnite **Pozabi**.

Dodajanje omrežij Wi-Fi

Če želeno omrežje ni prikazano na seznamu omrežij Wi-Fi, pritisnite **Dodaj omrežje Wi-Fi** na dnu seznama. Vnesite ime omrežja v **SSID omrežja**, izberite vrsto varnosti in kadar to ni odprto omrežje vnesite geslo ter pritisnite **Poveži**.

Aktivacija vstopna točka Wi-Fi

Vstopna točka Wi-Fi omogoča, da naprava poišče in se poveže z overjenim omrežjem Wi-Fi. Funkcijo vstopne točke lahko uporabite za povezavo z javnimi omrežji Wi-Fi, ki podpirajo avtomatizirano preverjanje pristnosti. Če se premaknete na novo mesto, bo naprava poiskala in se povezala z drugim overjenim omrežjem Wi-Fi.

Ta funkcija v nekaterih regijah morda ni na voljo.

Pritisnite ⋮ → **Napredno**, ter nato obkljukajte **Passpoint**.

Internet

Brskanje po spletnih straneh

1 Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite naslovno polje. Če želite spremeniti iskalni mehanizem, pritisnite ikono iskalnega mehanizma zraven polja spletnega naslova.

3 Vnesite spletni naslov ali ključno besedo in nato pritisnite **Pojdi**. Za iskanje po spletu z govorom, pritisnite .

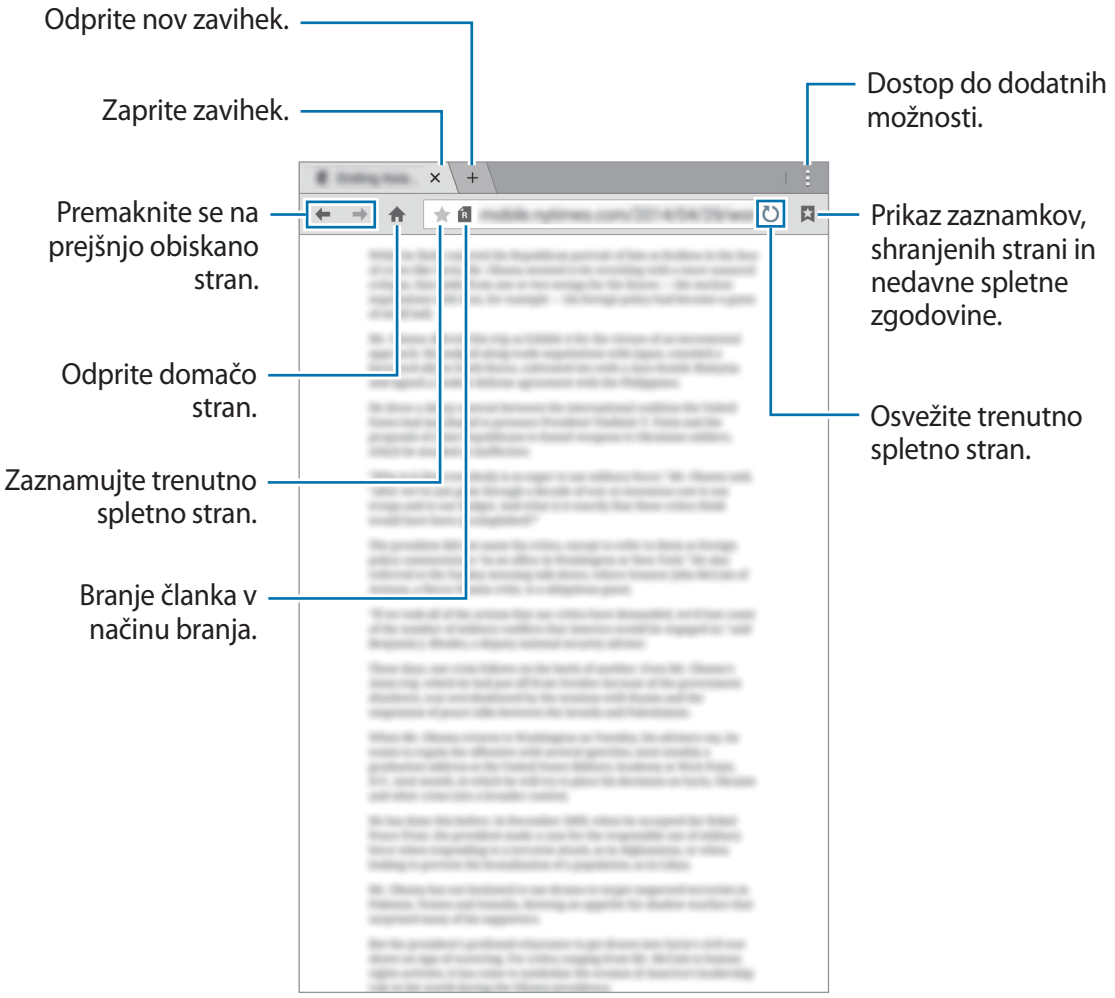
Odprite nov zavihek.
Zaprite zavihek.
Premaknite se na prejšnjo obiskano stran.
Odprite domačo stran.
Zaznamujte trenutno spletno stran.
Branje članka v načinu branja.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz zaznamkov, shranjenih strani in nedavne spletne zgodovine.
Osvežite trenutno spletno stran.

Nastavitev domače strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Nastavitev domače strani**, ter uporabite enega izmed sledečih načinov:

- **Privzeta stran**: za domačo stran nastavite privzeto spletno stran v napravi.
- **Trenutna stran**: za domačo stran nastavite trenutno spletno stran.
- **Največkrat obiskane strani**: za domačo stran nastavite seznam najpogosteje obiskanih spletnih strani.
- **Drugo**: za domačo stran nastavite vnaprej nastavljeno spletno stran.

Med ogledovanjem spletne strani pritisnite , da odprete domačo stran.

Upravljanje zgodovine spletnih strani

Pritisnite **Internet** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite → **Zgodovina**, da odprete spletno stran iz seznama nedavno obiskanih spletnih strani.

Če želite zgodovino počistiti, pritisnite **Uredi** → → **V redu**.

Če želite izbrisati spletne strani, pritisnite **Uredi**, pritisnite in pridržite spletno stran, izberite spletne strani za brisanje ter pritisnite .

Gibi in uporabne funkcije

Gibanja

Prekomerni tresljaji ali udarci naprave lahko povzročijo nenamerne vnose. Pravilno kontrolirajte gibe.

Tiho/začasno ustavi

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Gibanja** in pritisnite stikalo **Tiho/začasno ustavi**, da ga vklopite.

Pokrivanje zasl. z dlanjo

Prekrijte zaslon z dlanjo, da utišate alarme ali začasno ustavite predvajanje medijev.

Pritisnite **Tiho/začasno ustavi** → **Pokrivanje zasl. z dlanjo**.

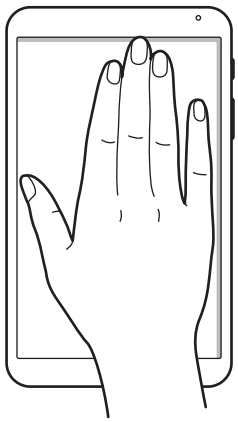

Pametni premor

Predvajanje samodejno naredi premor, ko pogled obrnete stran od zaslona. Predvajanje se nadaljuje, ko ponovno pogledate na zaslon.

Pritisnite **Tiho/začasno ustavi** → **Pametni premor**.

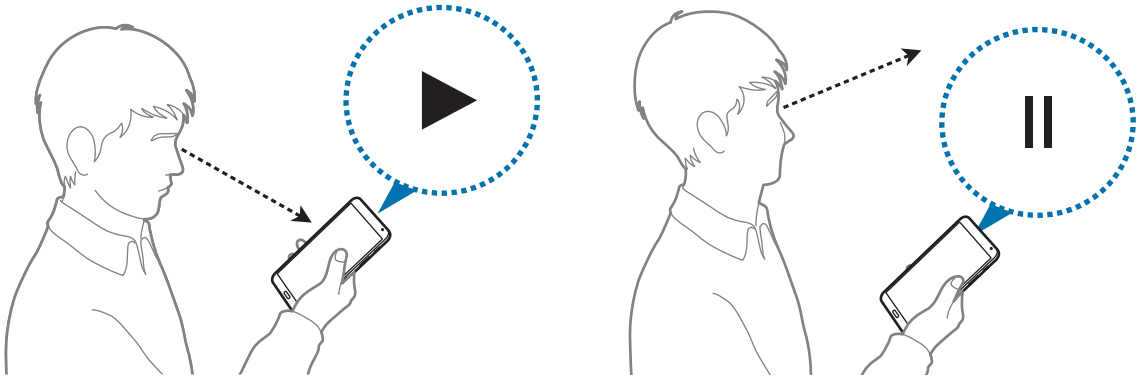

Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Gibanja** in pritisnite stikalo **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**, da ga vklopite.

Postavite stran vaše roke na zaslon in podrsajte prek zaslona z desne strani na levo ali obratno za zajem posnetka zaslona. Posnetek je shranjen v **Galerija** → ☰ → **Album** → mapa **Screenshots**. Po zajemu posnetka zaslona lahko sliko uredite in jo delite z drugimi.

Med uporabo določenih aplikacij ni mogoče izvesti posnetka zaslona.

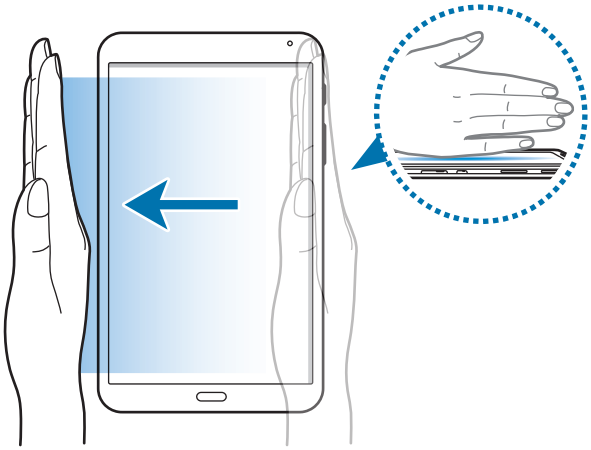

Več oken

O funkciji Več oken

Uporabite to funkcijo za zagon dveh aplikacij na zaslonu hkrati. To funkcijo lahko uporabite za hkraten ogled e-pošte ali uporabo interneta med predvajanjem videa.

Zagon več oken

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Več oken** in pritisnite stikalo **Več oken**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Več oken** za njegovo vključitev.

2 S prstom povlecite od desnega roba zaslona proti sredini, da odprete vrstico funkcije Multi window. Lahko tudi pritisnete in pridržite ⮌.

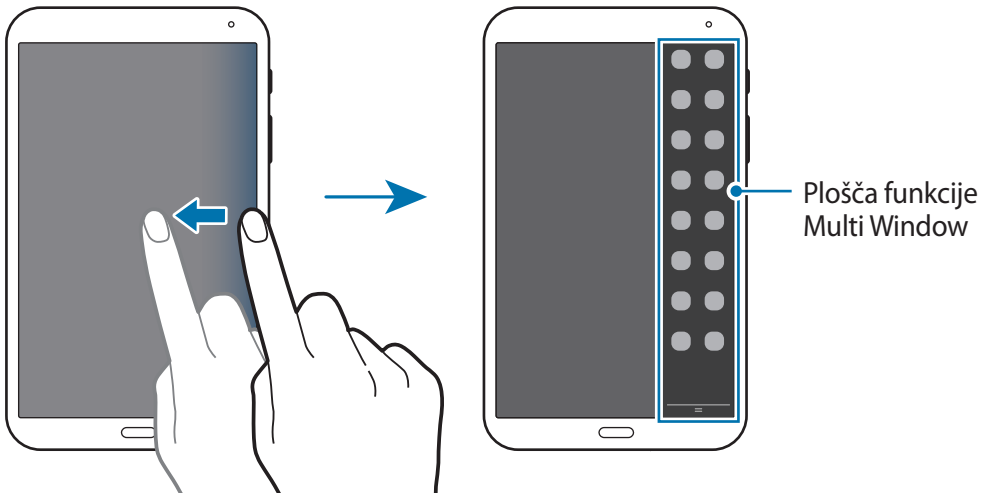

3 Pritisnite in držite ikono aplikacije, da jo zaženete iz vrstice funkcije Multi window, nato pa jo povlecite na zaslon. Ko zaslon postane moder, spustite ikono aplikacije.

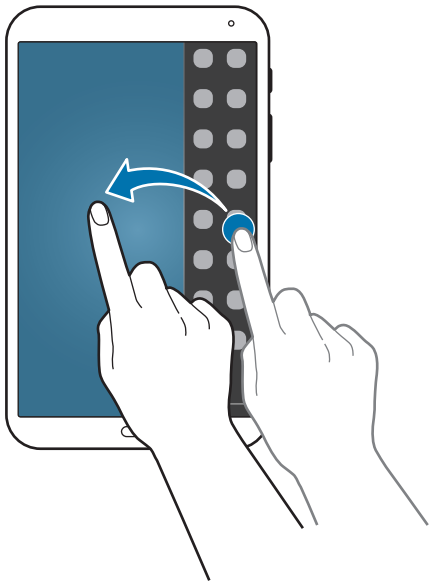

4 Pritisnite in držite drugo ikono aplikacije na plošči funkcije Multi Window ter jo povlecite na novo lokacijo.

Ikone aplikacij, ki so označene z , lahko hkrati zaženete v ločenih oknih na zaslonu.

Ustvarjanje kombinacij več oken

Uporabite to funkcijo za shranjevanje kombinacij trenutno zagnanih aplikacij z več okni.

1 Zaženite dve aplikacije v ločenem prikazu več oken.

2 Odprite pladenj Več oken in pritisnite → **Ustvari**.

Kombinacija funkcije Multi window je dodana na vrh vrstice funkcije Multi window.

Če želite izbrisati kombinacije funkcije Multi window, odprite vrstico funkcije Multi window, pritisnite → **Uredi**, izberite kombinacijo funkcije Multi window in pritisnite **V redu.**

Prilagoditev velikosti okna

Povlecite krogec med okni aplikacij gor ali dol, da prilagodite velikost oken.

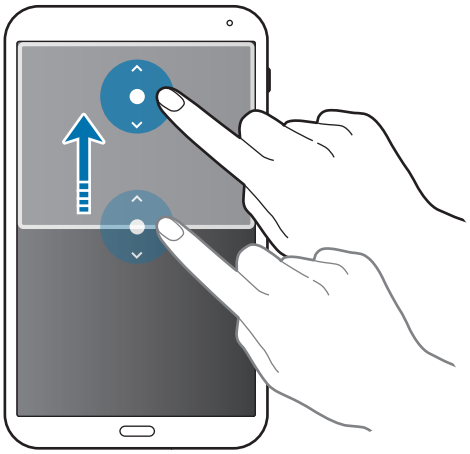

Uporaba možnosti več oken

Pri uporabi aplikacij Multi window izberite okno aplikacije in okoli nje se bo prikazal moder okvir. Pritisnite krogec med okni aplikacij za dostop do naslednjih možnosti:

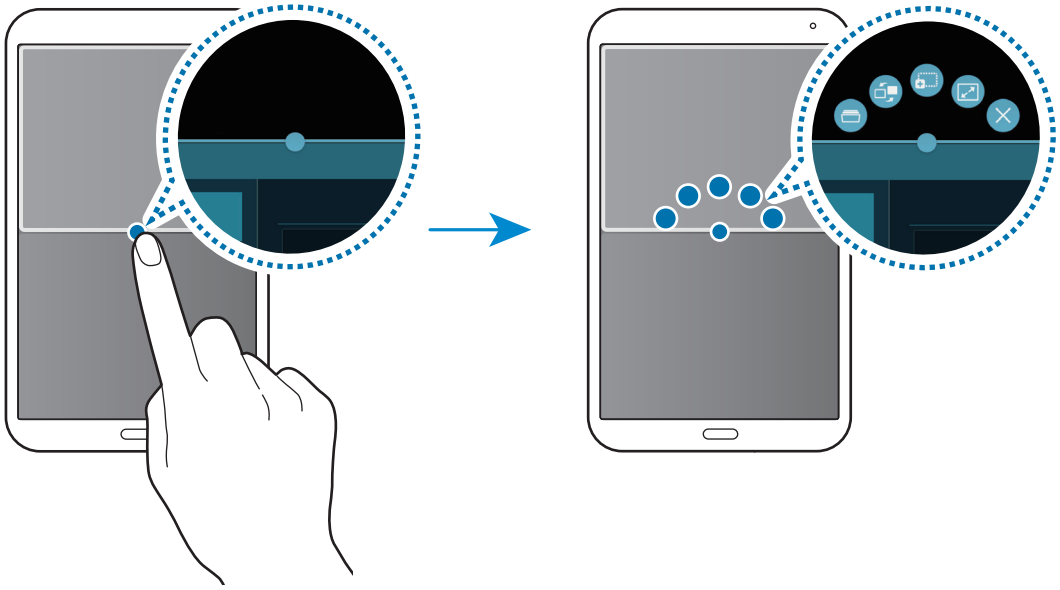

- : odpre seznam nedavno uporabljanih programov v izbranem oknu.
- : preklopite lokacije med več okenskimi aplikacijami.
- : povlecite in spustite besedilo ali kopirano sliko z enega okna na drugo. Pritisnite in zadržite element v izbranem oknu in ga povlecite na mesto v drugem oknu.

Nekatere aplikacije morda ne podpirajo te funkcije.

- : povečava okna.
- : zaprite aplikacijo.

Razporeditev aplikacij na pladnju Več oken

Aplikacije na pladnju Več oken lahko razporedite.

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Več oken** in pritisnite stikalo **Več oken**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Več oken** za njegovo vključitev.

2 Odprite več okenski pladenj in pritisnite → **Uredi**.

Naprava prikaže razpoložljive aplikacije, ki jih lahko uporabite na pladnju Več oken.

3 Pritisnite ter pridržite aplikacijo in jo povlecite na pladenj Več oken.

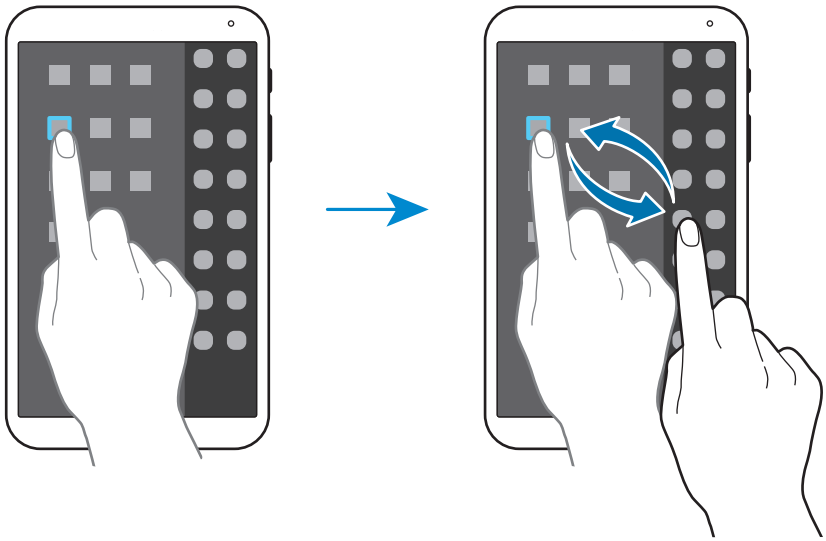

4 Pritisnite **Konč.**

Komplet orodij

Med uporabo drugih aplikacij lahko preprosto zaženete različne aplikacije iz kompleta orodij.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Komplet orodij** in pritisnite stikalo **Komplet orodij**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprite ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Komplet orodij** za njegovo vključitev. Na zaslonu se prikaže .

Za zagon aplikacije pritisnite in izberite aplikacijo.

Če želite premakniti komplet orodij, pritisnite in ga povlecite na drugo lokacijo.

Če želite zamenjati aplikacije v kompletu orodij, pritisnite in pridržite ikono ter jo povlecite v možnost **Uredi**.

Če želite skriti komplet orodij, pritisnite in pridržite ikono ter jo povlecite v možnost **Odstrani**.

Povečevanje občutljivosti zaslona na dotik

Uporabite to funkcijo za uporabo zaslona pri nošenju rokavic.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaslon** in obkljukajte **Povečaj občutlj. dotika**. Prav tako lahko odprete ploščo hitrih nastavitev in pritisnite **Občutlj. na dotik** za njegovo vključitev.

- Za boljše prepoznavanje med dotikanjem zaslona uporabljajte usnjene rokavice. Drugi materiali morda ne bodo prepoznani.
- Za najboljše rezultate pri uporabi rokavic močneje pritisnite zaslon.

Prilagoditev po meri

Upravljanje domačega zaslona in zaslona aplikacij

Upravljanje klasičnega domačega zaslona

Dodajanje elementov

Pritisnite in pridržite aplikacijo ali mapo na zaslonu z aplikacijami ter jo povlecite na klasični domači zaslon.

Če želite dodati pripomočke, odprite klasični domači zaslon, pritisnite in pridržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, pritisnite in pridržite pripomoček, nato pa ga povlecite na klasični domači zaslon.

Premikanje in odstranitev elementa

Pritisnite in pridržite element na klasičnem domačem zaslonu ter ga nato povlecite na drugo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element odstraniti, ga pritisnite in zadržite. Nato ga povlecite v območje **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Ustvarjanje mape

1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo nato povlecite v možnost **Ustvari mapo**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

2 Vnesite ime mape.

3 Pritisnite ⊕, zberite aplikacije, ki jih želite dodati v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Upravljanje map

Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za mapo in pritisnite **Kon.**

Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite ⋮ in izberite barvo.

Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v mapo.

Če želite aplikacijo premakniti iz mape, izberite mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na novo lokacijo.

Upravljanje plošč

Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje za dodajanje, premikanje ali odstranitev plošče.

Če želite ploščo dodati, uščipnite zaslon, pomaknite se levo na zadnjo ploščo in nato pritisnite +.

Če želite ploščo premakniti, pritisnite in pridržite predogled zaslona, nato pa ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite ploščo odstraniti, pritisnite in pridržite predogled plošče, nato pa ga povlecite v **Odstrani**, ki se nahaja na vrhu zaslona.

Če želite ploščo nastaviti kot glavni klasični domači zaslon, pritisnite ⌂.

Upravljanje vsebinskega domačega zaslona

Vsebinski domači zaslon prikazuje vsebinske pripomočke. Do aplikacije lahko dostopate neposredno, tako da izberete vsebinski pripomoček na vsebinskem domačem zaslonu.

Dodajanje pripomočka ali plošče

1 Na vsebinskem domačem zaslonu približajte prste.

2 Na zaslonu s pripomočki izberite ploščo, ki jo želite urediti, ali pritisnite +, da ustvarite novo ploščo (1). V spodnjem delu zaslona izberite pripomočke, ki jih želite dodati na ploščo (2).

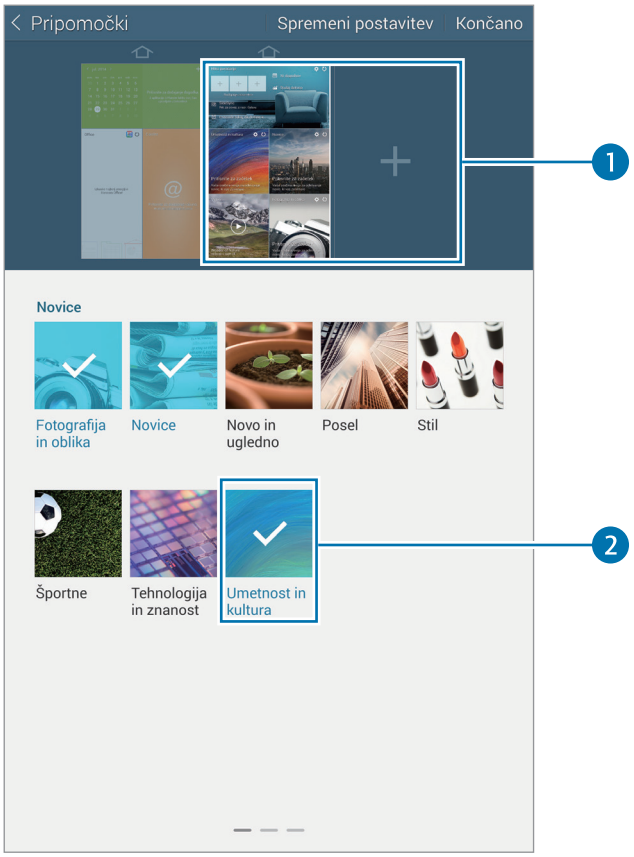

Če želite prikazati več pripomočkov, drsajte v levo ali desno po spodnjem delu zaslona.

3 Pritisnite **Končano**.

Prilagajanje velikosti pripomočka

1 Na vsebinskem domačem zaslonu pritisnite in pridržite pripomoček, katerega velikost želite spremeniti.

2 Z vlečenjem okvirja prilagodite velikost pripomočka.

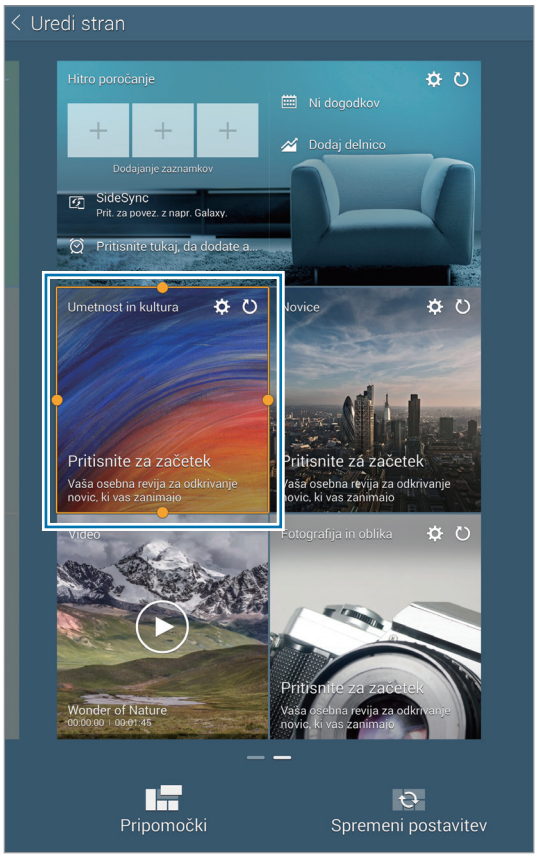

3 Pritisnite ⮌, da shranite spremembo.

Premikanje pripomočka

1 Na vsebinskem domačem zaslonu pritisnite in pridržite pripomoček.

2 Pritisnite in pridržite pripomoček ter ga povlecite na novo lokacijo.

Če želite pripomočke na trenutni plošči prerazporediti na naključne lokacije, pritisnite **Spremeni postavitev**.

Odstranjevanje plošče

1 Na vsebinskem domačem zaslonu približajte prste.

2 Na zaslonu s pripomočki pritisnite in pridržite ploščo, ki jo želite odstraniti.

3 Nato ploščo povlecite v možnost **Odstrani**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Na vsebinskem domačem zaslonu mora ostati vsaj ena plošča.

Upravljanje zaslona aplikacij

Spremenite način pogleda

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Vrsta pogleda** in izberite metodo razvrščanja.

Skrivanje aplikacij

Skrijte aplikacije, ki jih ne želite videti na zaslonu aplikacij.

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Skrij programe**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Če želite prikazati skrite aplikacije, pritisnite ⋮ → **Pokaži skrite programe**, izberite aplikacije in nato pritisnite **Končano**.

Premikanje elementov

Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Uredi**. Pritisnite ter pridržite predmet in ga povlecite na novo lokacijo.

Da element premaknete na drugo ploščo, ga povlecite na stran zaslona.

Če želite element premakniti na novo ploščo, jo povlecite na **Ustvari stran**, ki se pojavi na vrhu zaslona.

Mape lahko premikate samo na plošči z mapami.

Ustvarjanje map

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite ⋮ → **Ustvari mapo**.

2 Vnesite ime mape.

3 Pritisnite ⊕, izberite aplikacije, ki jih želite premakniti v mapo, nato pa pritisnite **Končano**.

Nova mapa je dodana na ploščo z mapami na zaslonu z aplikacijami.

Upravljanje map

Če želite preimenovati mapo, izberite mapo in pritisnite trenutno ime mape. Vnesite novo ime za mapo in pritisnite **Kon.**

Če želite spremeniti barvo mape, izberite mapo, pritisnite ⋮ in izberite barvo.

Če želite v mapo premakniti več aplikacij, pritisnite ⋮ → **Uredi**, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite v mapo.

Če želite aplikacijo premakniti iz mape, pritisnite ⋮ → **Uredi**, izberite mapo, pritisnite in pridržite aplikacijo ter jo povlecite na ploščo z aplikacijami. Če aplikacijo premaknete iz mape na ploščo z mapami, se ustvari nova mapa.

Nastavitev ozadja in zvonjenja

Postavitev ozadja

Sliko ali fotografijo, shranjeno v napravi, nastavite za ozadje na klasičnem domačem zaslonu ali na zaklenjenem zaslonu.

1 Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje ter pritisnite **Ozadja**. Ali pa odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Ozadje**.

2 Izberite zaslon, na katerem želite spremeniti ali uporabiti ozadje.

3 Pomaknite se levo ali desno in izbirajte med slikami, ki so prikazane na dnu zaslona.

Za izbiro fotografij posnetih s fotoaparatom naprave ali druge slike, pritisnite **Več slik**.

4 Pritisnite **Nastavi ozadje** ali **Končano**.

Sprememba melodije zvonjenja

Spremenite zvonjenje za obvestila.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zvok** → **Obvestila**, izberite zvonjenje in pritisnite **V redu**.

Sprememba metode za zaklep zaslona

Način zaklepanja zaslona lahko spremenite, da drugim preprečite dostop do svojih osebnih podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona**, nato pa izberite metodo zaklepanja zaslona. Naprava zahteva kodo za odklepanje kadar jo želite odkleniti.

Če pozabite vašo kodo za odklepanje, odnesite napravo v servis center Samsung, kjer jo ponastavijo.

Vzorec

Narišite vzorec tako, da povežete štiri ali več pik, nato narišite vzorec ponovno, da ga potrdite. Nastavite varnostno kopijo kode PIN za odklep zaslon v primeru, da pozabite vzorec.

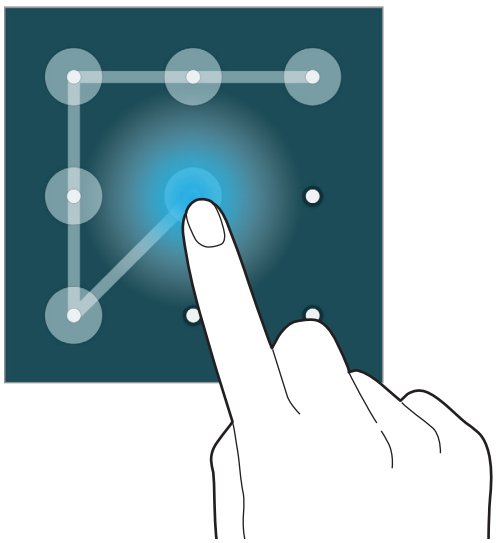

Prstni odtis

Registrirajte vaše prstne odtise za odklep zaslona. Za več informacij si oglejte poglavje Bralnik prstnih odtisov.

PIN

Koda PIN je sestavljena samo iz številk. Vnesite vsaj štiri številke, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Geslo

Geslo je sestavljeno iz znakov in številk. Vnesite vsaj štiri znake in simbole, nato geslo ponovno vnesite, da ga potrdite.

Bralnik prstnih odtisov

Za boljšo prepoznavanje prstnega odtisa

Pri optičnem branju vaših prstnih odtisov na napravi, bodite pozorni na naslednje pogoje, ki lahko vplivajo na delovanje funkcije:

- Tipka za domov vsebuje senzor za prepoznavanje prstnih odtisov. Zagotovite, da tipke za domov ne popraskate oz. ne poškodujete s kovinskimi predmeti, kot so kovanci, ključi ali ogrlice.
- Zaščitnik zaslona, ki je priložen napravi, lahko povzroči, da senzor prepoznavanja prstnih odtisov ne deluje pravilno. Odstranite zaščitnik zaslona in s tem izboljšate občutljivost prstnega odtisa.
- Zagotovite, da so področje za zaznavanje prstnega odtisa in vaši prsti čisti in suhi.
- Naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov z gubami ali brazdami.
- Pri malih ali tankih prstih naprava morda ne bo prepoznala prstnih odtisov.
- Če želite izboljšati učinkovitost prepoznavanja, registrirajte prstne odtise roke, ki jo najpogosteje uporabljate za opravljanje opravil na napravi.
- Ne vlecite prsta prehitro ali prepočasi. Vlecite vaš prst s spodobno hitrostjo in dovolite napravi, da ga prepozna.
- V suhih prostorih se lahko v napravi poveča statična elektrika. Izogibajte se uporabi te funkcije v suhih okoljih oz. pred uporabo funkcije, se z dotikom kovinskega razelektrite.

Registracija prstnih odtisov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**.

2 Če boste registrirali več prstnih odtisov, se bo prikazalo pojavno okno za prepoznavanje prstnega odtisa. Optično preberite registriran prstni odtis na napravi in pritisnite +.

3 Postavite prst na področje prstnega odtisa na sredino spodnjega dela zaslona.

4 Pritisnite in zadržite zaslon v območju prstnega odtisa, ter nato povlecite vaš prst navzdol preko tipke za domov.

Ponavljajte to dejanje z uporabo istega prsta dokler prstni odtis ni registriran.

Če upognete prstni odtis ali uporabite konico prsta, naprava morda ne bo prepoznala vaših prstnih odtisov.

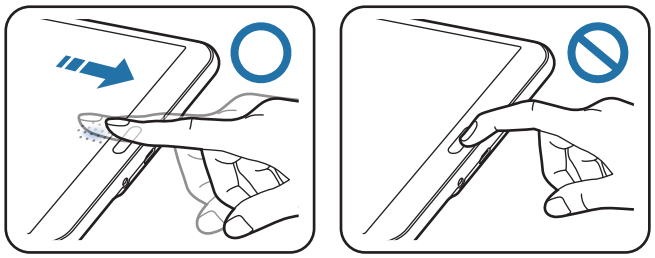

5 Če se prikaže pojavno okno, ki zahteva geslo, vnesite nadomestno geslo in pritisnite **Nadaljuj**, ponovno vnesite nadomestno geslo za potrditev in pritisnite **V redu**. Namesto optičnega branja prstni odtisov lahko uporabite alternativno geslo.

6 Če se prikaže pojavno okno za zaklep prstnega odtisa, pritisnite **V redu**. Za odklepanje zaslona lahko uporabite vaše prstne odtise.

Upravljanje registriranih prstnih odtisov

Vaše registrirane prstne odtise lahko izbrišete ali preimenujete.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Upravitelj prstn. odtisov**. Nato optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite **Nadomestno geslo**, vnesite trenutno nadomestno geslo in pritisnite **Kon.**

Za izbris prstnih odtisov, pritisnite ⋮ → **Odjava**, izberite prstne odtise in nato pritisnite 🗑 → **V redu**.

Če želite preimenovati prstni odtis, pritisnite in pridržite prstni odtis, pritisnite ✎, nato pa vnesite novo ime in pritisnite **V redu**.

Sprememba alternativnega gesla

Geslo, ki ga uporabljate kot alternativo optičnemu branju prstnih odtisov, lahko spremenite.

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Spremenite dodatno geslo**.
2. Optično preberite registriran prstni odtis ali pritisnite **Nadomestno geslo**.
3. Vpišite novo geslo in pritisnite **Nadaljuj**.
4. Ponovno vpišite geslo in pritisnite **V redu**.

Odklep zaslona s prstnimi odtisi

Zaslon lahko odklenete z registriranimi prstnimi odtisi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**. Prav tako lahko na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zaklenjen zaslon** → **Zaklepanje zaslona** → **Prstni odtis**.

Potrjevanje gesla za račun Samsung

Uporabite prstne odtise za potrditev gesla vašega Samsungovega računa. Namesto vnosa gesla lahko uporabite prstni odtis, na primer ob nakupu vsebine s **Samsung Apps**.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov** → **Preverjanje Samsung računa**, nato pa pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Vnesite geslo vašega Samsungovega računa in pritisnite **Kon.**

Zasebni način

O zasebnem načinu

Uporabite ta način, da preprečite drugim uporabo ali dostop do določene vsebine, kot so slike in dokumenti shranjenih na napravi. Shranite lahko vsebino na določeno mesto in izključite zasebni način, da varno skrijete elemente.

Skrivanje vsebine

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.

Ob prvi vključitvi zasebnega načina, nastavite kodo za odklep in nadomestno kodo PIN.

2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

Ko je ta način vključen, se na vrhu zaslona prikaže .

3 Če želite izbrati elemente za skrivanje, pritisnite in pridržite element na seznamu, obkljukajte elemente, da jih izberete, nato pa pritisnite ⋮ → **Premaknite v mapo Zasebno**.

Elementi, ki so premaknjeni v zasebni način so označeni z .

4 Ko izberete elemente, ki jih želite skriti, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zasebni način** in nato pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga izklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo izključitev.

Izbrani elementi bodo izginili z zaslona.

Zagotovite, da so vse datoteke shranjene ali ustrezno premaknjene preden izključite zasebni način.

Ogled skrite vsebine

Skrite elemente si lahko ogledate samo pri vključenem zasebnem načinu.

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite. Prav tako lahko odprete ploščo z obvestili in pritisnite **Zasebni način** za njegovo vključitev.

2 Vnesite kodo za odklep zasebnega načina.

3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Moje datoteke** → **Zasebno**.

Na zaslonu se prikažejo vsi elementi, ki ste jih premaknili v zasebnem načinu.

Več uporabnikov

Nastavite dodatne uporabniške račune za druge uporabnike, da bodo lahko napravo uporabljali s prilagojenimi nastavitvami, kot so računi za e-pošto, priljubljena ozadja in drugo. Na voljo so naslednje vrste uporabniških računov.

- **Lastnik**: lastniški račun se ustvari samo pri prvi nastavitvi naprave in ni mogoče ustvariti več kot enega. Ta račun ima popoln nadzor nad napravo, vključno z upravljanjem uporabniških računov.
- **Uporabnik**: ta račun uporabnikom omogoča dostop do njihovih aplikacij in vsebine ter prilagajanje nastavitev naprave, ki vplivajo na vse račune.
- **Omejeni profil**: z omejenim računom lahko dostopate samo do aplikacij in vsebine, za katero imate dovoljenje lastniškega računa, ter ne morete uporabljati storitev, v katere se je treba prijaviti.

Dodajanje uporabnikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Uporabniki**.

2 Pritisnite + → **Uporabnik** → **V redu** → **Nastavi zdaj**.

3 Upoštevajte navodila na zaslonu in končajte nastavitev računa.

Dodajanje omejenih profilov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Uporabniki**.

2 Pritisnite + → **Omejeni profil**.

3 Nastavite kodo za odklepanje, nato pa izberite aplikacije in vsebino, do katere lahko dostopajo uporabniki z omejenim računom.

Preklop med uporabniki

Pritisnite ◀ na vrhu zaklenjenega zaslona. Izberite račun, na katerega želite preklopiti, in odklenite napravo.

Upravljanje uporabnikov

Če uporabljate lastniški račun, lahko brišete račune ali spreminjate nastavitve računov.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Uporabniki** in izberite račun v meniju **DRUGI UPORABNIK**. Nato izberite ali odstranite aplikacije in vsebino, da računom omogočite ali omejite dostop.

Če želite izbrisati račun, pritisnite .

Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave

Uporaba varnostno kopiranih računov

Varnostno kopirane podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete ob uporabi računa Google ali Samsung. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.

Uporaba aplikacije Samsung Smart Switch

Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete z aplikacijo Smart Switch (za mobilne telefone in računalnike). Obiščite www.samsung.com/smartswitch za več informacij.

Samsung Smart Switch ni podprt na nekaterih napravah oz. računalnikih.

Uporaba Smart Switch Mobile

Uporabite to aplikacijo za prenos podatkov iz prejšnje naprave iPhone ali Android v novo napravo. Aplikacijo lahko prenesete s **Samsung Apps** ali **Trgovina Play**.

1 Na vaši napravi pritisnite **Samsung Smart Switch Mobile**.

2 Na vaši napravi izberite možnost glede na vrsto vaše prejšnje naprave in sledite navodilom na zaslonu.

Če je prejšnja naprava iz vrst naprav Android, zagotovite, da je aplikacija Smart Switch Mobile nameščena na napravi. Za več informacij glejte pomoč.

Uporaba Smart Switch z računalniki

Uporabite to funkcijo za uvoz varnostne kopije svojih podatkov (iz mobilnih naprav izbranega proizvajalca) iz računalnika v napravo. Aplikacijo lahko prenesete s www.samsung.com/smartswitch.

1 Ustvarite varnostno kopijo podatkov iz prejšnje mobilne naprave v računalnik. Za več informacij se obrnite na proizvajalca naprave.

2 Na računalniku zaženite Smart Switch.

3 Vašo trenutno napravo priključite v računalnik z USB kablom.

4 V računalniku kliknite proizvajalca prejšnje naprave in upoštevajte navodila na zaslonu za prenos podatkov v svojo napravo.

Uporaba programa Samsung Kies

Uvozite varnostno kopijo svojih podatkov iz računalnika s programom Samsung Kies, da obnovite podatke v napravo. S programom Samsung Kies lahko v računalnik tudi varnostno kopirate podatke. Za več informacij si oglejte poglavje Povezovanje s programom Samsung Kies.

Nastavitev računov

Dodajanje računov

Nekatere aplikacije, ki se uporabljajo na vaši napravi, zahtevajo registriran račun. Ustvarite račune, da najbolje izkoristite delovanje naprave.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** → **Dodaj račun** in izberite storitev računa. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati nastavitev računa.

Za sinhronizacijo vsebine s svojimi računi izberite račun in obkljukajte elemente za sinhronizacijo.

Odstranjevanje računov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**, izberite ime računa pod možnostjo **MOJI RAČUNI**, izberite račun, ki ga želite odstraniti, in pritisnite .

Stiki

Dodajanje stikov

Premik stikov z drugih naprav

Stike lahko premikate z drugih naprav na vašo napravo. Za več informacij si oglejte poglavje Prenašanje podatkov iz prejšnje naprave.

Ročno ustvarjanje stikov

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite + in vnesite informacije o stiku.

- : dodaj sliko.
- + / −: dodaj ali izbriši stik.

3 Pritisnite **Shrani**.

Ustvarjanje stikov s poslovnih vizitk

Posnemite fotografijo poslovne vizitke in izvlecite kontaktne informacije iz nje.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Pritisnite ⋮ → **Vizitke** → +.

Če želite izbrati ali dodati jezike za prepoznavanje, pritisnite ⋮ → **Ciljni jezik**.

3 Poslovno vizitko namestite na plosko površino, nato pa napravo zavrtite v ležeči položaj.

4 Prilagodite napravo tako, da se kartica ujema z okvirji na zaslonu. Ko se okvirji obarvajo zeleno, naprava samodejno posname fotografijo. Naprava prav tako prebere kontaktne informacije s poslovne vizitke in jih pretvori v vnos za stik.

- Če naprava ne posname fotografije samodejno, pritisnite .
- Za ročni zajem fotografij poslovnih kartic pritisnite → **Samodejni zajem** → **Izključeno**.
- Če želite izvleči besedilo s shranjene slike, pritisnite → **Naloži sliko**.

5 Uredite ali dodajte informacije in pritisnite **Shrani**.

Upravljanje stikov

Urejanje stika

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik, ki ga želite urediti, ter nato pritisnite .

3 Uredite kontaktne informacije ali pritisnite **Dodaj drugo polje**, če želite dodati več kontaktnih informacij.

4 Pritisnite **Shrani**.

Brisanje stika

Izberite stik, ki ga želite izbrisati, in pritisnite .

Skupna raba stika

Izberite stik za skupno rabo in pritisnite → **Deli vizitko prek**, ter izberite metodo za skupno rabo.

Urejanje skupin

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Skupine**.

Ustvarjanje nove skupine

Pritisnite +, vnesite ime skupine in nato pritisnite **Shrani**.

Dodajanje stika v skupino

Izberite skupino in pritisnite ⋮ → **Dodaj člana**. Izberite stike, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Končano**.

Brisanje skupine

Pritisnite ⋮ → **Izbriši skupine**, izberite uporabniško dodane skupine in nato pritisnite še **Končano**.

Pošiljanje e-pošte članom skupine

Izberite skupino, pritisnite ⋮ → **Pošlji e-pošto**, izberite člane, pritisnite **Končano**, vnesite sporočilo in nato pritisnite gumb za pošiljanje.

Združevanje stikov z računi

Združite stike, ki so shranjeni v napravi z vašimi računi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite ⋮ → **Združi račune** → **Združi z Računom Google** ali **Združi z računom Samsung account**.

Uvoz in izvoz stikov

Uvozite stike s pomnilniških naprav na svojo napravo ali izvozite stike z druge naprave v storitve za shranjevanje.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Uvoz/izvoz** in nato izberite možnost za uvoz ali izvoz.

Iskanje stikov

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

Uporabite eno izmed sledečih metod iskanja:

- Pomaknite se navzgor ali navzdol po seznamu stikov.
- Povlecite prst po kazalu na levi strani seznama stikov za hitri pomik po seznamu.
- Pritisnite na iskalno polje, ki se nahaja na vrhu seznama stikov in vnesite iskalne pogoje.

Ko je stik zaznan, naredite eno izmed sledečega:

- ★ : dodajte k priljubljenim stikom.
- : sestavite e-sporočilo.

Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon

Dodajajte bližnjice do stikov, s katerimi ste pogosto v stiku, na klasični domači zaslon.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Stiki** → **Stiki**.

2 Izberite stik.

3 Pritisnite ⋮ → **Bližnj. dod.na dom.zaslon**.

Fotoaparat

Osnovno fotografiranje

Fotografiranje ali snemanje videoposnetkov

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite na podobo na zaslonu kjer želite, da fotoaparat izostri sliko.

Ko je del izostren se okvir za ostrenje obarva zeleno.

3 Pritisnite , da napravite fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

- Za povečevanje dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj.
- Da posnamete sliko med tem ko snemate, video posnetek pritisnite .
- Da izostrite sliko med snemanjem videa, pritisnite, kjer želite, da se slika izostri. Da izostrite center zaslona, pritisnite .

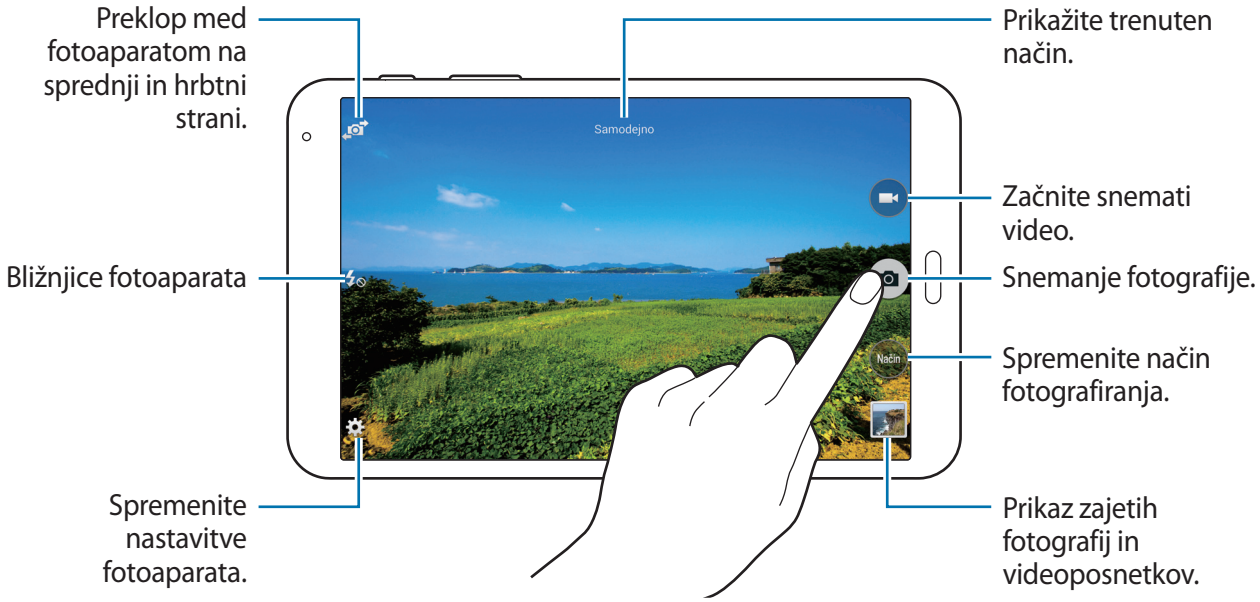

- Fotoaparat se samodejno izklopi, ko ga ne uporabljate.
- Preverite ali je objektiv čist. V nasprotnem primeru naprava ne bo delovala pravilno v nekaterih načinih, ki potrebujejo visoko ločljivost.
- Objektiv kamere na sprednji strani je primeren za slikanje širokokotnih fotografij. Pri širokokotnih fotografijah lahko pride do manjšega popačenja, ki ne kažejo na težave z delovanjem naprave.

Reorganizacija bližnjic fotoaparata

Bližnjice fotoaparata lahko reorganizirate za hiter in enostaven dostop na zaslonu predogleda. Na zaslonu s predogledom pritisnite . Dotaknite se elementa in ga pridržite, ter ga povlecite na mesto, ki se pojavi na levem delu zaslona.

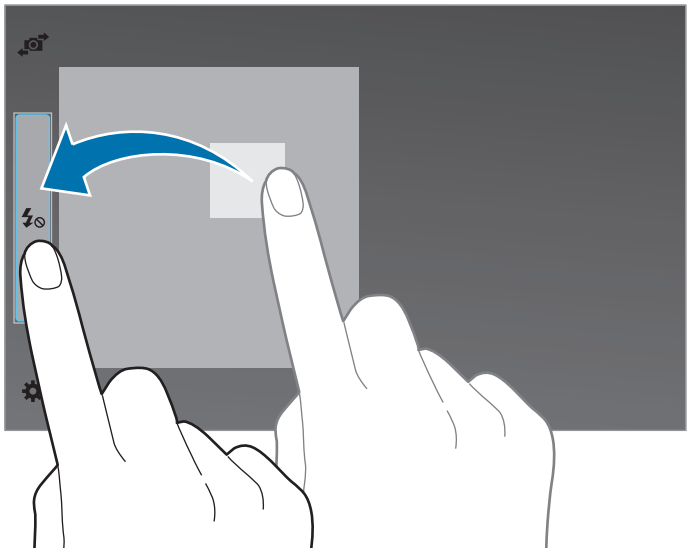

Bonton fotografiranja

- Ne fotografirajte ali snemajte ljudi brez njihovega dovoljenja.
- Ne fotografirajte ali snemajte, kjer je to z zakonom prepovedano.
- Ne fotografirajte ali snemajte na krajih, kjer bi lahko kršili zasebnost drugih ljudi.

Oddaljeno iskalo

Drugo napravo uporabite kot iskalo za svojo napravo. Svojo napravo lahko nadzorujete daljinsko, da napravite fotografije ali videoposnetke z razdalje. Povezana naprava prikaže enako sliko, kot jo prikazuje vaša naprava.

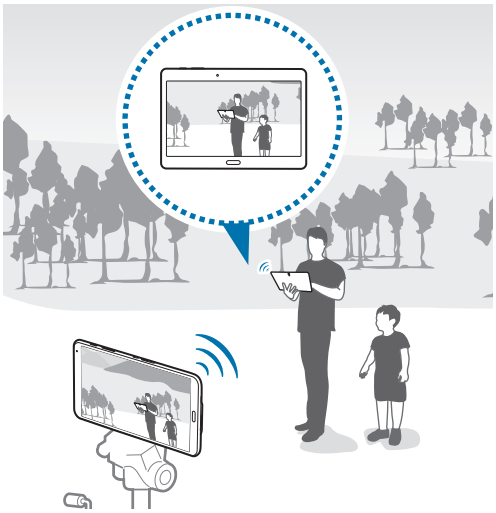

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⚙ → **Oddaljeno iskalo**.

3 Za povezavo z drugo napravo pritisnite **Nast. za Wi-Fi Direct**.

4 V povezani napravi pritisnite del slike na zaslonu s predogledom, za katerega želite, da ga naprava izostri, nato pa pritisnite ●, da napravite fotografijo.

Poskrbite, da bo naprava, s katero se želite povezati, podpirala način daljinskega iskala.

Načini fotografiranja

Samodejno

Uporaba tega načina fotoaparatu omogoča, da ovrednoti okolje in določi najboljši način za fotografijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Samodejno**.

Lepotna izboljšava obraza

S tem načinom fotografirajte osvetljene obraze, da ustvarite nežnejše slike.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Lepotna izboljšava obraza**.

Slika in več

Uporabite ta način za zajem serije fotografij in jih modificirajte z uporabo različnih učinkov v načinih za fotografiranje. Naprava identificira fotografije z v **Galerija**.

Funkcija povečave ni na voljo med fotografiranjem v tem načinu.

1 Pritisnite **Fotoaparat** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Način** → **Slika in več**.

3 Pritisnite .

Naprava posname serijo fotografij in prikaže razpoložljive načine za fotografiranje.

4 Izberite način za fotografiranje in uporabite učinek na fotografijah.

- **Najboljša fotografija**: napravite več fotografij in shranite najboljšo. Za ogled drugih fotografij iz serije, se pomaknite levo ali desno. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z 👑.
- **Najboljši obraz**: posnemite več posnetkov hkrati in združevanje v eno najbolj primerno sliko. Pritisnite bel okvir na vsakem obrazu in izberite najboljšo individualno pozicijo za vsak predmet izmed pozicij, ki se pojavijo na dnu zaslona. Nato združite slike v eno fotografijo. Naprava priporoča najboljšo fotografijo in jih identificira z 👑.
- **Dram. posnetek**: posnemite vrsto fotografij in jih združite v sliko, ki prikazuje sledi gibanja. Če na dnu zaslona izberete več fotografij, lahko podaljšate svetlobne sledi na sliki. Za urejanje svetlobnih sledi na izbranih fotografij pritisnite ✏ in izberite fotografijo. Pritisnite **Obnovi** za prikaz svetlobnih sledi motiva ali pritisnite **Odstrani** za izbris svetlobnih sledi. Po želji uredite fotografijo in pritisnite **Končano**.
- **Radirka**: brisanje neželenih predmetov v gibanju. Pritisnite ⛔, da izbrišete neželene predmete v gibanju. Pritisnite ⊕ za obnovitev izvorne fotografije.
- **Panoramski posnetek**: uporabite učinek na ozadju motiva s katerim se zdi, da se motiv hitro premika. Pritisnite **Predmeti**, da izberete motiv. Pritisnite **Zameg.gib.** za spremembo kota zameglitve, ki jo želite uporabiti na ozadju. Pritisnite **Kot** → ● in s prstom okoli velikega kroga narišite krog, da prilagodite kot zameglitve. Če želite prilagoditi stopnjo zameglitve ozadja, pritisnite **Zameg.gib.** in povlecite vrstico za prilagoditev.

5 Ko končate z urejanjem fotografij, pritisnite **Shrani**.

Panorama

S tem načinom lahko napravite fotografijo, sestavljeno iz več povezanih fotografij. Naprava identificira fotografijo z ▮■▮ v **Galerija**.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Panorama**.

Za najboljši posnetek upoštevajte te nasvete:

- Fotoaparat počasi premikajte v eno smer.
- Obdržite sliko znotraj okvirja v iskalu fotoaparata.
- Izogibajte se slikanju nejasnih ozadij, kot sta prazno nebo ali enobarvni zid.

HDR (izboljšava tona)

S tem načinom lahko napravite fotografije z živahnimi barvami in podrobnostmi celo na področjih, kjer se blešči ali je temno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **HDR (izboljšava tona)**.

Brez učinka

Z učinkom

Dv. kamera

Pri zajemu fotografije pokrajine s fotoaparatom na zadnji strani, se v vstavljenem oknu oz. obratno, prikaže fotografija ali videoposnetek, ki ga je posnel fotoaparat na sprednji strani. Uporabite to funkcijo, da hkrati posnamete čudovito fotografijo pokrajine in avtoportret.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Dv. kamera**, da preklopite na način dvojne kamere. Pritisnite , da napravite fotografijo, ali pritisnite , da posnamete videoposnetek.

Preklop med fotoaparatom na sprednji in hrbtni strani.
Pritisnite za prilagoditev velikosti ali premik na drugo lokacijo.
Dv. kamera
Način
Izbirajte med različnimi slogi, ki so na voljo.

- V načinu dvojne kamere lahko posnamete 5 minutne videoposnetke pri polni visoki ločljivosti in 10 minutne videoposnetke v visoki ločljivosti ali VGA.
- Med snemanjem videoposnetkov v tem načinu bo zvok posnel notranji mikrofon.

Upravljanje načinov fotografiranja

Izberite načine fotografiranja, ki jih želite imeti prikazane na zaslonu za izbiranje načina.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Upr. načinov**.

Prenašanje načinov fotografiranja

Iz **Samsung Apps** prenesite več načinov fotografiranja.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → **Način** → **Prenos**.

Nastavitve fotografiranja

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Fotoaparat** → ⚙. Vse možnosti niso na voljo v načinu fotografiranja in načinu snemanja. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano vrsto načina.

- **Velikost slike**: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Rafalni posnetki**: naredite posnetke premikajočih se predmetov.
- **Stabilizac. slike**: napravo nastavite tako, da bo samodejno zaznala slabe pogoje in prilagodila svetlost fotografije brez bliskavice.

Ta možnost ni na voljo pri snemanju videoposnetkov.

- **Zaznavanje obraza**: nastavite napravo, da ta prepozna obraze oseb in vam pomaga posneti fotografijo, ko se te nasmehnejo.
- **ISO**: izberite vrednost ISO. To uravnava svetlobno občutljivost kamere. Merjenje je enakovredno filmski kameri. Nizke vrednosti so za motive, ki so na miru oz. dobro osvetljeni. Višje vrednosti so namenjene za motive v gibanju oz. so slabo osvetljeni.
- **Načini merjenja**: izberite način merjenja. To določa kako bodo izračunane svetlobne vrednosti. **Sredinsko uteženo** meri svetlobo ozadja v centru scene. **Točkovno** izmeri vrednost svetlobe na določeni lokaciji. **Matrika** poenoti celotno sceno.
- **Pritisnite za slikanje**: če želite fotografirati, Pritisnite sliko na zaslonu s predogledom.
- **Shrani kot**: nastavite, ali naprava shrani fotografijo z izboljšanim tonom in izvirno fotografijo ali samo fotografijo z izboljšanim tonom.
- **Velikost videa**: izberite stopnjo ločljivosti. Izberite višjo ločljivost za večjo kvaliteto. To porabi več spomina.
- **Način snemanja**: spremenite način snemanja.
- **Stabilizac. videa**: vklopite ali izklopite funkcijo odpravljanje tresenja. Odpravljanje tresenja pomaga izostriti lečo kameri kadar se premika.
- **Učinki**: izberite učinek filtra, ki bo uporabljen med fotografiranjem ali snemanjem videoposnetkov. Za prenos več učinkov pritisnite **Prenos**. Da spremenite vrstni red učinkov ali skrijete učinke s seznama, pritisnite **Upr. učinkov**.

- **Bliskavica**: vključite ali izključite bliskavico.
- **Časovnik**: to nastavitev uporabite za časovno zakasnjene posnetke.
- **Način prikaza**: spremenite razmerje stranic zaslona za predogled.
- **Lokacijske oznake**: na fotografijo pripnite GPS lokacijsko oznako.

  - Če želite izboljšati signale GPS, ne fotografirajte na lokacijah, kjer je signal lahko oviran, na primer med zgradbami ali na nizko ležečih območjih, ali v slabih vremenskih razmerah.
  - Vaša lokacija se lahko prikaže na vaših fotografijah, ko jih prenesete na splet. Če želite to preprečiti, izklopite nastavitev GPS za označevanje.

- **Mesto shranjev.**: izberite lokacijo za shranjevanje.
- **Pregled slik/videov**: nastavite, da naprava prikaže fotografije ali videoposnetke, ko jih zajamete.
- **Oddaljeno iskalo**: nastavite uporabo naprave kot iskala in upravljajte drugo napravo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov. Za več informacij si oglejte poglavje Oddaljeno iskalo.
- **Ravnovesje beline**: izberite takšno ravnovesje beline, da bodo slike vsebovale bogat barvni obseg. Nastavitve so zasnovane glede na različne svetlobne situacije. Te nastavitve so podobne toplotnemu obsegu za izpostavljenost ravnovesja beline pri profesionalnih kamerah.
- **Vrednost osvetlitve**: spremeni vrednost osvetlitve. To določa, koliko svetlobe bo prejel senzor fotoaparata. Za situacije z manjšo svetlobo uporabite večjo vrednost osvetlitve.
- **Mrežne črte**: prikazani iskalnik pogleda vam pomaga pri kompoziciji kadar izbirate subjekt.
- **Tipka za glasnost**: napravo nastavite tako, da bo z gumbom za glasnost nadzirala funkcijo zaslonke ali povečave.
- **Glasovno upravljanje**: nastavite napravo na fotografiranje z glasovnimi ukazi.
- **Pomoč**: prikaz pomoči za uporabo fotoaparata.
- **Ponastav. nastavitev**: ponastavi nastavitve kamere.

Galerija

Ogled fotografij in videoposnetkov

Ogled vsebine na napravi

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video.

Video datoteke na sličici za predogled prikazujejo ikono ▶.

Če želite skriti ali prikazati menijsko vrstico in sličice za predogled, pritisnite na zaslon.

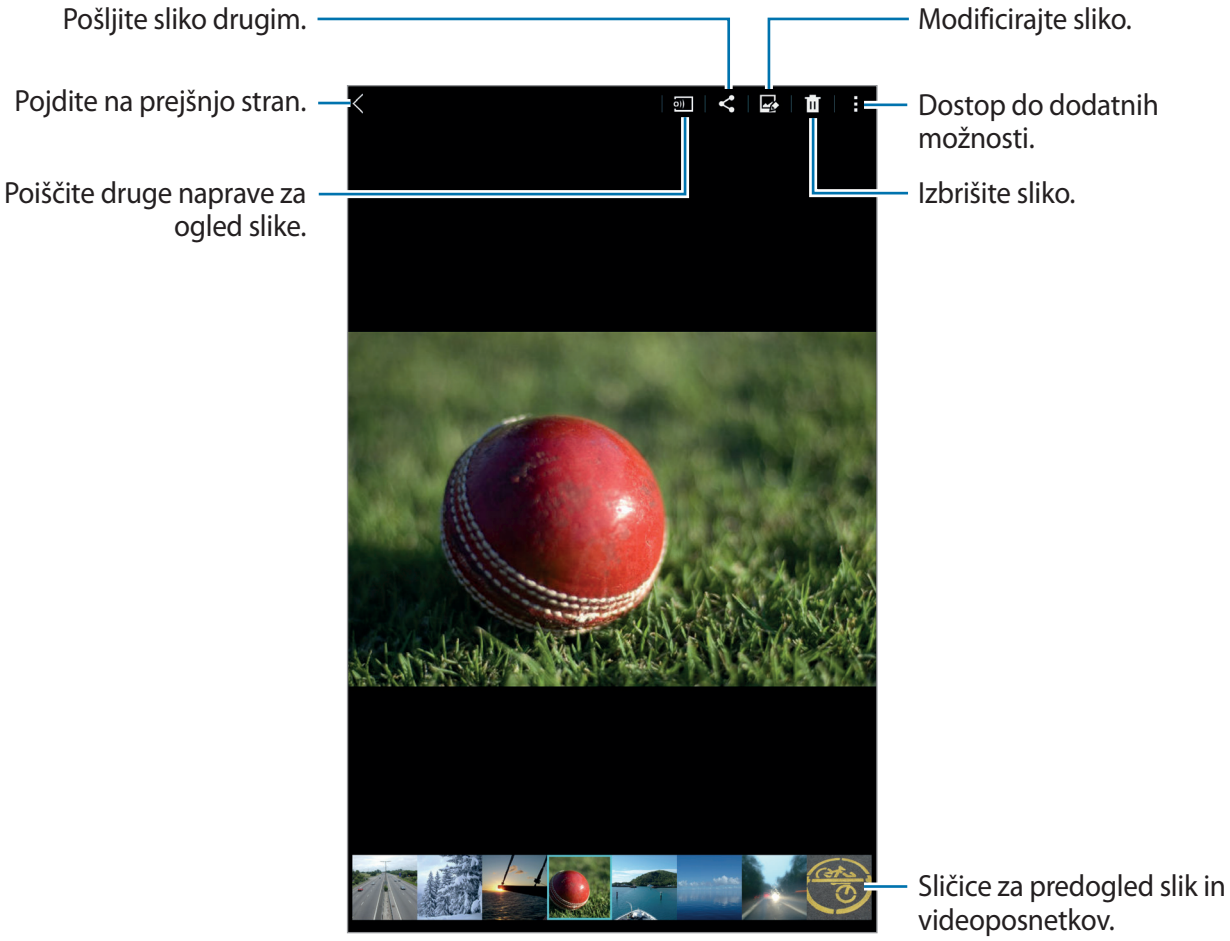

Ogled vsebine shranjene na drugih napravah

Poiščite fotografije in videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, ter si jih oglejte v svoji napravi.

Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

Dostopanje do vsebine v napravi v bližini

Pritisnite ☰ in za dostop do vsebine izberite napravo v meniju **Naprave v bližini**. Fotografije in videoposnetke si lahko ogledate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

Izbiranje možnosti razvrščanja

Slike ali videoposnetke v napravi lahko razvrstite po uri ali albumu. Slike in videoposnetke lahko filtrirate tudi po kategorijah, kot sta denimo ljudje ali dogodki.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** → ☰ in izberite možnost razvrščanja.

Dostop do dodatnih možnosti

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Galerija** in izberite sliko ali video. Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje možnosti. Razpoložljive možnosti se lahko razlikujejo glede na izbrano datoteko.

- **Več informacij**: prikaz več informacij o datoteki.
- **Kopiraj v odložišče**: kopiranje datoteke v odložišče.
- **Studio**: uredite slike ali videoposnetke v načinu studio. Za več informacij si oglejte poglavje Urejanje fotografij in videoposnetkov.
- **Zavrti v levo**: zavrti v nasprotni smeri urinega kazalca.
- **Zavrti v desno**: zavrti v smeri urinega kazalca.
- **Obreži**: obreže sliko.
- **Preimenuj**: preimenuj datoteko.
- **Diaprojekcija**: prični z diaprojekcijo slik, ki se nahajajo v trenutni mapi.
- **Nastavi kot**: nastavite sliko kot ozadje ali sliko stika.
- **Tiskanje**: povežite napravo s tiskalnikom in natisnite sliko. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve galerije.

Če želite izbrati več datotek s seznama, pritisnite in pridržite eno datoteko, nato pa pritisnite še druge. Ko so datoteke izbrane, jih lahko hkrati delite z drugimi ali izbrišete, lahko pa pritisnete ⋮ za dostop do dodatnih možnosti.

Urejanje fotografij in videoposnetkov

Fotografski studio

Uredite slike ob uporabi različnih učinkov.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Fotografski studio**.

3 Izberite sliko za urejanje.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

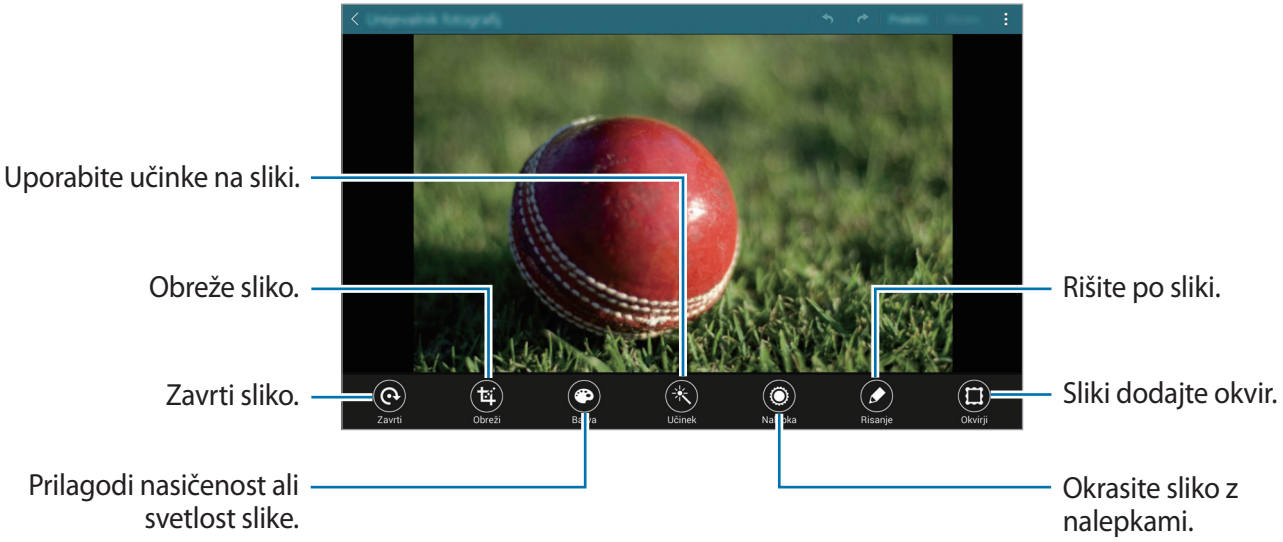

5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite ⋮ → **Shrani kot**.

6 Vnesite ime datoteke in pritisnite **V redu**.

Urejena fotografija je shranjena v mapo **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Umetniški kolaž

Združite več slik skupaj in ustvarite kolaž.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Umetniški kolaž**.

3 Izberite slike, ki jih želite združiti, in pritisnite **Končano**.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

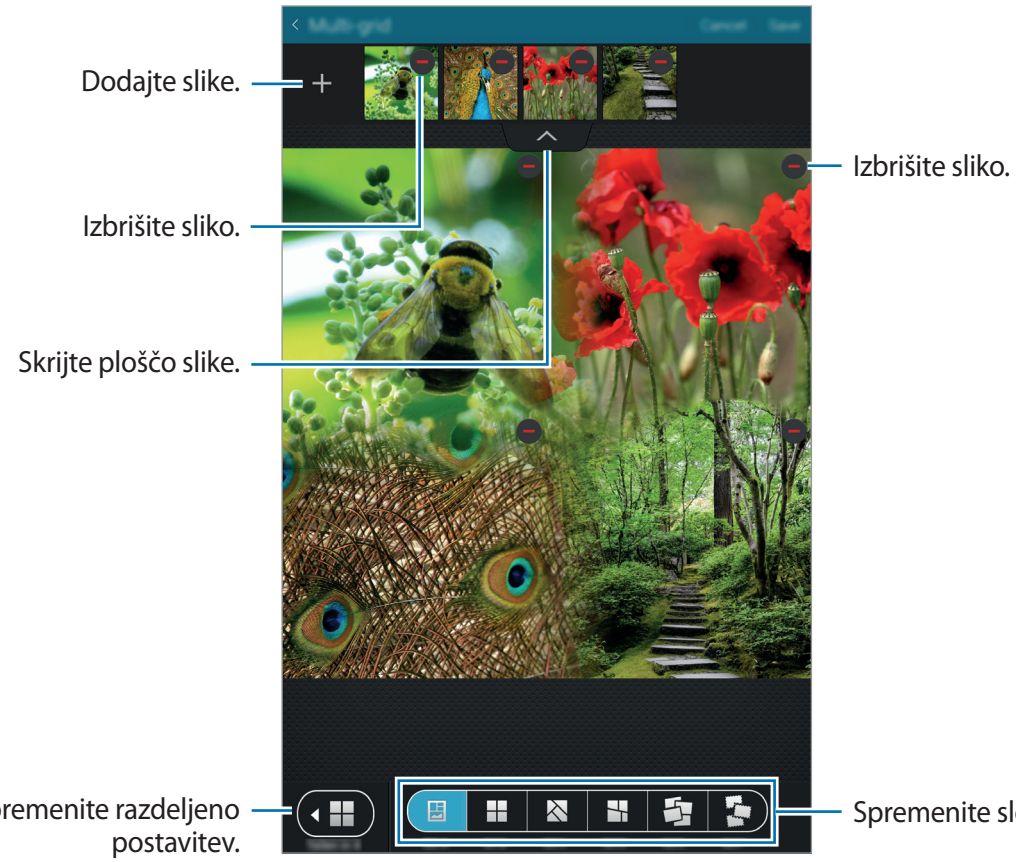

5 Ko končate z urejanjem slik, pritisnite **Shrani**.

Urejena slika je shranjena v mapi **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Slika in več

Uporabite različne učinke na slikah, ki ste jih posneli.

Izberete lahko samo fotografije, napravljene v načinu Slika in več.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Slika in več**.

3 Izberite sliko za urejanje.

4 Uredite sliko z uporabo več učinkov.

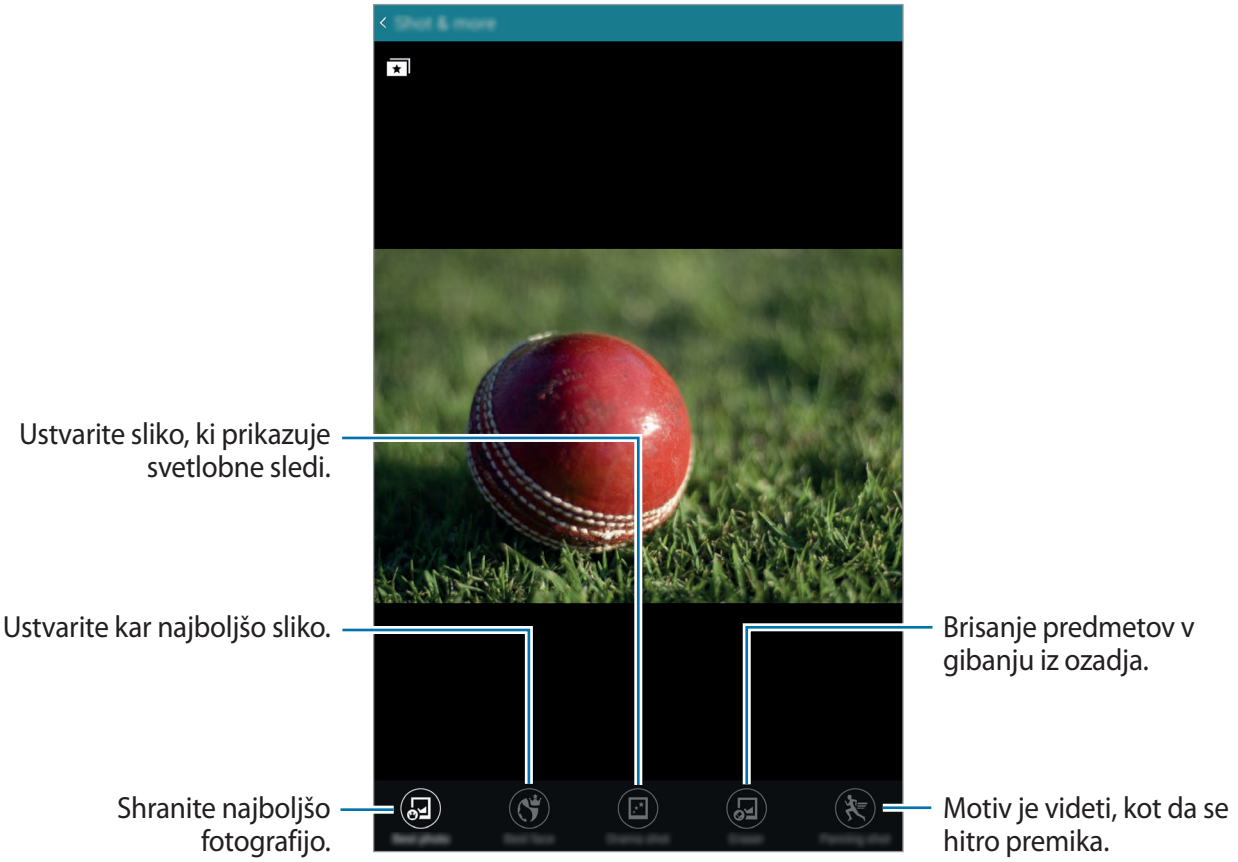
Ustvarite sliko, ki prikazuje svetlobne sledi.
Ustvarite kar najboljšo sliko.
Brisanje predmetov v gibanju iz ozadja.
Shranite najboljšo fotografijo.
Motiv je videti, kot da se hitro premika.

5 Ko končate z urejanjem slike, pritisnite **Shrani**.

Urejena slika je shranjena v mapi **Studio**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Studio**.

Video urejevalnik

Uredite ali ustvarite videoposnetke z več slikami ali videoposnetki.

Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Video urejevalnik**.

3 Izberite video posnetke, ki jih želite urediti, ter pritisnite **Končano**.

Izberete lahko slike in ustvarite video.

4 Uredite video z uporabo več učinkov.

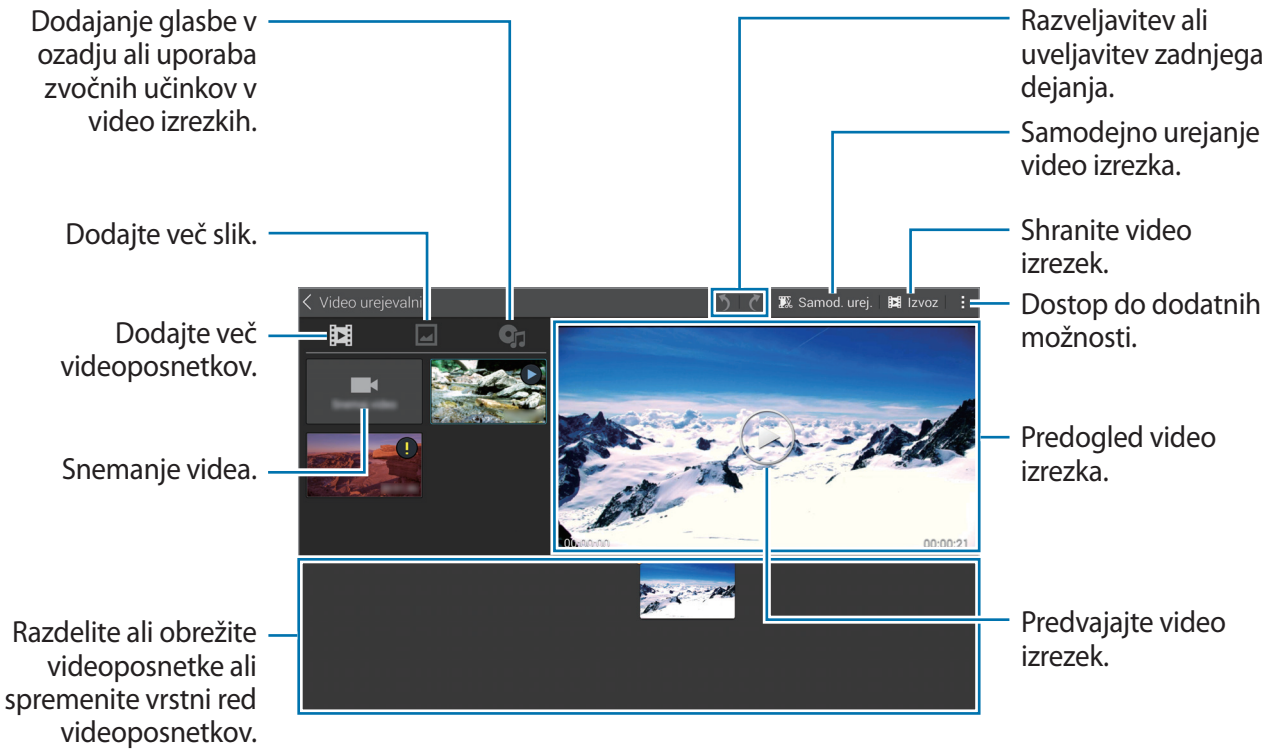

5 Ko končate z urejanjem videoposnetka, pritisnite **Izvoz**.

6 Izberite možnost za shranjevanje in pritisnete **V redu**.

Urejen video je shranjen v mapo **Export**. Če želite odpreti mapo, pritisnite **Galerija** → ☰ → **Album** → **Export**.

Video obrezovalnik

Obrežite dele videoposnetka.

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Studio** → **Video obrezovalnik**.

3 Izberite videoposnetek za urejanje.

4 Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko in pritisnite **Končano**.

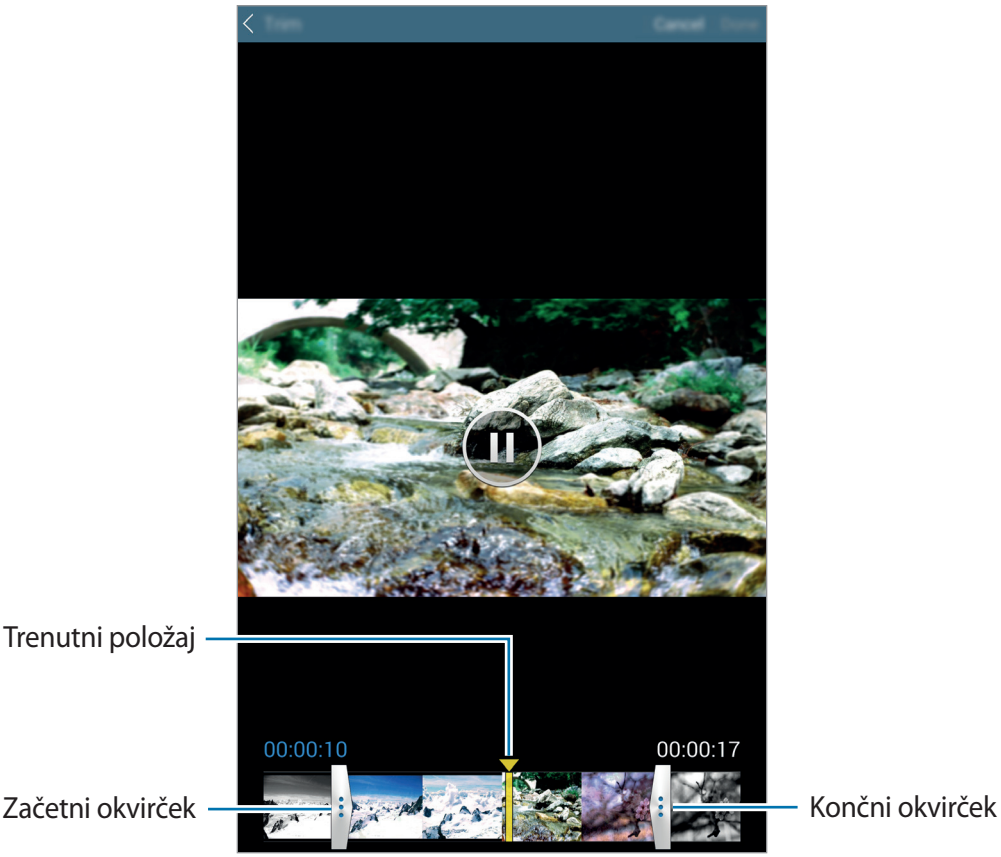

5 Vnesite ime datoteke in pritisnite **V redu**, da shranite videoposnetek.

Nastavitve galerije

1 Pritisnite **Galerija** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

3 Uporabite naslednje možnosti:

- **Oznake**:
  - **Označi prijatelja**: označite fotografije s podatki, kot sta datum in lokacija. Če želite urediti oznake, pritisnite podatek na sliki in ✎, uredite podrobnosti ter pritisnite **Končano**.
  - **Oznaka obraza**: dodelite oznake obrazom na sliki. Ko je obraz zaznan, se okoli njega pojavi rumen okvir. Izberite obraz, pritisnite **Dodaj ime** in izberite stik za prepoznavo oznake obraza. Ko se oznaka obraza pojavi na sliki, jo pritisnite, in dostopali boste lahko do različnih možnosti, kot je denimo pošiljanje sporočila osebi.

Pri uporabi funkcije **Oznaka obraza** prepoznavanje obraza morda ne bo delovalo, odvisno od obraznega kota, velikosti obraza, barve kože, izraza, svetlobe ali dodatkov, ki jih oseba nosi.

Večpredstavnostna vsebina

Glasba

Predvajanje glasbe

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Izberite glasbeno kategorijo in izberite pesem, ki jo želite predvajati.

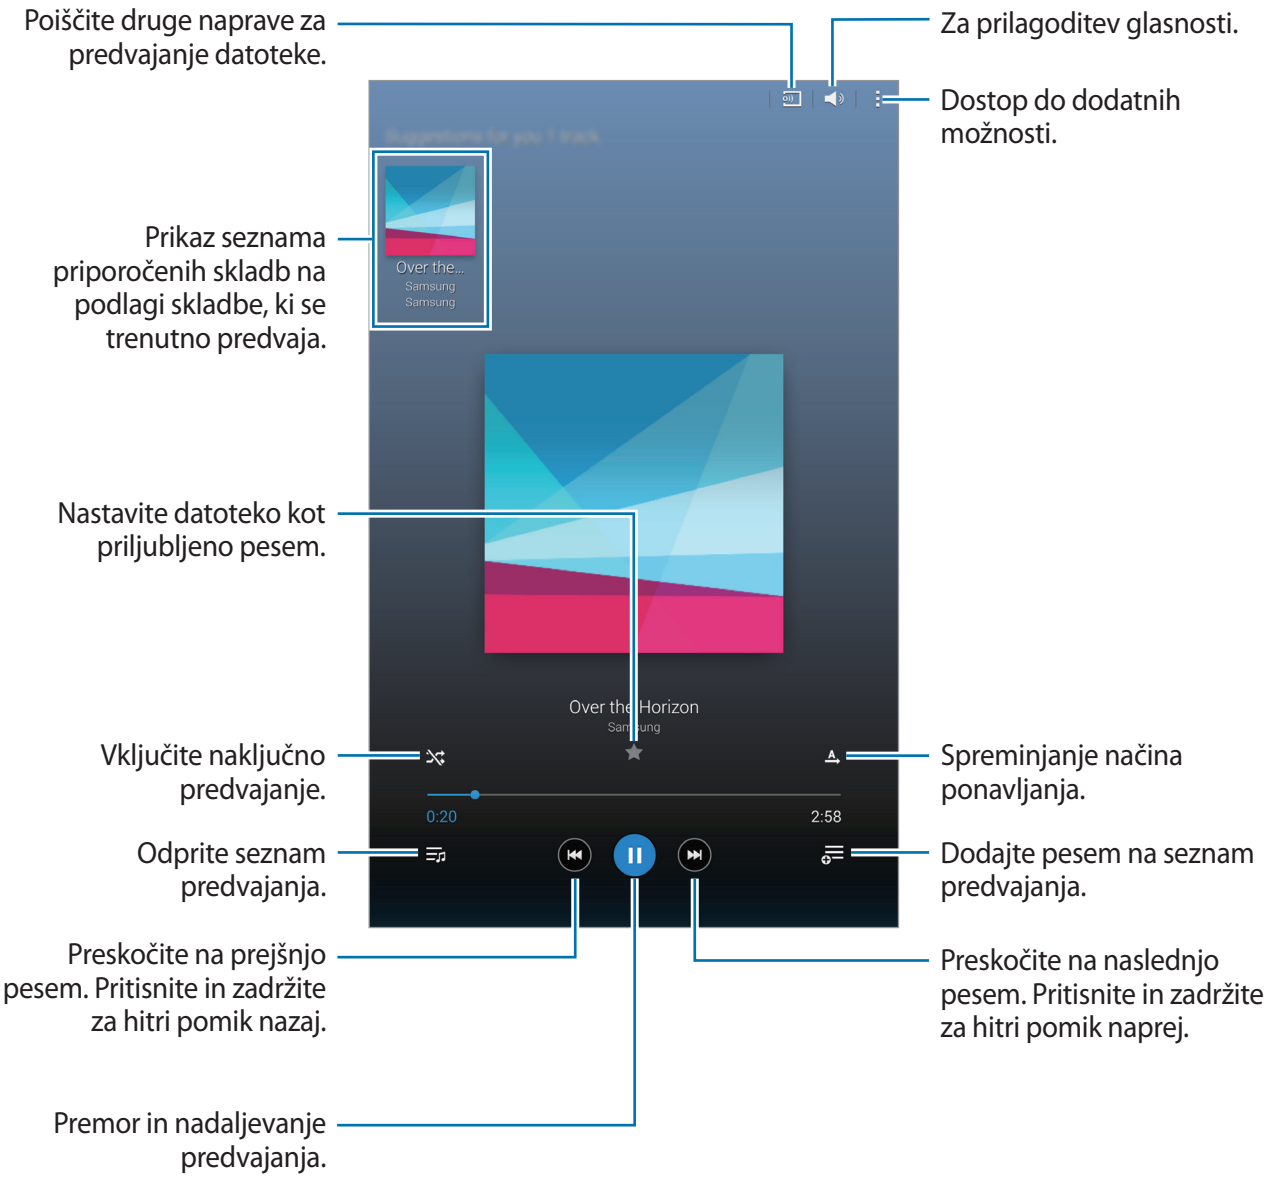
Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Za prilagoditev glasnosti.
Dostop do dodatnih možnosti.
Prikaz seznama priporočenih skladb na podlagi skladbe, ki se trenutno predvaja.
Over the...
Samsung
Samsung
Nastavite datoteko kot priljubljeno pesem.
Over the Horizon
Samsung
Vključite naključno predvajanje.
Spreminjanje načina ponavljanja.
0:20
2:58
Odprite seznam predvajanja.
Dodajte pesem na seznam predvajanja.
Preskočite na prejšnjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Preskočite na naslednjo pesem. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje predvajanja.

Za poslušanje pesmi na enakem nivoju glasnosti, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Napredno** in nato obkljukajte **Pametna glasnost**.

Pri vključeni funkciji **Pametna glasnost** je lahko glasnost višja kot nivo glasnosti naprave. Preprečite dolgotrajno poslušanje glasnih zvokov, da s tem preprečite poškodbo sluha.

Funkcija **Pametna glasnost** morda ne bo aktivirana za nekatere datoteke.

Za prilagoditev zvoka po meri med poslušanjem glasbe s slušalkami, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Napredno** → **Adapt Sound** → **Vključeno**.

Ko prvič vključite to možnost, pritisnite **Začetek** za prilagoditev zvoka. Naprava zažene serijo preizkusov zvoka za prilagoditev nivoja zvoka in prične piskati. Pritisnite **Da**, če lahko slišite pisk oz. **Ne**, če ne slišite. Ponavljajte korak za vsak preizkus dokler prilagoditev zvoka ni končana. Nato obkljukajte **Zvok glasbe** in pritisnite **Kon.**, da uporabite možnost med poslušanjem zvoka.

Ko glasnost zvišate na nivo 14 ali več, se možnost za prilagoditev zvoka ne uporabi za predvajanje glasbe. Če glasnost znižate na nivo 13 ali nižje, se možnost ponovno uporabi.

Nastavitev skladbe za zvok alarma

Če želite trenutno predvajano skladbo uporabiti za zvok alarma, pritisnite ⋮ → **Nastavi kot** → **Od začetka** ali **Samodejna priporočila**, izberite možnost in pritisnite **Končano**.

Ustvarjanje seznamov predvajanja

Naredite si lastno zbirko pesmi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Sezn. predv.** → ⋮ → **Ustvari seznam predvajanja**. Vnesite naslov in pritisnite **V redu**. Pritisnite +, izberite pesmi, ki jih želite dodati, ter nato pritisnite **Kon.**

Če želite na seznam predvajanja dodati glasbo, ki se trenutno predvaja, pritisnite ☰+ in izberite seznam predvajanja.

Predvajanje glasbe glede na razpoloženje

Uporabite to funkcijo za predvajanje glasbe, ki ustreza vašemu počutju.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Glasbeni kotiček**. Pesmi so samodejno razvrščene po občutku. Pritisnite polje občutka ali povlecite več polij za poslušanje glasbe v polju.

Kategorije pesmi so osnovane na razpoložljivih informacijah o pesmi. Nekatere pesmi ni moč razvrstiti v polja počutja.

Predvajanje glasbe shranjene na drugih napravah

Poiščite glasbo, ki je shranjena na drugih napravah in jo predvajajte na vaši napravi.

Pritisnite **Glasba** na zaslonu aplikacij.

Dostop do glasbe na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave v bližini** ter izberite napravo za dostop in predvajanje glasbe. Skladbo lahko predvajate v napravah, ki imajo vključeno funkcijo za deljenje vsebine.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

Video

Predvajanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite video posnetek, ki ga želite predvajati.

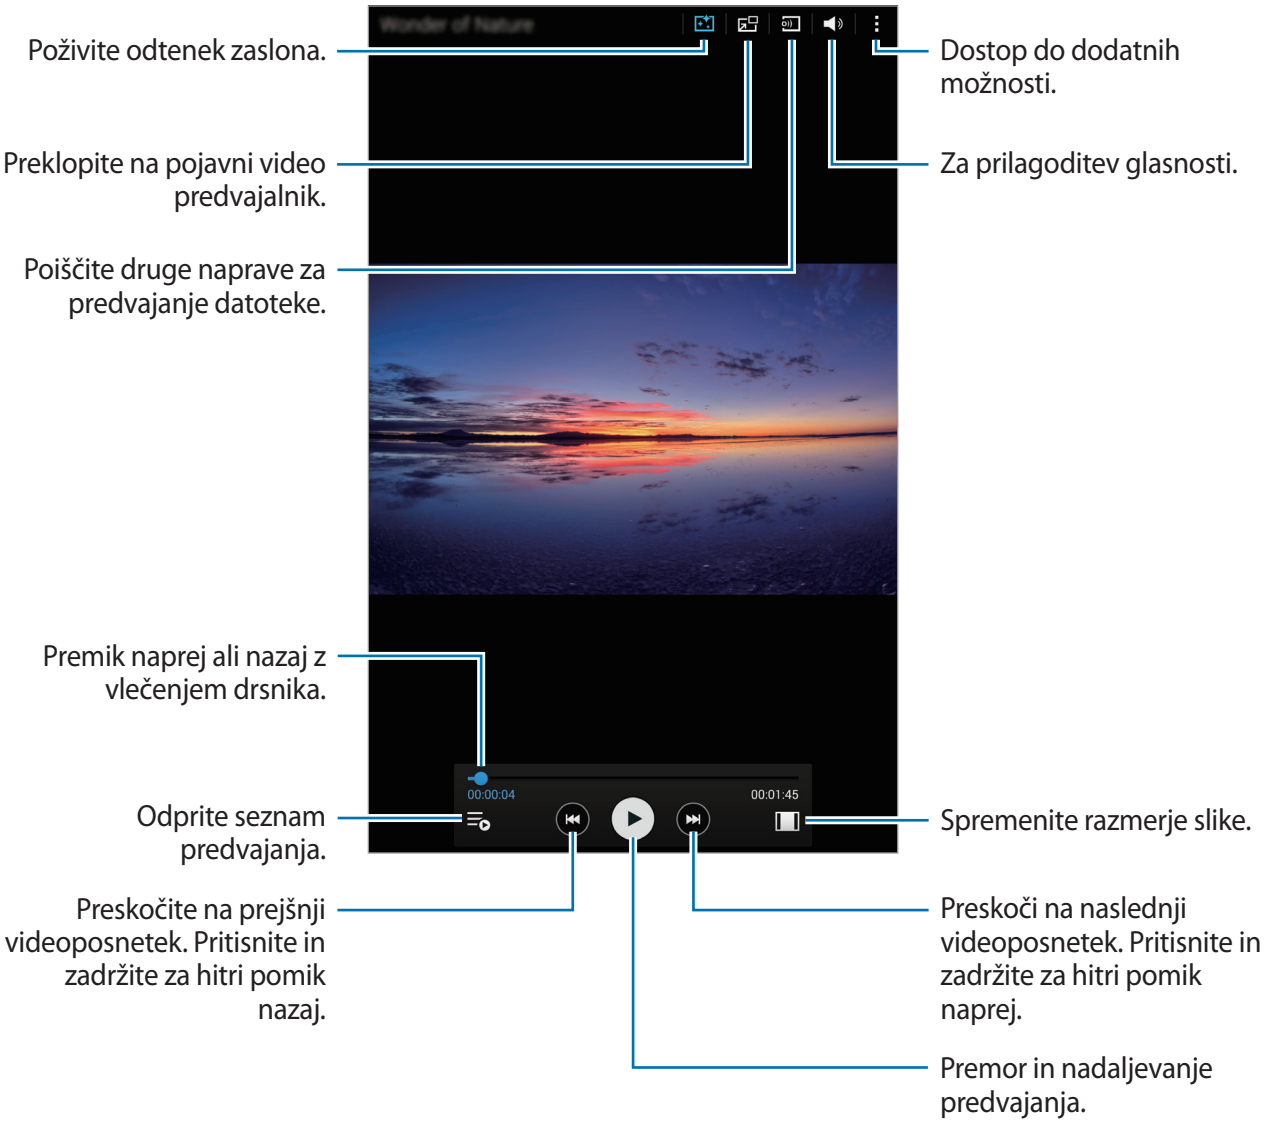
Poživite odtenek zaslona.
Preklopite na pojavni video predvajalnik.
Poiščite druge naprave za predvajanje datoteke.
Premik naprej ali nazaj z vlečenjem drsnika.
Odprite seznam predvajanja.
Preskočite na prejšnji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik nazaj.
Dostop do dodatnih možnosti.
Za prilagoditev glasnosti.
Spremenite razmerje slike.
Preskoči na naslednji videoposnetek. Pritisnite in zadržite za hitri pomik naprej.
Premor in nadaljevanje predvajanja.
00:00:04
00:01:45

Uporaba pojavnega video predvajalnika

Uporabite to funkcijo za uporabo drugih aplikacij, brez da bi zaprli video predvajalnik. Med ogledom videoposnetkov pritisnite za uporabo pojavnega video predvajalnika.

Za povečevanje igralca dva prsta na zaslonu potegnite narazen, za pomanjševanje pa skupaj. Če želite premakniti predvajalnik, ga povlecite na drugo lokacijo.

Zajem slik

Za uporabo te funkcije med predvajanjem, pritisnite → **Nastavitve**, obkljukajte **Zajemi**, ter nato pritisnite **Zapri**.

Pritisnite za zajem slike z videoposnetka med predvajanjem.

Skupna raba ali izbris videoposnetka

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite in držite videoposnetek ter pritisnite , nato pa izberite način deljenja.

Pritisnite → **Izbriši**, izberite videoposnetke in nato pritisnite **Kon.** → **V redu**.

Urejanje videoposnetkov

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Izberite videoposnetek, pritisnite → **Uredi** → **Studio** → **Video obrezovalnik**. Pomaknite začetni okvirček na zaželeno začetno točko, nato pomaknite končni okvirček na želeno končno točko, pritisnite **Končano**, vnesite ime datoteke in nato pritisnite **V redu**, da shranite video.

Če želite videoposnetke urediti z aplikacijo za urejanje videoposnetkov, izberite videoposnetek in pritisnite → **Uredi** → **Video urejevalnik**.

Predvajanje videoposnetkov shranjenih na drugih napravah

Poiščite videoposnetke, ki so shranjeni v drugih napravah, in jih predvajajte v svoji napravi.

Pritisnite **Video** na zaslonu aplikacij.

Dostop do videoposnetka na napravi v bližini

Pritisnite **Naprave v bližini** ter izberite napravo za dostop in predvajanje videoposnetka. Videoposnetek lahko predvajate na napravah, ki imajo vključeno funkcijo za skupno rabo vsebine.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite. Glejte Naprave v bližini za več nastavitev.

Uporabne aplikacije in funkcije

Otroški način

Zagon otroškega načina

Uporabite ta pripomoček in otrokom ponudite zabavno in varno okolje z omejitvijo dostopa do določenih aplikacij oz. vsebine s strani otrok.

Pred uporabo tega pripomočka, ga morate prenesti in namestiti. Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite **Otroški način** → **Namesti**.

Za zagon otroškega načina pritisnite **Otroški način** na klasičnem domačem zaslonu ali zaslonu z aplikacijami. Ko je nameščen, se pripomoček prikaže na klasičnem domačem zaslonu in zaslonu z aplikacijami.

Ob prvem zagonu pripomočka, pritisnite **Nastavitev kode PIN** na dnu zaslona. Nato sledite navodilom na zaslonu.

Če pripomoček Otroški način pomotoma odstranite, ga lahko ponovno namestite. Na klasičnem domačem zaslonu pritisnite in pridržite prazno območje, pritisnite **Pripomočki**, nato pa pritisnite in pridržite pripomoček **Otroški način**. Povlecite pripomoček na klasični domači zaslon in pritisnite **Otroški način**, da ga znova namestite.

Domači zaslon otroškega načina

Domači zaslon je začetna točka, s katere dostopate do vseh aplikacij v otroškem načinu.

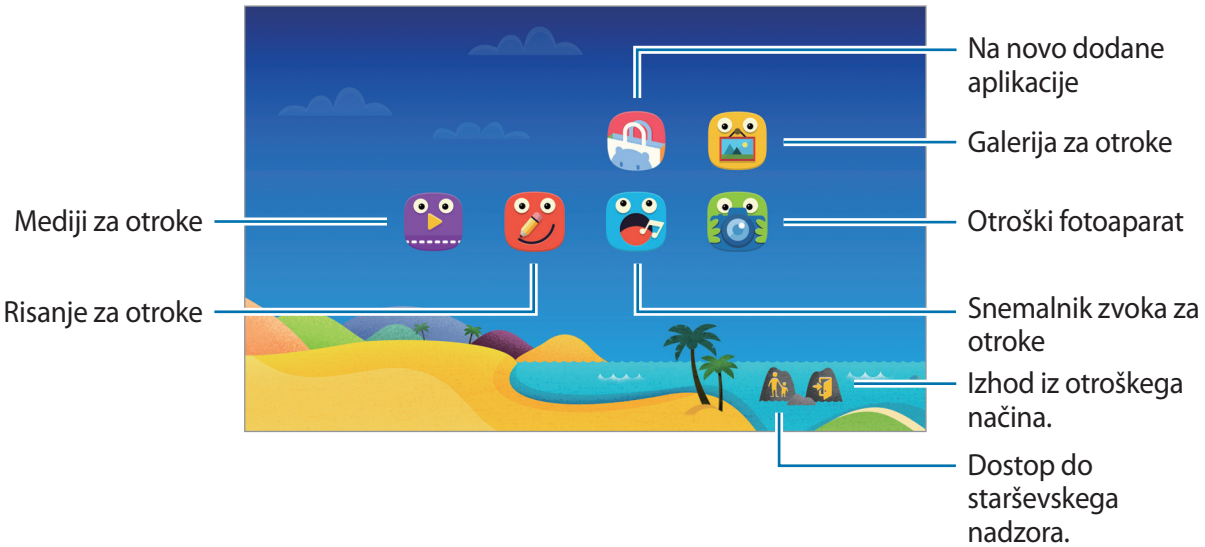

Uporabite to aplikacijo za ogled shranjenih slik, risb, glasovnih posnetkov in medijskih datotek za katere želite, da so na voljo vašim otrokom.

Uporabite to aplikacijo za predvajanje videoposnetkov. Pred uporabo te aplikacije, dodajte videoposnetke, ki so shranjeni na napravi, v aplikacijo. Za več informacij si oglejte poglavje Starševski nadzor.

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje risbe s pisalom, čopičem in več.

Uporabite to aplikacijo za snemanje ali predvajanje glasovnih posnetkov.

Uporabite to aplikacijo za fotografiranje ali snemanje videoposnetkov.

Območje za igranje v otroškem načinu

Pomaknite se desno na domačem zaslonu, da odprete območje za igranje v otroškem načinu.

Omogoča vam interakcijo z liki, predmeti v ozadju in več.

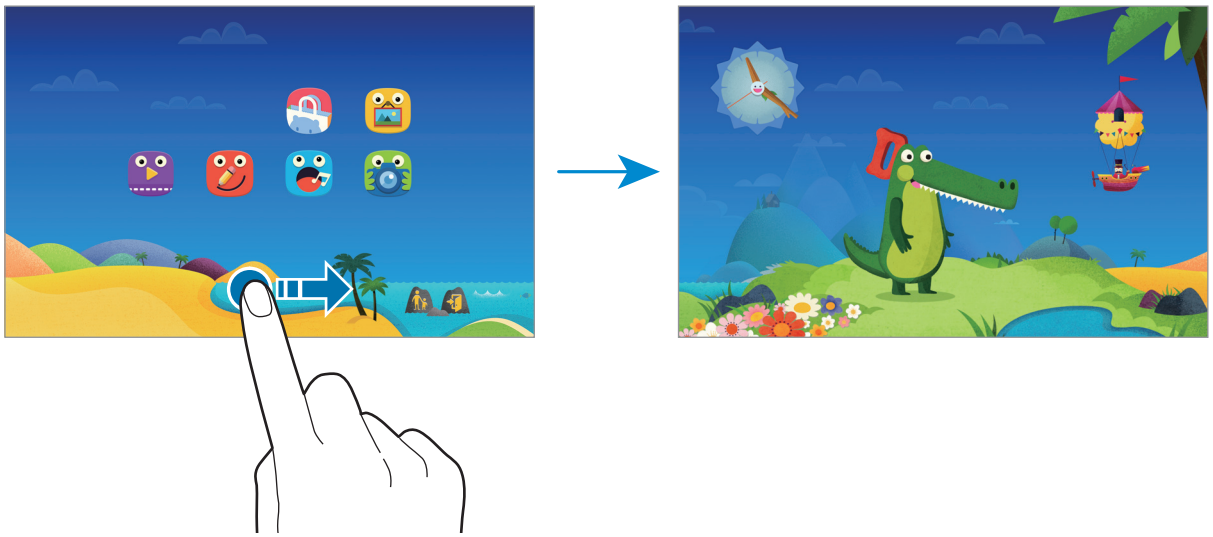

Starševski nadzor

Uporabite to funkcijo za nastavitev omejitev v otroškem načinu in upravljajte z dostopom do vsebine in aplikacij. Spremenite lahko nastavitve otroškega načina, časovne omejitve uporabe in več.

Na domačem zaslonu pritisnite in vnesite kodo PIN.

Za izhod iz starševskega nadzora, pritisnite tipko za domov.

- Ime otroka: oglejte si in uredite profil otroka.
- **Dejavnost**: oglejte si informacije, kako vaši otroci uporabljajo napravo, kot so čas igranja in pogosto uporabljene aplikacije.
- **Dnevna omejitev igranja**: nastavite časovno omejitev in upravljajte uporabo s strani vaših otrok.
- **Programi**: oglejte si in dodajte aplikacije, katerim je dovoljena uporaba v otroškem načinu.
- **Medij**: dovolite vašim otrokom dostop do določenih slik ali videoposnetkov shranjenih na napravi.
- **Splošno**: konfigurirajte nastavitve otroškega načina.
- **Otroška trgovina**: prenesite aplikacije za otroke s **Samsung Apps**.

S Finder

Uporabite to aplikacijo za iskanje vsebine v napravi. Uporabite lahko različne filtre in si ogledate zgodovino iskanja.

Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **S Finder**.

Iskanje vsebine

Pritisnite polje in vnesite ključno besedo oz. pritisnite in izgovorite ključno besedo.

Za natančnejše rezultate pritisnite filtre pod poljem za iskanje.

Za posodobitev seznama rezultatov iskanja, pritisnite ⋮ → **Osveži**.

Za nastavitev iskalnih parametrov ob uporabi razpoložljivih filtrov pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Filtriranje** → **Izberite filtre**.

Za izbiro iskalne kategorije pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Iskanje** → **Izber. kategorijo iskanja**.

Upravljanje zgodovine sikanja

Ogledate si lahko pretekla iskanja ali jih izbrišete. Izberite pretekli iskalni element, da ga poiščete znova.

Če želite izbrisati zgodovino iskanja, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Iskanje** → **Izbriši zgodovino**, izberite ključne besede za iskanje in pritisnite **Kon.**

Če želite nastaviti, da naprava ne shranjuje zgodovine iskanja, pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Iskanje** in prekličite možnost **Shrani zgodovino iskanja**.

S Planner

Zagon S Planner

Uporabite to aplikacijo za upravljanje dogodkov in nalog.

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

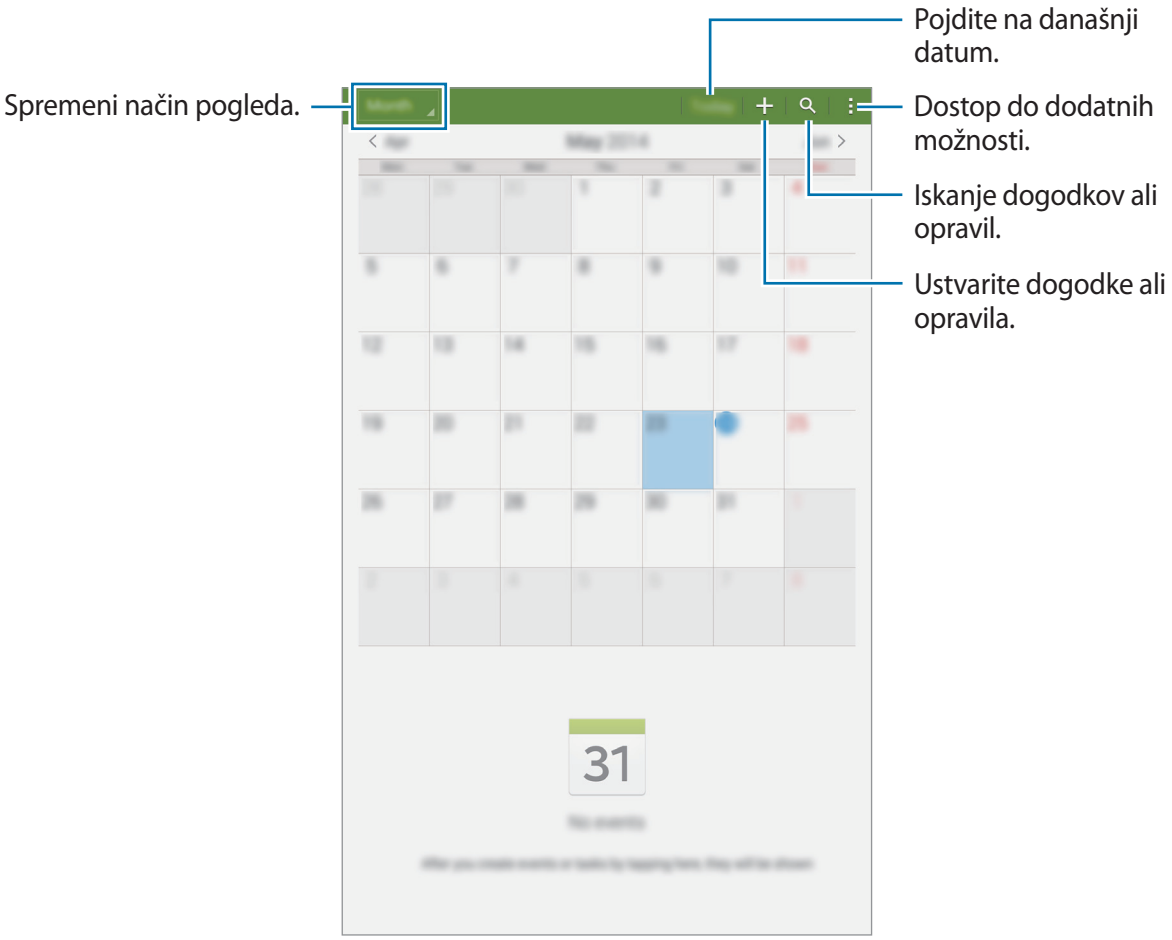

Pritisnite ⋮ in uporabite naslednje:

- **Pojdi na**: premaknite se na določen datum.
- **Izbriši**: izbrišite dogodke ali naloge.
- **Koledarji**: izberite koledarje za prikaz.
- **Sinhroniziraj**: sinhronizacije dogodke in opravila z vašim računom.
- **Nastavitve**: spremenite nastavitve za S Planner.

Ustvarjanje dogodkov ali opravil

1 Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite +. Prav tako lahko izberete datum brez dogodkov ali opravil in ponovno pritisnite datum.

Če datum že vsebuje shranjene dogodke ali opravila, pritisnite datum in pritisnite +.

3 Izberite bodisi dogodek ali opravilo in vnesite podrobnosti.

- **Dogodek**: nastavite začetni ali končni datum dogodka. Nastavite lahko opcijsko nastavitev za ponovitev.
- **Opravila**: dodajte opravilo, ki ga želite opraviti na določen datum. Nastavite lahko opcijsko nastavitev prednosti.

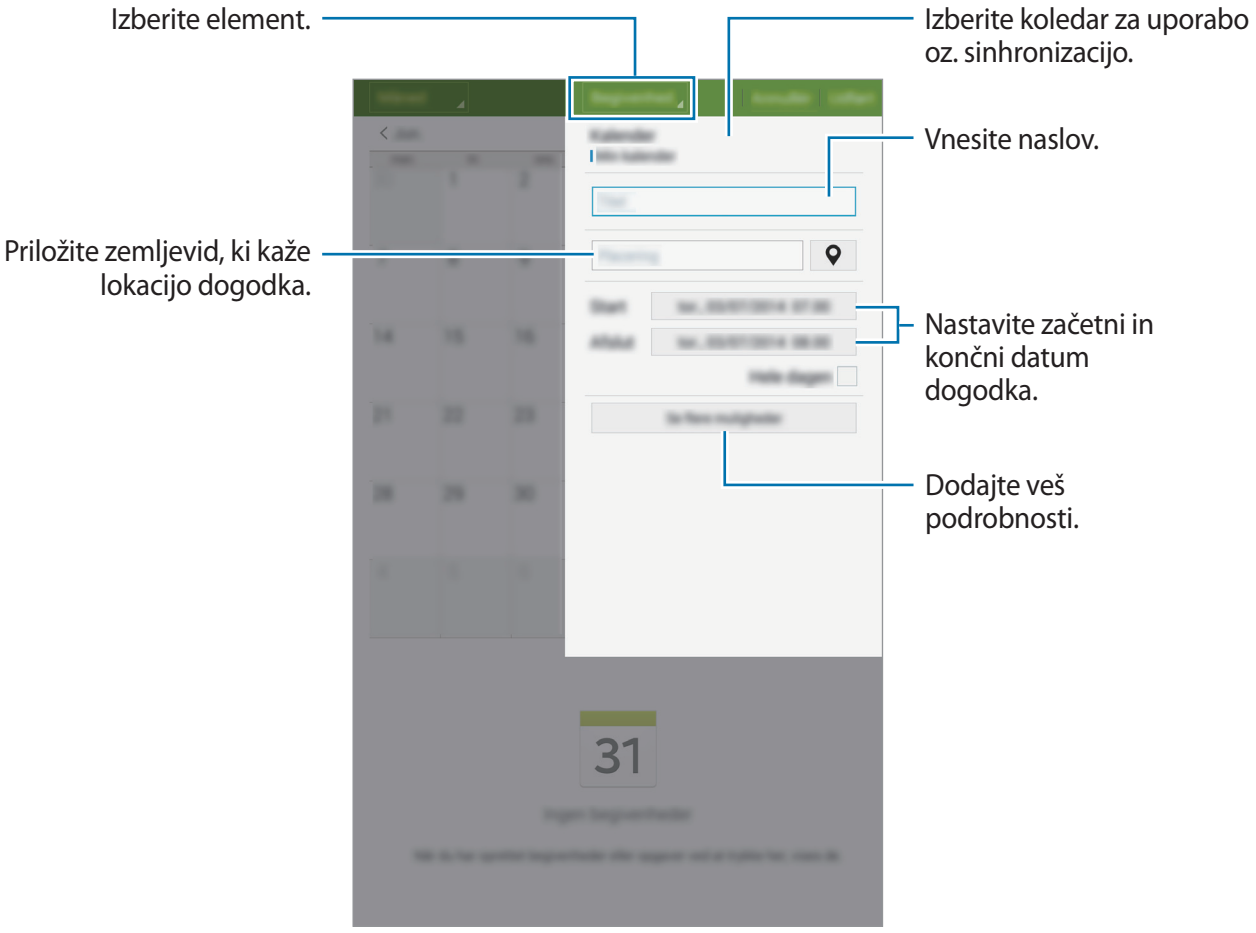
Izberite element.
Izberite koledar za uporabo oz. sinhronizacijo.
Vnesite naslov.
Priložite zemljevid, ki kaže lokacijo dogodka.
Nastavite začetni in končni datum dogodka.
Dodajte več podrobnosti.

4 Pritisnite **Končano**, da shranite dogodek ali opravilo.

Sinhronizacija dogodkov in opravil z vašim računom

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za sinhronizacijo dogodkov in opravil z vašim računom pritisnite ⋮ → **Sinhroniziraj**.

Za dodajanje računov za sinhronizacijo, pritisnite ⋮ → **Koledarji** → **Dodaj račun**. Nato izberite račun za sinhronizacijo in se vpišite. Ko je račun dodan, se zraven imena računa prikaže zeleni krogec.

Za spremembo možnosti za sinhronizacijo računa odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** in izberite storitev računa.

Izbris dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za izbris dogodkov ali opravil, pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite dogodke ali opravila, ter nato pritisnite **Končano** → **V redu**.

Za izbris dogodka ali opravila med ogledom, pritisnite ⋮ → **Izbriši** → **V redu**.

Če želite opravila označiti kot končana, pritisnite datum z opravili in obkljukajte končana opravila.

Skupna raba dogodkov ali opravil

Pritisnite **S Planner** na zaslonu aplikacij.

Za skupno rabo dogodka ali opravila med ogledom pritisnite ⋮ → **Souporaba preko**, ter nato izberite metodo za skupno rabo.

S Voice

O S Voice

Uporabite to aplikacijo za glasovno ukazovanje napravi in opravljanje različnih funkcij.

Pritisnite **S Voice** na zaslonu aplikacij. Alternativno lahko dvakrat pritisnete tipko za domov.

Da izključite dostop s pritiskom tipke za domov, pritisnite ⋮ → **Settings** → **Wake-up**, nato pa prekličite izbiro **Open via the home key**.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Nastavljanje jezika

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **General** → **Language** in izberite jezik.

Izbran jezik je uporabljen samo za **S Voice** in ne za jezik, ki je prikazan v napravi.

Uporaba S Voice

Ko zaženete **S Voice**, naprava prične s prepoznavanjem govora in ikona mikrofona se obarva z rdečo.

Izgovorite glasovni ukaz.

Če ste izgovorili ukaz in ga naprava prepozna, ikona mikrofona na dnu zaslona utripa z zeleno. Nato naprava izvrši ukaz.

Namigi za boljšo glasovno prepoznavnost:

- Govorite jasno.
- Govorite na tihih krajih.
- Ne uporabljajte žaljivega govora ali narečja.
- Izognite se govoru z naglasom.

Naprava morda ne bo prepoznala ukazov ali jih bo razumela napačno, odvisno od vašega okolja v katerem ste in kako govorite.

Prebujanje S Voice v načinu mirovanja

Če S Voice ne uporabljate določen čas, samodejno preklopi v način mirovanja.

Pritisnite ikono mikrofona ali izgovorite »Hi Galaxy« v napravo, da nadaljujete s prepoznavanjem govora.

Sprememba ukaza prebujanja

Ukaz prebujanja lahko spremenite z "Hi Galaxy". Ukaz prebujanja se uporablja za zagon **S Voice**, kadar je naprava v načinu pripravljenosti.

Pritisnite ⋮ → **Settings** → **Wake-up** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Onemogočenje glasovne povratne informacije

Pritisnite ⋮ → **Disable Voice feedback** Naprava preneha izdajati glasovne povratne informacije, ko izgovarjate ukaze.

Popravljanje nezaželenih glasovnih ukazov

Če naprave ne prepozna pravilno glasovne ukaze, lahko glasovne ukaze urejate.

Za popravljanje glasovnih ukazov, pritisnite zadnji pogovorni oblaček, ki vsebuje govorjeno besedilo in uredite besedilo s tipkovnico.

E-pošta

Nastavitev E-poštnih računov

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Nastavite e-poštni račun ko prvič odprete **E-pošta**.

Vnesite e-poštni naslov in geslo. Pritisnite **Naprej** (za navadne e-poštne račune, kot je Google Mail) ali pritisnite **Ročna nastav.** za ostale e-poštne račune podjetja. Nato sledite navodilom na zaslonu, da zaključite z nastavitvami.

Da nastavite e-poštni račun pritisnite ⋮ → **Nastavitve** → **Dodaj račun**.

Če imate več kot en e-poštni račun, lahko enega nastavite kot privzetega. Pritisnite ⋮ → **Nastavitve**, izberite račun in obkljukajte **Privzeti račun**.

Pošiljanje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite ✎ na vrhu zaslona, da sestavite sporočilo.

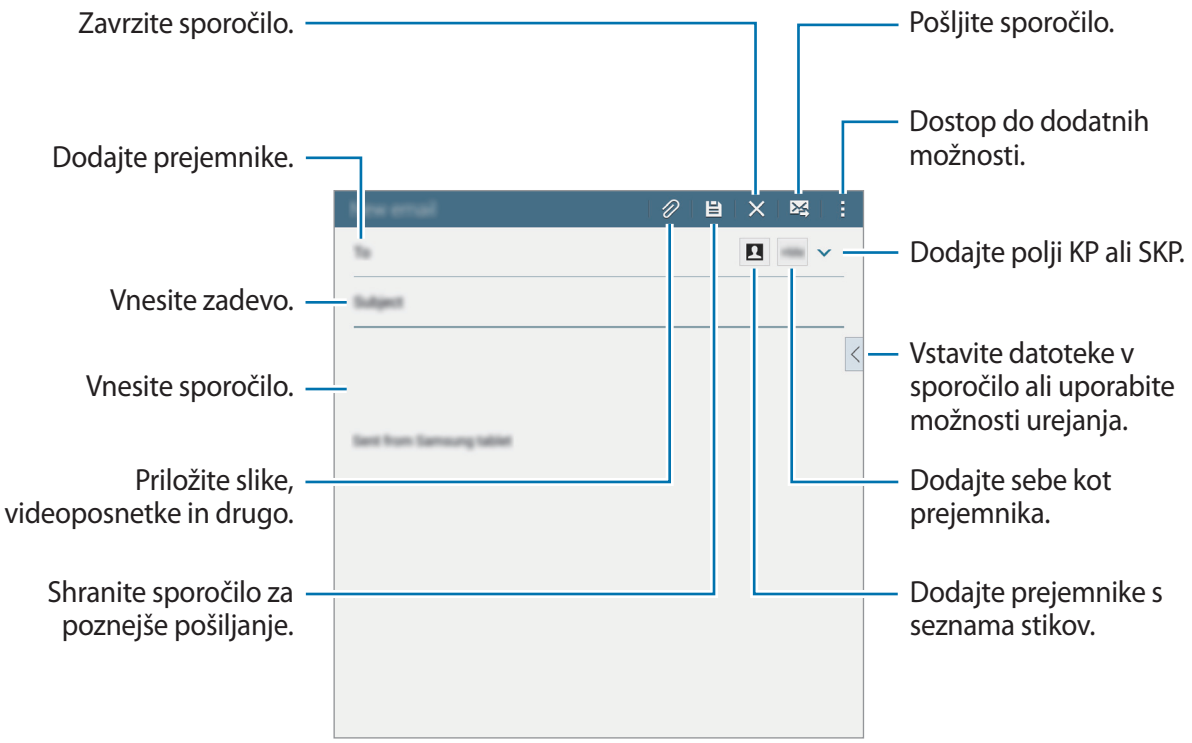

Branje sporočil

Pritisnite **E-pošta** na zaslonu aplikacij.

Izberite željen e-poštni račun in prejmite priklicana nova sporočila. Za ročni priklic novih sporočil pritisnite ↻.

Pritisnite na sporočilo, ki ga želite prebrati.

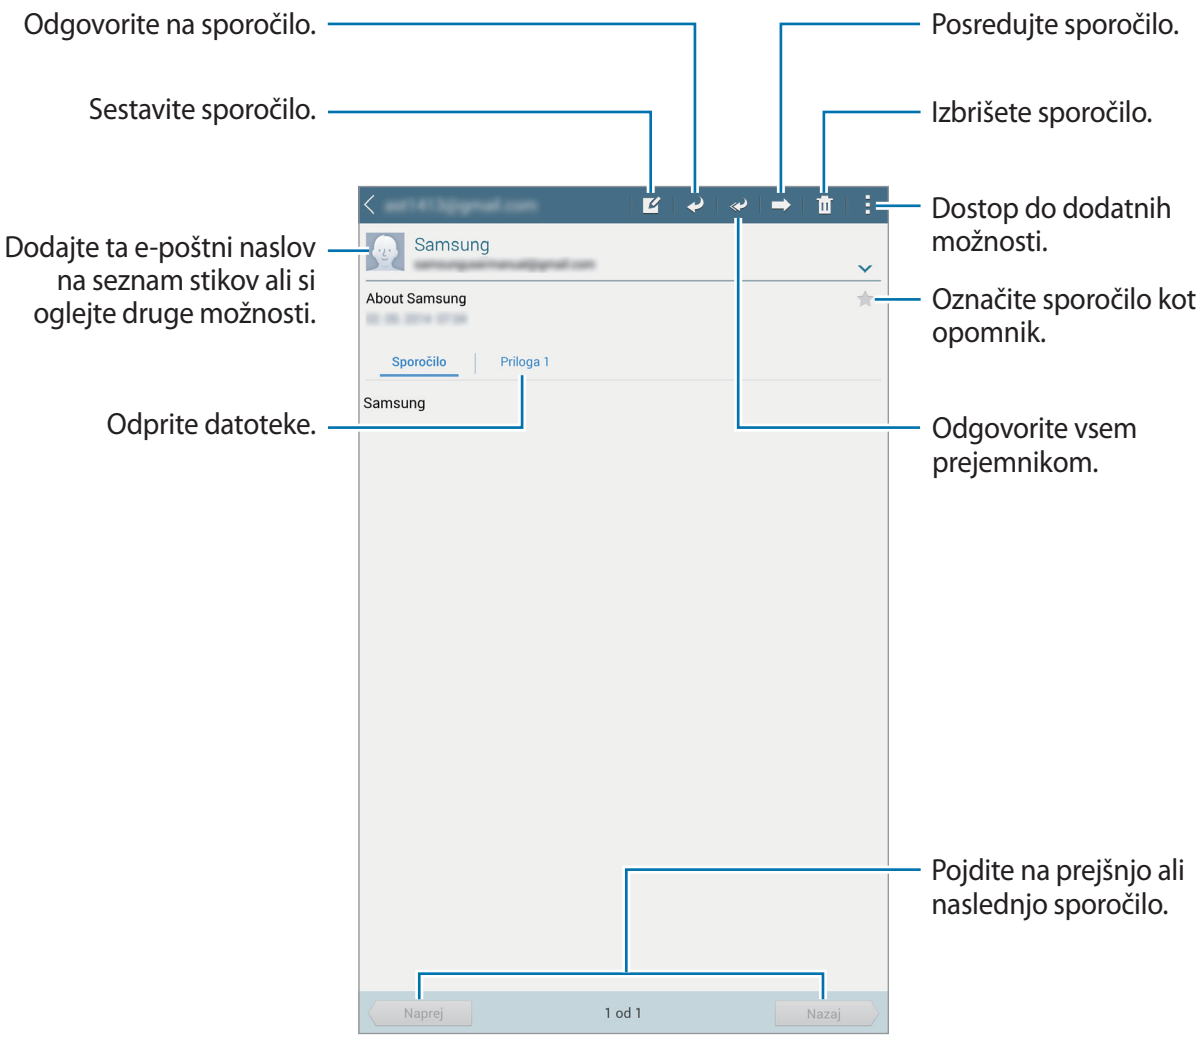

Dostop do dodatnih možnosti

Med sestavljanjem sporočila pritisnite ⋮ za dostop do dodatnih možnosti.

- **Pošiljanje urnika**: pošljite sporočilo ob določeni uri.

  - Če se naprava izklopi ob določenem času, ni priključena na omrežje oz. omrežje ni stabilno, sporočilo ne bo poslano.
  - Ta funkcija temelji na datumu in uri nastavljenima na napravi. Sporočila se lahko pošljejo ob nepravi uri, če se gibate med različnimi časovnimi območji, omrežje pa teh informacij ne uspe posodobiti.

- **Pomembnost**: izberite stopnjo pomembnosti sporočila.
- **Varnostne možnosti**: nastavite varnostne možnosti za sporočilo.

Kalkulator

Uporabite to aplikacijo za enostavne ali zahtevne izračune.

Pritisnite **Kalkulator** na zaslonu aplikacij.

Za uporabo znanstvenega kalkulatorja obrnite napravo v ležeči položaj. Če je **Vrtenje zaslona** onemogočeno, pritisnite ⋮ → **Znanstveni kalkulator**.

Za ogled zgodovine računanja pritisnite ⌄, da skrijete tipkovnico.

Če želite zgodovino počistiti, pritisnite ⋮ → **Počisti zgodovino**.

Ura

Budilka

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Budilka**.

Nastavljanje alarmov

Pritisnite + na seznamu alarmov, nastavite čas alarmov, izberite dneve za katere želite, da se alarm ponovi, nastavite različne možnosti alarmov in nato pritisnite **Shrani**. Za vključitev ali izključitev alarmov, pritisnite zraven alarma na seznamu alarmov.

- **Dremež**: nastavite interval in število ponovitev opozorila po vnaprej nastavljenem času.
- **Pametno opozorilo**: nastavite čas in melodijo za pametni alarm. Pametni alarm se najprej sproži pri nizki glasnosti nekaj minut pred sprožitvijo prednastavljenega alarma. Glasnost pametnega alarma se postopoma povečuje dokler ga ne izklopite ali dokler se ne sproži prednastavljen alarm.

Izključitev alarmov

Povlecite ✕ zunaj velikega kroga, da izklopite alarm. Če ste prej omogočili možnost dremeža, povlecite zZ zunaj velikega kroga, da se po določenem času alarm ponovi.

Brisanje alarmov

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite alarme nato pritisnite **Končano**.

Svetovna ura

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Ura** → **Svetovna ura**.

Ustvarjanje ur

Pritisnite + nato vnesite ime mesta ali izberite mesto s seznama.

Za namestitev poletnega časa na uri, pritisnite in zadržite uro in pritisnite ⚙.

Brisanje ur

Pritisnite ⋮ → **Izbriši**, izberite ure in nato pritisnite **Končano**.

Smart Remote

O Smart Remote

Uporabite to aplikacijo za povezavo s TV sprejemnikom in uporabite napravo kot daljinski upravljalnik. Poiščete lahko in izberete TV programe in nadzirate kanale z vašo napravo.

Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

Pred uporabo te funkcije preverite, ali ste povezani z omrežjem Wi-Fi.

Povezava s TV sprejemnikom

1. Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.
2. Pritisnite **Choose Your Country or Region** in izberite državo.
3. Izberite regijo in nato izberite storitev oddajanja.
4. Izberite znamko TV sprejemnika.

5 Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik in pritisnite . Nato pritisnite **Yes, this code works**, če je naprava izklopila TV sprejemnik.

Če naprava ne izklopi TV sprejemnika, pritisnite **Send code again** or **No, try another code**, ter nato ponavljajte korake, dokler TV sprejemnik ne prepozna signala.

6 Izberite izvor kanala.

Prikažejo se razpoložljivi TV programi.

Uporaba naprave kot daljinskega upravljalnika

Vklopite ali izklopite TV sprejemnik, brskajte po kanalih oz. prilagodite nivo glasnosti na TV sprejemniku z napravo kot bi z daljinskim upravljalnikom.

1 Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite .

Gledanje TV sprejemnika z uporabo naprave

Izberite TV program s seznama razpoložljivih programom za ogled povezanega TV sprejemnika. Zagotovite, da je infrardeči izhod naprave usmerjen v TV sprejemnik.

1 Pritisnite **Smart Remote** na zaslonu aplikacij.

2 Izberite kategorijo na zgornjem levem delu zaslona.

Izberite TV program in pritisnite **Watch On TV**.

Izbrani program bo prikazan na povezanem TV sprejemniku.

Na zaslonu se prikaže nadzorna plošča.

Nastavitev opomnikov za programe

1 Izberite TV program, ki si ga želite ogledati.

2 Pritisnite **Set reminder**, nastavite alarm, ki vas bo opomnil na začetek TV programa, ter nato pritisnite **Set to**.

Alarm se sproži ob predpostavljenem času.

WebEx

Več o aplikaciji WebEx

S to aplikacijo lahko gostite telekonferenco ali se je udeležite. Uporabljate lahko različne funkcije, kot sta deljenje vsebine in HD-video sestanek.

Pred uporabo te aplikacije

- Naprava mora biti povezana z omrežjem Wi-Fi.
- Imeti morate račun za WebEx.

- Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Ta aplikacija morda ne bo delovala pravilno, odvisno od požarnega zidu in stanja omrežja.

Registracija računa

1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.

2 Na zaslonu za prijavo pritisnite **Create an account**.

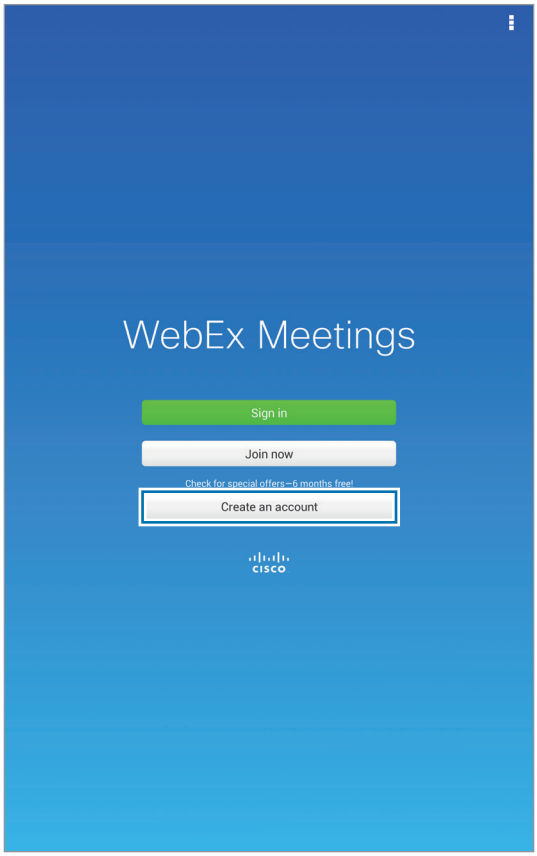

3 Na zaslonu se bo pojavila spletna stran za vstop v WebEx.

Te aplikacije ne morete uporabljati, če se na zaslonu prikaže pojavno okno s sporočilom, da storitev WebEx ni na voljo v regiji.

4 Upoštevajte navodila na zaslonu in nastavite račun.

Po izteku preskusnega obdobja nekatere funkcije ne bodo na voljo. Če želite uporabljati vse funkcije storitve WebEx, preklopite na plačljiv račun. Za več informacij si oglejte spletno mesto WebEx.

Ustvarjanje seje za sestanek

1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.

2 Prijavite se v račun za WebEx.

3 V napravi se pojavi zaslon WebEx.

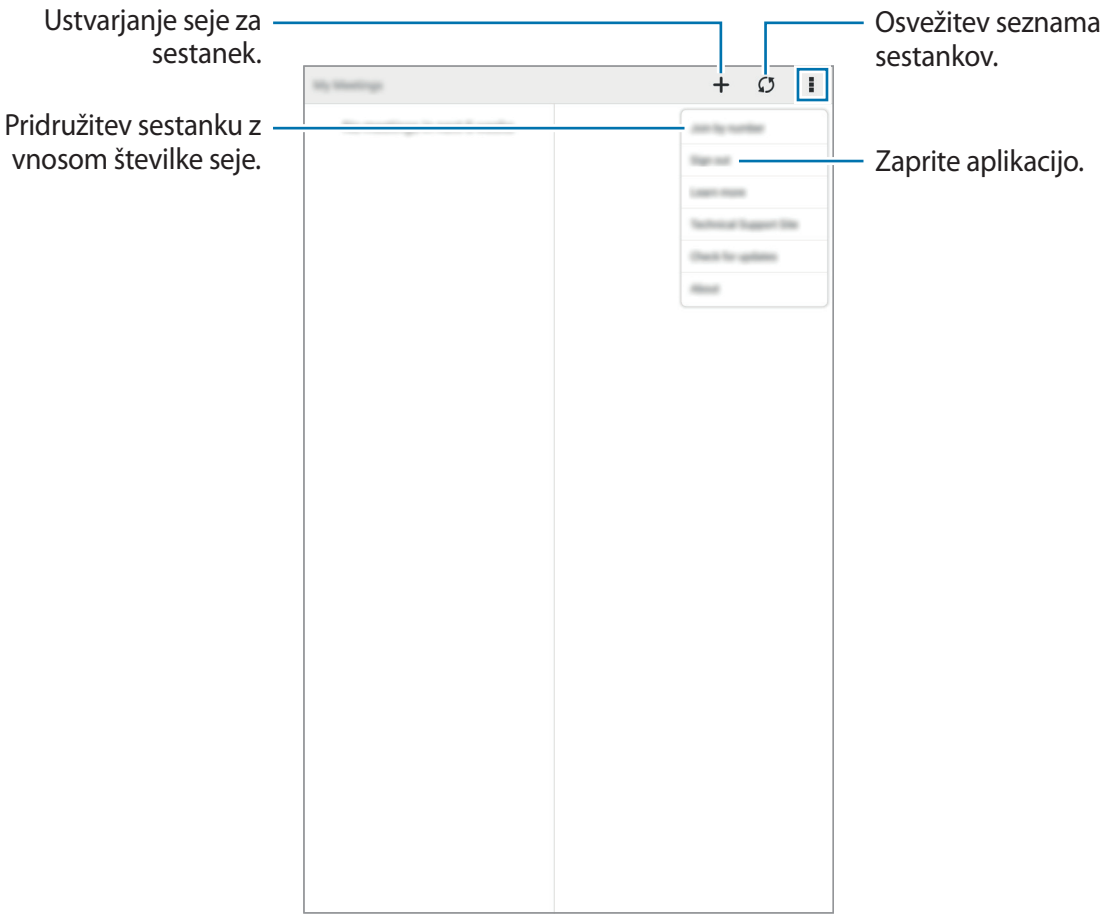

4 Pritisnite +, da ustvarite sejo za sestanek.

5 Vnesite temo sestanka, nastavite geslo in pritisnite **Start now**.

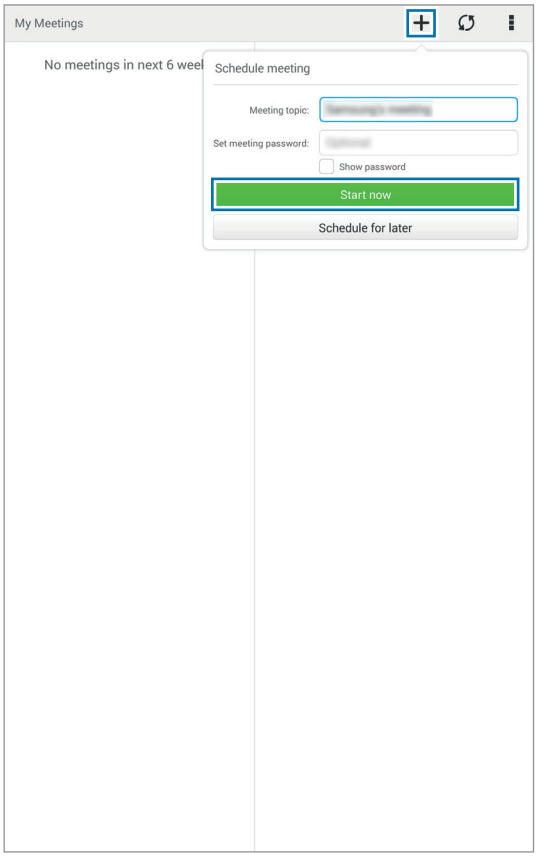

6 Pritisnite → **Connect using Internet**.

7 Vklopil se bo mikrofon in na vrhu zaslona se bo pojavila ikona . Imate lahko zvočni sestanek z drugimi.

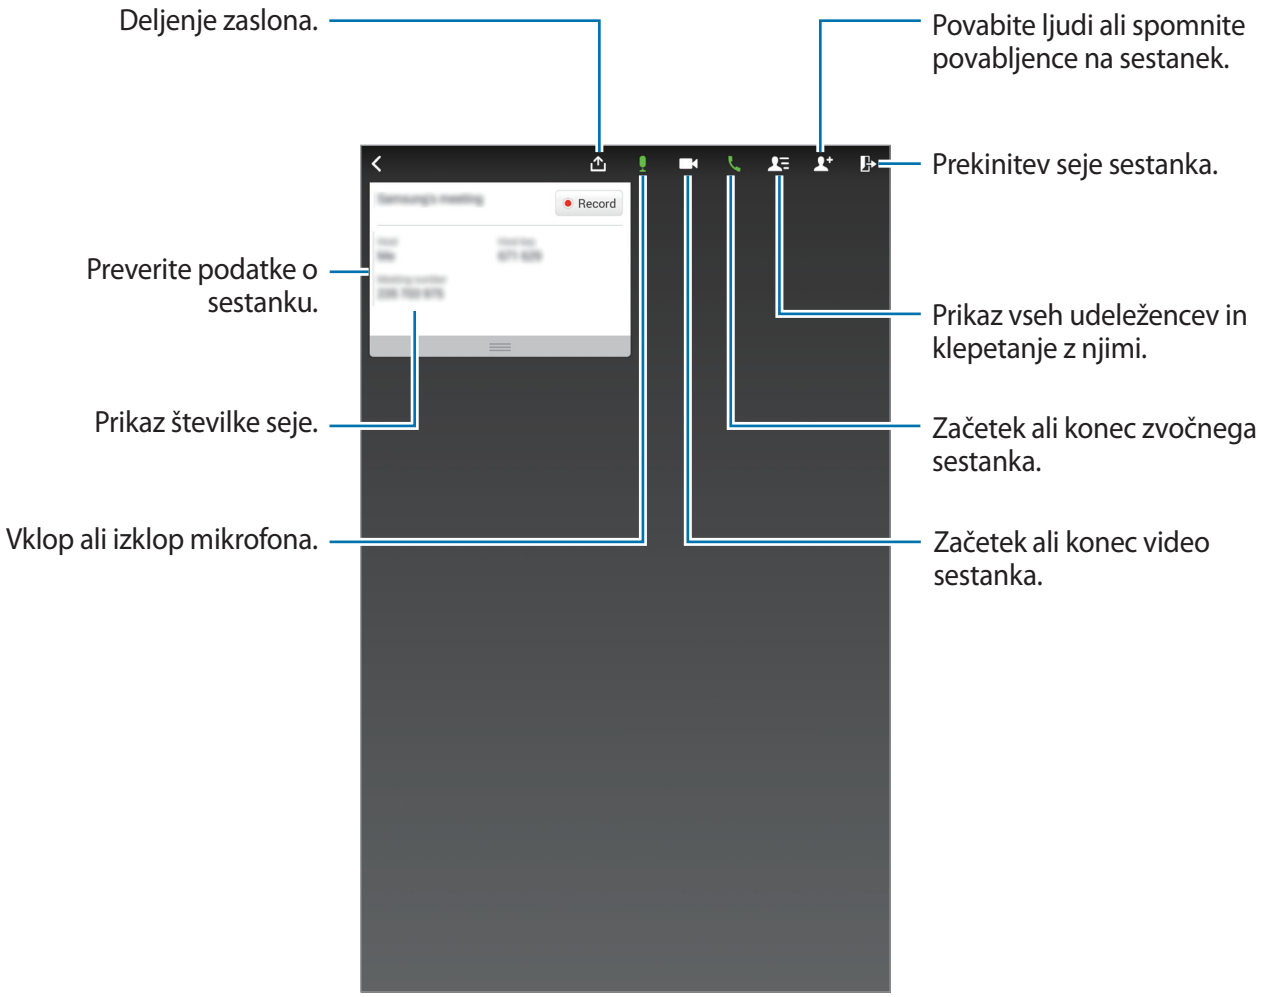
Deljenje zaslona.
Povabite ljudi ali spomnite povabljence na sestanek.
Prekinitev seje sestanka.
Preverite podatke o sestanku.
Prikaz vseh udeležencev in klepetanje z njimi.
Prikaz številke seje.
Začetek ali konec zvočnega sestanka.
Vklop ali izklop mikrofona.
Začetek ali konec video sestanka.
Record

Vabljenje ljudi na sestanek

Če želite povabiti druge na sestanek, jim pošljite e-poštno sporočilo z vabilom. Povabite jih lahko tudi tako, da jim sporočite številko seje ali telefonsko številko seje.

Vabljenje z e-pošto

1 Pritisnite → **Invite by email**.

2 Vnesite e-poštni naslov in pritisnite **Send invitation**.

Vabljenje s pošiljanjem telefonske številke seje

Druge lahko na sestanek povabite tako, da jim sporočite telefonsko številko seje. Telefonska številka seje se ustvari, ko ustvarite sejo za sestanek. Najdete jo v e-poštnem sporočilu z vabilom, skupaj z drugimi podatki o sestanku.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pridružitev seji sestanka

Sestanku se lahko pridružite na enega od naslednjih načinov.

Pridružitev sestanku s številko seje

1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.

2 Prijavite se v račun za WebEx.

3 Pritisnite ⋮ → **Join by number**.

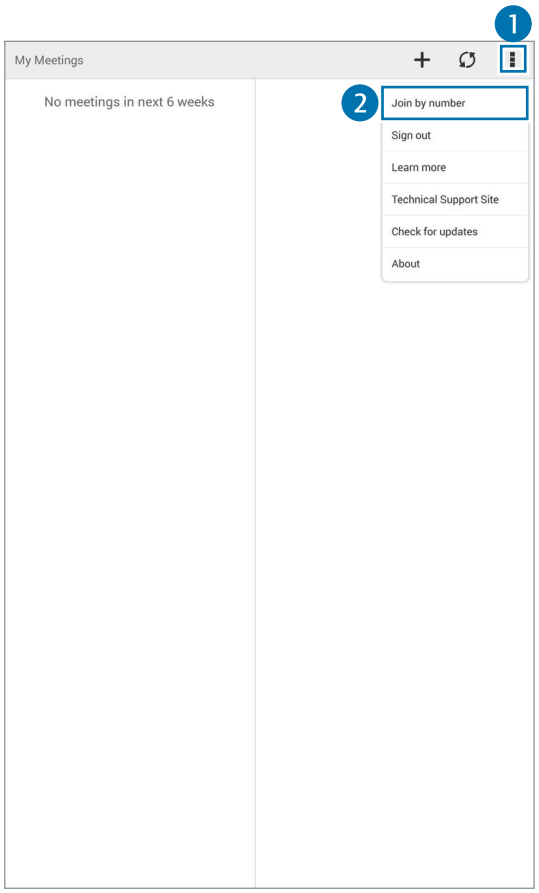

4 Vnesite številko seje in pritisnite **Join**.

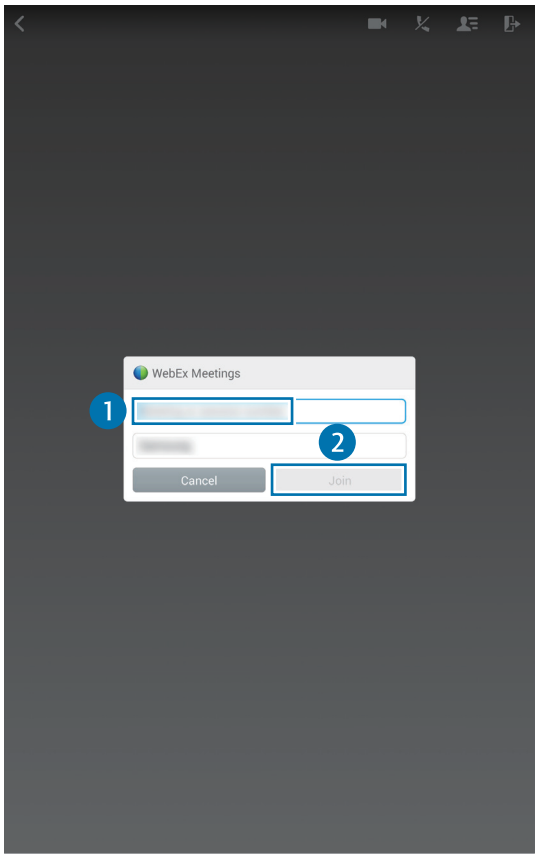

Številka seje se ustvari, ko gostitelj ustvari sejo za sestanek. Če številke ne veste, se obrnite na gostitelja.

5 Pritisnite → **Connect using Internet**.

6 Vklopil se bo mikrofon in na vrhu zaslona se bo pojavila ikona. Imate lahko zvočni sestanek z drugimi.

Pridružitev sestanku z izbiro enega v meniju My Meetings

1 Pritisnite **WebEx** na zaslonu aplikacij.

2 Prijavite se v račun za WebEx.

3 V meniju **My Meetings** izberite sestanek in pritisnite **Join**.

4 Pritisnite → **Connect using Internet**.

5 Vklopil se bo mikrofon in na vrhu zaslona se bo pojavila ikona . Pridružite se lahko zvočnemu sestanku.

Pridružitev sestanku z e-poštnim sporočilom z vabilom

Če vas nekdo povabi na sestanek, boste prejeli e-poštno sporočilo z vabilom.

1 Odprite e-poštno sporočilo z vabilom in pritisnite povezavo v njem.

2 Zažene se WebEx in pojavi se zaslon za prijavo.

3 Prijavite se v račun za WebEx.

Če ste v račun že prijavljeni, se bo na zaslonu pojavil zaslon sestanka.

4 Pritisnite → **Connect using Internet**.

5 Vklopil se bo mikrofon in na vrhu zaslona se bo pojavila ikona . Imate lahko zvočni sestanek z drugimi.

Pridružitev sestanku s klicanjem telefonske številke seje

Sestanku se lahko pridružite s klicanjem telefonske številke seje v pametnem telefonu. Pokličite telefonsko številko seje, ki ste jo prejeli v e-poštnem sporočilu z vabilom.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Potek sestanka

Potek video sestanka

1 Pritisnite → **Start my video**.

2 Vaša slika je prikazana v spodnjem levem delu zaslona.

Če želite ustaviti video sestanek, pritisnite → **Stop my video**.

Potek zvočnega sestanka

1 Pritisnite → **Connect using Internet**.

2 Vklopil se bo mikrofon in na vrhu zaslona se bo pojavila ikona .

Če želite izklopiti zvok, pritisnite . Ikona se spremeni v .

Če želite ustaviti zvočni sestanek, pritisnite → **Leave audio conference**.

Klepetanje z udeleženci

1 Pritisnite za prikaz seznama udeležencev.

2 Izberite ime računa in pritisnite **Chat**.

3 Na zaslonu se pojavi okno za klepet.

Če želite klepetati z vsemi udeleženci, pritisnite **Chat with everyone**.

Deljenje zaslona

Delite trenutni zaslon v napravi z drugimi udeleženci. Zaslon lahko deli samo ena oseba, ki je določena za predstavitelja. Oseba, ki ustvari sestanek, je za predstavitelja določena na začetku sestanka.

1 Pritisnite v zgornjem delu zaslona, če ste vi predstavitelj.

2 Če to funkcijo uporabljate prvič, upoštevajte navodila na zaslonu.

3 Pritisnite **Share screen** v pojavnem oknu.

4 Ko se funkcija deljenja zaslona aktivira, se v zgornjem desnem delu zaslona prikaže ikona .

Vsebina zaslona v napravi predstavitelja bo prikazana na zaslonih naprav udeležencev.

Ustavitev funkcije deljenja zaslona

Pritisnite → **Stop sharing**. Naprava ustavi deljenje zaslona in prikaže zaslon sestanka.

Spreminjanje predstavitelja

Predstavitelja lahko spremenita gostitelj sestanka in trenutni predstavitelj.

1 Pritisnite in izberite udeleženca, ki ga želite določiti za predstavitelja.

2 Pritisnite **Make presenter**.

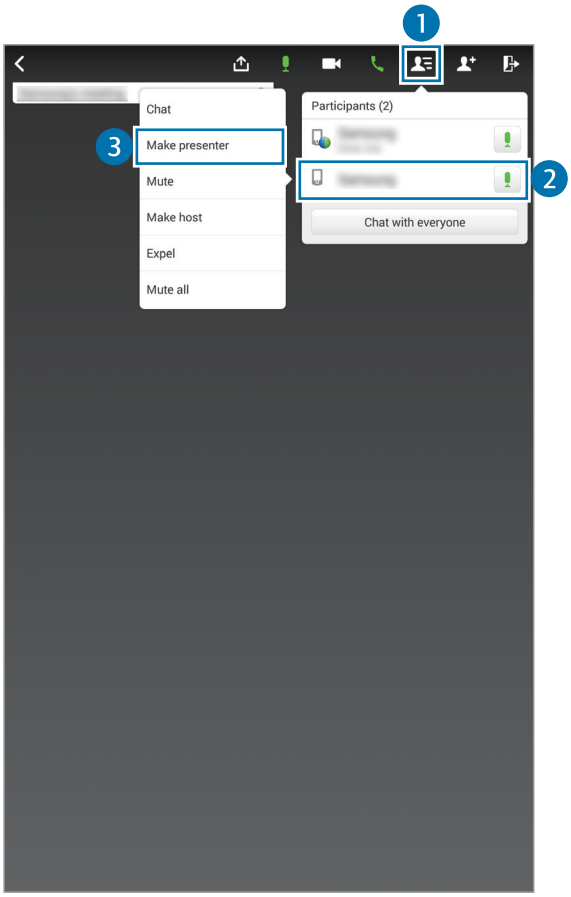

3 Zraven imena računa predstavitelja se bo pojavila ikona .

Zapiranje sestanka ali izhod iz njega

Pritisnite → **End meeting** ali **Leave meeting**.

Če se med sestankom prekine omrežna povezava

Če sestanek še traja, se znova povežite z njim.

Če se je sestanek končal, ga znova začnite.

Businessweek+

S pomočjo tega progama lahko prenesete zadnje novice o financah, poslovanju, tržnih podatkih in še veliko več.

Pritisnite **Businessweek+** na zaslonu aplikacij.

Upoštevajte navodila na zaslonu, ko prvič odprete to aplikacijo.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Prenašanje članka

1 Pomikajte se po izdajah, razvrščenih po datumu, in si predoglejte naslovnice.

Na glavnem zaslonu aplikacije Businessweek+ lahko uporabite eno od teh možnosti:

- : spremeni način pogleda.
- : dostop do seznama prenesenih izdaj.
- : dostop do shranjenih člankov po kategoriji.
- : prikaz podrobnih informacij o aplikaciji ali spreminjanje nastavitev.

2 Pritisnite **Download**. Pojavi se slika in prikaže stanje prenosa.

Če želite prenesti več člankov, se pomikajte po naslovnicah.

Odpiranje in prikaz člankov

Ko je prenos končan, pritisnite na naslovnico izdaje in se pomikajte po straneh.

Med ogledovanjem članka lahko uporabite eno od teh možnosti:

- : dostop do seznama prenesenih izdaj.
- : predvajanje razpoložljivega video ali zvočnega izrezka.
- : dostop do shranjenih člankov po kategoriji.
- : prikaz in iskanje kazala različnih podjetij.
- : prikaz naslovov ali člankov po kategoriji.
- **Related**: podroben prikaz povezanih finančnih informacij.
- : shranjevanje članka na seznam izrezkov.
- : spremenite velikost pisave.
- : Pošljite trenutno stran drugim.

Razpoložljive možnosti so odvisne od članka, ki si ga ogledujete.

Dropbox

Uporabite to aplikacijo za shranjevanje in deljenje datotek z drugimi prek storitve Dropbox za shranjevanje v oblaku. Ko shranite datoteke na storitev Dropbox, se vaša naprava samodejno sinhronizira s spletnim strežnikom in drugimi napravami, ki imajo nameščeno aplikacijo Dropbox.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Pritisnite **Dropbox** na zaslonu aplikacij.

Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Uporabite naslednje funkcije:

- : prenesite ali odprite datoteke. Pritisnite → **Upload here** za prenos datotek.
- : oglejte si prenesene fotografije ali videoposnetke. Pritisnite za skupno rabo ali izbris datotek oz. ustvarjanje albumov.
- : odprite datoteke v seznamu priljubljenih.
- : oglejte si obvestila.

Evernote

Uporabite to aplikacijo za ustvarjanje, sinhronizacijo in deljenje večpredstavnostnih zapiskov. V zapiske lahko dodate oznake ali razvrstite zapiske v beležnico, da lahko učinkovito upravljate svoje ideje.

Pritisnite **Evernote** na zaslonu aplikacij.

Prijavite se v račun za Evernote. Če ga še nimate, ustvarite račun za Evernote. Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

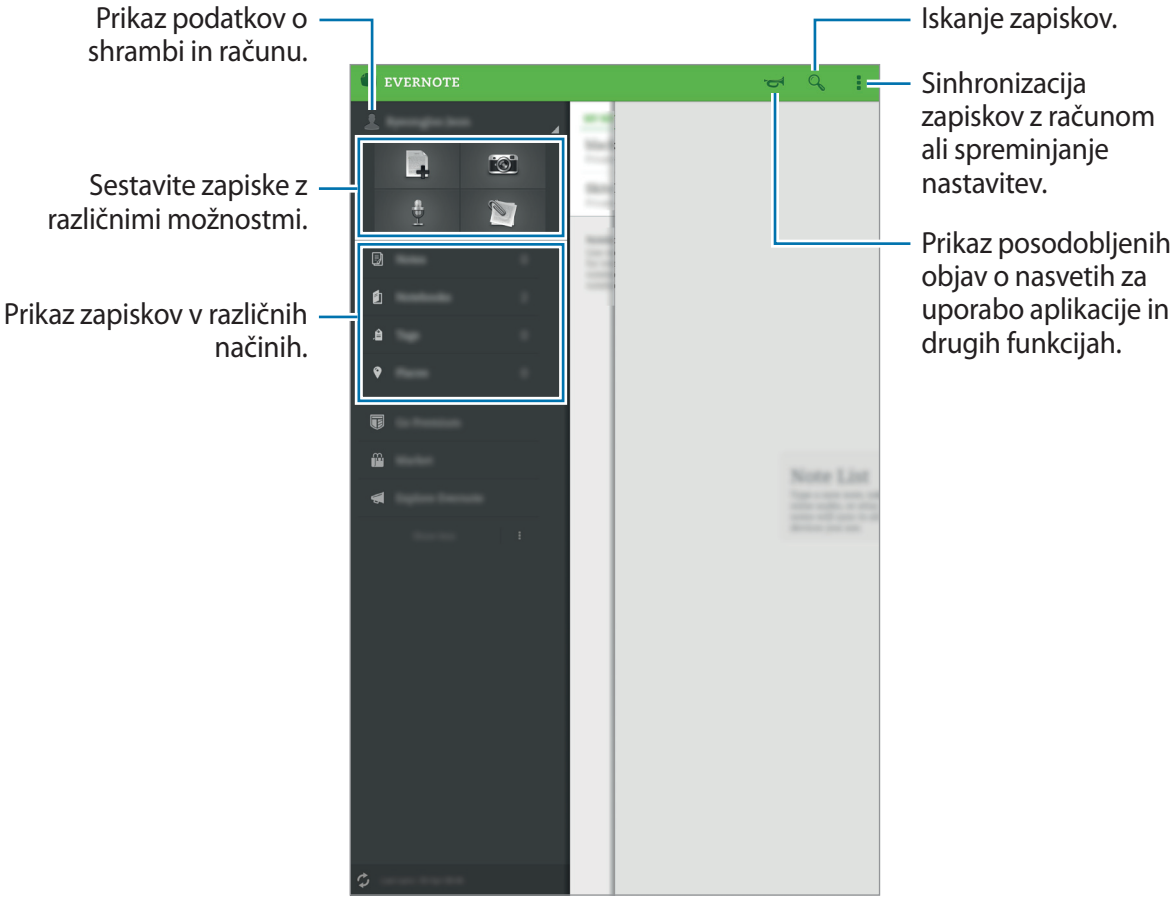
Prikaz podatkov o shrambi in računu.
Sestavite zapiske z različnimi možnostmi.
Prikaz zapiskov v različnih načinih.
Iskanje zapiskov.
Sinhronizacija zapiskov z računom ali spreminjanje nastavitev.
Prikaz posodobljenih objav o nasvetih za uporabo aplikacije in drugih funkcijah.
EVERNOTE

Sestavljanje opomb

Zapisek lahko ustvarite s slikami, glasovnimi posnetki in drugimi prilogami. Izberite možnost za sestavljanje zapiska.

Med sestavljanjem zapiska uporabite naslednje možnosti:

- : nastavitev opomnika za zapisek.
- : prilaganje datotek ali uporaba dodatnih možnosti.
- : fotografiranje in prilaganje slike v zapisek.
- → **Save**: shranjevanje zapiska.
- → **Notebook**: izberite mesto shranjevanja.
- → **Tags**: dodajte oznake v zapisek.
- → **Set location**: dodajte lokacijo v zapisek.
- → **Settings**: dostop do dodatnih možnosti.

Brisanje zapiskov

Pritisnite in pridržite zapisek ter pritisnite **Delete**.

Flipboard

Uporabite to aplikacijo za prikaz posodobitev iz družbenih omrežij in novic v prilagojeni obliki revije.

Pritisnite **Flipboard** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Ko to aplikacijo zaženete prvič ali jo zaženete znova po ponastavitvi podatkov, upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje nastavitve.

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard izberite različne članke z novicami in naročnine.

Urejanje naročnin

Na glavnem zaslonu aplikacije Flipboard pritisnite → **My Flipboard**, da prikažete svoje naročnine.

Če želite naročnine izbrisati ali spremeniti njihovo lokacijo, pritisnite in pridržite en element. Nato element povlecite v koš za smeti ali na novo lokacijo.

Če želite dodati več naročnin, pritisnite , v meniju **DISCOVER MORE** izberite naročnino, nato pa pritisnite .

Ustvarjanje prilagojenih revij

Ustvarite svojo revijo in vanjo shranite različno vsebino, ki jo lahko preberete pozneje ali delite z drugimi.

Med branjem vsebine pritisnite , da ustvarite revijo. Ustvarite lahko novo revijo ali izbrano vsebino shranite v obstoječo revijo.

Za prikaz svojih revij pritisnite → **My Flipboard**.

Za prikaz pomoči pritisnite → **My Flipboard** → → **Help**. Za več informacij lahko obiščete spletno mesto Flipboard.

Hancom Office Viewer

Več o aplikaciji Hancom Office Viewer

S tem programom si lahko ogledate dokumente v različnih oblikah zapisa, vključno s preglednicami in predstavitvami.

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

Iskanje dokumentov

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite **Odpri** in poiščite dokument

Če želite poiskati nedavno uporabljene dokumente, pritisnite **Nedavni dokumenti**.

Branje dokumentov

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Pritisnite dokument v meniju **Nedavni dokumenti** ali v mapi.

Pritisnite ⋮ ali ⋮ in uporabite eno od teh funkcij:

Urejevalnik besedil

- **Najdi**: iskanje besedila.
- **Povečava**: spremenite način pogleda.
- **Informacije o dokumentu**: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
- **Natisni**: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
- **Pošlji**: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
- **Urejanje**: uredite dokument. Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo.
- **Pomoč**: prikaz podatkov o aplikaciji Hancom Office Viewer.

Predstavitev

- **Najdi**: iskanje besedila.
- **Povečava**: spremenite način pogleda.
- **Informacije o dokumentu**: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
- **Diaprojekcija**: začetek diaprojekcije na prvi strani.
- **Od trenutnega diapozitiva**: začetek diaprojekcije na trenutni strani.
- **Prikaži pogled predstavitelja**: prikaz predstavitvenih orodij v napravi, ko je povezana z zunanjim monitorjem.

- **Natisni**: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
- **Pošlji**: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
- **Urejanje**: uredite dokument. Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo.
- **Pomoč**: prikaz podatkov o aplikaciji Hancom Office Viewer.

Preglednica

- **Najdi**: iskanje besedila.
- **Povečava**: spremenite način pogleda.
- **Informacije o dokumentu**: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
- **Razvrsti**: razvrstite celice glede na pogoj.
- **Pokaži formule**: namesto izračunanih rezultatov v celici prikaže formule.
- **Zamrzni podokna**: označeno vrstico obdržite na mestu.
- **Mrežne črte**: skrije ali prikaže mrežne črte
- **Pokaži vse pripombe**: skrije ali prikaže beležke v dokumentu.
- **Območje tiskanja**: izbira območja za tiskanje.
- **Natisni**: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.
- **Pošlji**: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
- **Uredi**: uredite dokument. Če želite uporabljati to funkcijo, morate prenesti in namestiti zahtevano aplikacijo.
- **Pomoč**: prikaz podatkov o aplikaciji Hancom Office Viewer.

PDF

- **Išči**: iskanje besedila.
- **Pošlji**: pošiljanje dokumenta drugim ali deljenje z drugimi.
- **Lastnosti**: prikaz podrobnosti dokumenta, kot so naslov, datum in avtor.
- **Povečava**: spremenite način pogleda.
- **Skrij komentarje**: skrije ali prikaže komentarje v dokumentu.
- **Navpično drsenje po strani** / **Neprekinjeni pogled** / **Vodoravno drsenje po strani**: spremeni način pogleda.
- **Pogled za branje**: oglejte si le vsebino dokumentov brez obrob.
- **Pojdi na stran**: premik na določeno stran.
- **Zaznamki**: prikaz zaznamkov v dokumentu.
- **Natisni**: povezava naprave s tiskalnikom in tiskanje dokumenta. Za več informacij si oglejte poglavje Tiskanje iz mobilnih naprav.

Upravljanje dokumentov

Pritisnite **Hancom Office Viewer** na zaslonu aplikacij.

Med brskanjem po dokumentu pritisnite ⊘, izberite dokumente ali mape in uporabite eno od naslednjih možnosti.

- : preimenovanje dokumenta ali mape.
- : kopiranje dokumentov ali map v drugo mapo.
- : premikanje dokumentov ali map v drugo mapo.
- : brisanje dokumentov ali map.
- : pošiljanje ali deljenje dokumentov z drugimi.

NYTimes

S to aplikacijo lahko brskate ali krmarite po člankih in drugo.

Ta aplikacija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

1 Pritisnite **NYTimes** na zaslonu aplikacij.

2 Če želite končati nastavitev, sledite navodilom na zaslonu.

Ko se pojavi glavni zaslon aplikacije NYTimes, uporabite eno od teh možnosti:

- : osvežitev seznama člankov.
- : iskanje člankov.
- : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.

3 Pritisnite članek, ki ga želite prebrati.

Med ogledovanjem članka lahko uporabite eno od teh možnosti:

- : prikaz komentarjev o članku drugih uporabnikov.
- : pošljite trenutno stran drugim.
- : shranjevanje članka na seznam.
- : dodajanje lastnih opomb članku.
- : dostop do dodatnih možnosti ali spreminjanje nastavitev.

Aplikacije Google

Google ponuja zabavne in poslovne aplikacije ter aplikacije za družbena omrežja. Za dostop do nekaterih aplikacij boste morda potrebovali račun Google. Za več informacij si oglejte poglavje Nastavitev računov.

Za prikaz več informacij o aplikaciji odprite glavni zaslon aplikacije in pritisnite ⋮ → **Pomoč**.

Nekatere aplikacije morda ne bodo na voljo ali bodo označene drugače, odvisno od regije ali ponudnika storitev.

Chrome

Iskanje informacij in brskanje po spletnih straneh.

Google Mail

Pošiljanje ali prejemanje e-poštnih sporočil prek storitev Google Mail.

Google+

Deljenje novic z drugimi ter sledenje posodobitvam, ki jih objavljajo vaši sorodniki, prijatelji in drugi. Omogoča tudi varnostno kopiranje fotografij in videoposnetkov ter še veliko več.

Zemljevid

Poiščite svojo lokacijo na zemljevidu, poiščite lokacije in si oglejte podatke za različne kraje.

Glasba Play

Odkrivanje, poslušanje in deljenje glasbe v napravi.

Filmi Play

Oglejte si videoposnetke, shranjene v napravi, in iz trgovine **Trgovina Play** prenesite različno vsebino za ogled.

Knjige Play

Prenesite različne knjige iz trgovine **Trgovina Play** in jih preberite.

Kiosk Play

Branje vseh novic in revij, ki vas zanimajo, na enem priročnem mestu.

Igre Play

Iz trgovine **Trgovina Play** prenesite igre in jih igrajte z drugimi.

Drive

Shranite svojo vsebino v oblak, da boste lahko povsod dostopali do nje in jo delili z drugimi.

YouTube

Oglejte si videoposnetke ali jih ustvarite in delite z drugimi.

Fotografije

Upravljanje fotografij, albumov in videoposnetkov, ki ste jih shranili v napravo in prenesli v storitev **Google+**.

Hangouts

Klepetajte s posameznimi prijatelji ali v skupinah ter med klepetom uporabljajte slike, emotikone in video klice.

Google

Hitro iskanje elementov v spletu ali napravi.

Glasovno iskanje

Hitro iskanje elementov z izgovarjavo ključne besede ali besedne zveze.

Nastavitve za Google

Konfiguracija nastavitev za nekatere funkcije, ki jih omogoča Google.

Povezava z drugimi napravami

Bluetooth

O Bluetooth

Bluetooth ustvari neposredno brezžično povezavo med dvema napravama na kratkih razdaljah. Uporabite Bluetooth za izmenjavo podatkov ali medijskih datotek z drugimi napravami.

- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo, prestrezanje ali zlorabo podatkov, poslanih ali prejetih prek povezave Bluetooth.
- Vedno zagotovite, da podatke delite in prejemate z napravami, ki jim zaupate in so ustrezno zaščitene. Če so med napravami ovire, se razdalja delovanja naprav lahko zmanjša.
- Nekatere naprave, zlasti tiste, ki niso testirane ali odobrene s strani združenja Bluetooth SIG, morda ne bodo združljive z vašo napravo.
- Funkcije Bluetooth ne uporabljajte za nezakonita dejanja (na primer, piratske kopije datotek ali nezakonito prisluškovanje poslovnim komunikacijam).

  Samsung ni odgovoren za posledice nezakonite uporabe funkcije Bluetooth.

Seznanjanje z drugimi napravami Bluetooth

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga vklopite, nato pa pritisnite **Iskanje**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

Za nastavitev naprave kot viden drugim napravam, pritisnite ime naprave.

2 Izberite napravo, ki jo želite seznaniti.

Če se je vaša naprava že seznanila z napravo, pritisnite ime naprave brez potrjevanja samodejno generiranega ključa.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost.

3 Za potrditev sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na obeh napravah.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Številne aplikacije podpirajo prenos podatkov prek Bluetooth. Z drugimi napravami Bluetooth lahko souporabljate podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Bluetooth** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

Če naprave, s katero se želite seznaniti, ni na seznamu, zahtevajte, da naprava vklopi možnost za vidnost. Oziroma nastavite vašo napravo tako, da bo vidna drugim napravam.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Bluetooth na drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo po potrditvi Bluetooth. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → ☰ → **Album** → v mapo **Download**.

Pozabljanje naprav Bluetooth

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Bluetooth**.

Naprava prikaže seznam seznanjenih naprav.

2 Pritisnite ⚙ zraven imena naprave, da jo pozabite.

3 Pritisnite **Prekliči seznanitev**.

Wi-Fi Direct

Več o Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Povezava z drugimi napravami

1 Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

3 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Če se želite povezati z več napravami, pritisnite **Več povezav**.

Če želite spremeniti ime naprave, pritisnite ⋮ → **Preimenujte napravo**.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi, da potrdite povezavo.

Pošiljanje in sprejemanje podatkov

Z drugimi napravami lahko delite podatke, kot so stiki ali medijske datoteke. Naslednja dejanja so primer pošiljanja slike na drugo napravo.

Pošiljanje slike

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Galerija**.

2 Izberite sliko.

3 Pritisnite → **Wi-Fi Direct** in izberite napravo, v katero želite prenesti sliko.

4 Sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct v drugi napravi.

Prejemanje slike

Ko vam druga naprava pošlje sliko, sprejmite zahtevo za potrditev Wi-Fi Direct. Prejeta slika je shranjena v **Galerija** → ☰ → **Album** → v mapo **Download**.

Prekinitev povezave z napravo

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Wi-Fi**.

2 Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Naprava prikaže seznam povezanih naprav.

3 Pritisnite **Prekini povezavo** → **V redu**, da prekinete povezavo z napravami.

Hitra povezava

O hitri povezavi

Uporabite to funkcijo za enostavno iskanje in povezavo bližnjih naprav. Napravo lahko uporabite kot daljinski upravljalnik tako, da jo povežete s TV sprejemnikom.

- Metode povezave so lahko odvisne od tipa povezanih naprav ali vsebine v skupni rabi.
- Ime naprave je odvisno od naprav Bluetooth s katerimi se seznanjajte. Na primer, ime naprave je lahko BT MAC.

Pred uporabo te funkcije

- Ko se povezujete z napravo, ki podpira funkcijo Hitra povezava, vklopite zaslon naprave, da jo bo mogoče zaznati.
- Ko se povezujete z napravo, ki ne podpira funkcije Hitra povezava, morate vklopiti funkcijo Wi-Fi Direct ali Bluetooth.

Povezava z drugimi napravami

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Ko se plošča odpre, se funkcija Bluetooth samodejno vključi in naprava poišče naprave v bližini.

2 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Naslednji koraki so lahko odvisni od povezane naprave. Sledite navodilom na zaslonu za končanje povezave med napravama.

Da dovolite bližnjim napravam iskanje vaše naprave in povezavo z njo, pritisnite ⋮ → **Vedno pripravljen za povezavo** in pritisnite stikalo **Vedno pripravljen za povezavo**, da ga vklopite.

Ponovno iskanje naprav

Če se želena naprava ne pojavi na seznamu, poiščite napravo.

Pritisnite ↻ in izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

Odklopljene naprave

Za izključitev funkcije hitre povezave pritisnite ⌄ na vrhu zaslona. Prav tako lahko pritisnite ⮌.

Skupna raba vsebine

Souporabljate vsebino s povezanimi napravami.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

2 Izberite napravo s seznama zaznanih naprav.

3 Izberite kategorijo medija.

4 Izberite vsebino za skupno rabo in nato pritisnite **Končano**.

Vaša naprava pošlje vsebino na povezano napravo.

Povezava s TV sprejemnikom

Povežite napravo s TV sprejemnikom in upravljajte s TV sprejemnikom z uporabo naprave kot daljinskim upravljalnikom.

1 Odprite ploščo z obvestili in pritisnite **Hitra povezava**.

Poskrbite, da je TV sprejemnik vklopljen.

2 Izberite televizor s seznama zaznanih naprav.

Ko je naprava povezana s TV sprejemnikom, se na zaslonu prikaže postavitev daljinskega upravljalnika.

Ko povežete napravo s TV sprejemnikom prvič, pritisnite **Nastav. dalj. upravl**. Nato sledite navodilom na zaslonu, če želite končati povezovanje naprav.

3 Upravljate povezan TV sprejemnik z uporabo daljinskega upravljalnika.

SideSync 3.0

Več o aplikaciji SideSync 3.0

S to aplikacijo lahko zaslon pametnega telefona upravljate prek navideznega zaslona pametnega telefona v tabličnem računalniku.

- V tabličnem računalniku si oglejte sporočila ali uporabite klepetalnico pametnega telefona.
- Video, ki se predvaja v pametnem telefonu, glejte v tabličnem računalniku, ki ima večji zaslon.
- Datoteke lahko med tabličnim računalnikom in pametnim telefonom prenašate preprosto z vlečenjem in spuščanjem.

Pred uporabo te aplikacije

- Tablični računalnik in pametni telefon morata podpirati funkcijo Wi-Fi Direct. V nasprotnem primeru morata biti obe napravi povezani z isto dostopno točko.
- Aplikacija SideSync 3.0 mora biti nameščena v tabličnem računalniku in v pametnem telefonu.

  Če v kateri napravi ni nameščena, jo prenesite iz trgovine **Samsung Apps** ali **Trgovina Play** in jo namestite.
- SideSync 3.0 deluje samo v napravah s sistemom Android različice 4.4 ali novejše.

Povezovanje tabličnega računalnika in pametnega telefona

1 V tabličnem računalniku na zaslonu z aplikacijami pritisnite **SideSync 3.0**.

2 V pametnem telefonu zaženite **SideSync 3.0**.

3 Tablični računalnik samodejno poišče razpoložljive pametne telefone.

Izberite enega od zaznanih pametnih telefonov.

4 Na zaslonu pametnega telefona pritisnite **V redu**.

5 Na tabličnem računalniku se prikaže navidezni zaslon pametnega telefona, na pametnem telefonu pa se zaslon izklopi.

Uporaba navideznega zaslona pametnega telefona

Brskajte po zaslonu in uporabljajte aplikacije na navideznem zaslonu pametnega telefona. Pošiljate ali prejemate lahko sporočila ali klepetate z drugimi.

- Nekatere funkcije, kot sta **Fotoaparat** in **Screen Mirroring**, morda ne bodo delovale na navideznem zaslonu pametnega telefona.
- Navidezni zaslon pametnega telefona se lahko razlikuje, odvisno od pametnega telefona.

Pomanjšanje zaslona.
Dostop do dodatnih možnosti.
Povečava zaslona, da se prilega zaslonu tabličnega računalnika.
Vrtenje zaslona
Zaprite aplikacijo.
Zajemanje zaslona
Odpiranje iste spletne strani v spletnem brskalniku v tabličnem računalniku.
Navidezni zaslon pametnega telefona
Tipka nedavno uporabljenih aplikacij
Tipka za nazaj
Tipka za domov

Premikanje navideznega zaslona pametnega telefona

Pritisnite in povlecite zgornji rob navideznega zaslona pametnega telefona, da ga premaknete na drugo lokacijo.

Prilagajanje velikosti navideznega zaslona pametnega telefona

1 Pritisnite in pridržite v spodnjem desnem delu navideznega zaslona pametnega telefona.

2 Ko se prikaže okvir, ga povlecite, da prilagodite velikost.

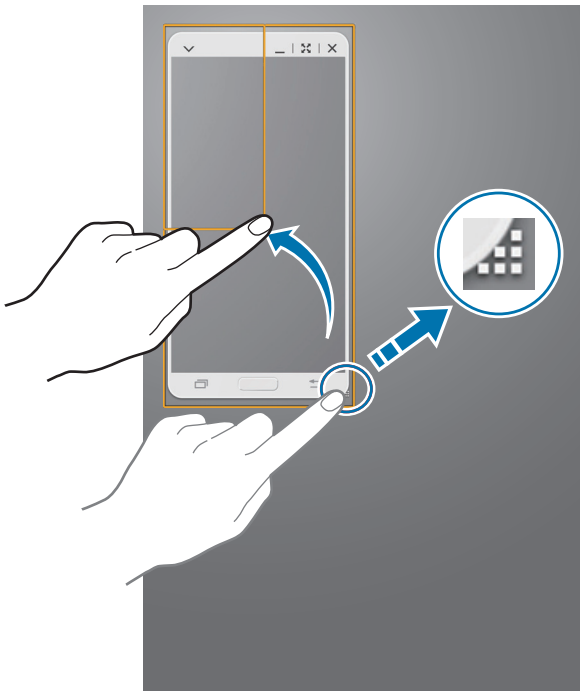

Vnos besedila

Pri vnašanju besedila na navidezni zaslon pametnega telefona se pojavi tipkovnica tabličnega računalnika. Besedilo vnesite s tipkovnico.

Preklop med zaslonom pametnega telefona in navideznim zaslonom pametnega telefona

Zaslona pametnega telefona in navideznega zaslona pametnega telefona ni mogoče uporabljati hkrati. Ko uporabljate navidezni zaslon pametnega telefona v tabličnem računalniku, se zaslon pametnega telefona izklopi.

Uporaba zaslona pametnega telefona

Pritisnite tipko za domov v pametnem telefonu, da vklopite njegov zaslon in izklopite navidezni zaslon pametnega telefona v tabličnem računalniku.

Uporaba navideznega zaslona pametnega telefona

Na zaslonu tabličnega računalnika pritisnite **Preklop na tabl. računal.**, da vklopite navidezni zaslon pametnega telefona in izklopite zaslon pametnega telefona.

Predvajanje glasbe ali videoposnetkov v tabličnem računalniku

Glasbo ali videoposnetke, shranjene v pametnem telefonu, lahko predvajate prek zaslona in zvočnika tabličnega računalnika.

1 Na navideznem zaslonu pametnega telefona v tabličnem računalniku odprite glasbeno ali video datoteko.

2 Izbrana datoteka se bo predvajala prek zaslona in zvočnika tabličnega računalnika.

Med predvajanjem lahko na navideznem zaslonu pametnega telefona ali v tabličnem računalniku prilagodite glasnost.

Kopiranje datotek med napravami

Kopiranje datotek iz pametnega telefona v tablični računalnik

1 Na navideznem zaslonu pametnega telefona pritisnite in pridržite datoteko.

2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in pridržite poljubno izbrano datoteko ter jo povlecite na zaslon tabličnega računalnika.

3 Na zaslonu tabličnega računalnika se zažene aplikacija **Moje datoteke**. Izberite mapo za shranjevanje datoteke in pritisnite **Končano**.

Kopiranje datotek iz tabličnega računalnika v pametni telefon

1 Na zaslonu tabličnega računalnika pritisnite in pridržite datoteko.

2 Izberite datoteke za kopiranje, pritisnite in pridržite poljubno izbrano datoteko ter jo povlecite na navidezni zaslon pametnega telefona.

3 Na navideznem zaslonu pametnega telefona se zažene aplikacija **Moje datoteke**. Izberite mapo za shranjevanje datoteke in pritisnite **Končano**.

Uporaba klicnih funkcij s tabličnim računalnikom

Klicne funkcije v pametnem telefonu lahko uporabljate z zvočniki in mikrofonom v tabličnem računalniku. Sprejmite dohodni klic ali kličite ob uporabi navideznega zaslona pametnega telefona.

Več informacij o klicnih funkcijah poiščite v uporabniškem priročniku za pametni telefon.

Remote PC

Zagon aplikacije Remote PC

S to aplikacijo lahko v napravi gledate ali upravljate računalniški zaslon, če napravo in računalnik povežete z omrežjem Wi-Fi ali z lokalnim omrežjem. Prav tako lahko preprosto prikazujete ali prenašate datoteke med napravo in računalnikom.

Pred uporabo te aplikacije

- Imeti morate registriran račun Samsung.
- Računalnik mora biti vklopljen.
- V računalniku mora biti nameščen program Agent.
- Za uporabo te funkcije izvedite postopek po spodnjem vrstnem redu:
  1. Račun Samsung registrirajte v napravo.
  2. Račun Samsung registrirajte v računalnik.
  3. Na daljavo povežite napravo in računalnik.

Registracija naprave

1 V napravi na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Remote PC**.

2 Pritisnite **Naprej** na pozdravni strani.

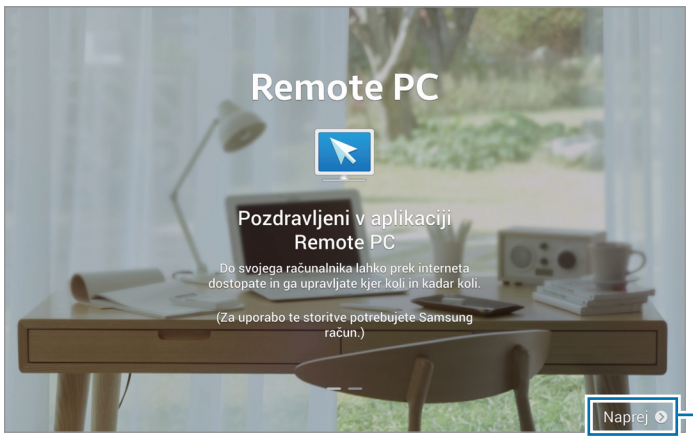
Remote PC
Pozdravljeni v aplikaciji Remote PC
Do svojega računalnika lahko prek interneta dostopate in ga upravljate kjer koli in kadar koli.
(Za uporabo te storitve potrebujete Samsung račun.)
Naprej

Zagon aplikacije.

3 Pritisnite **Prijava**, vnesite račun Samsung in geslo ter znova pritisnite **Prijava**.

Če niste registrirali računa Samsung, sledite navodilom na zaslonu in ustvarite račun Samsung.

Registracija računalnika

1 V računalniku zaženite spletni brskalnik in obiščite stran remotepc.rview.com.

2 Vpišite se v Samsungov račun.

Prijaviti se morate v isti račun Samsung, kot ga uporabljate v napravi.

3 Če v računalniku nimate nameščenega programa Agent, ga namestite.

Upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite prikazno ime za računalnik, nastavitve posredniškega strežnika in geslo. Za več informacij o nastavitvah posredniškega strežnika se obrnite na skrbnika omrežja.

Ko bo namestitev končana, se bo v opravilni vrstici pojavila ikona .

4 Pritisnite **Preveri povezavo (Osveži)**.

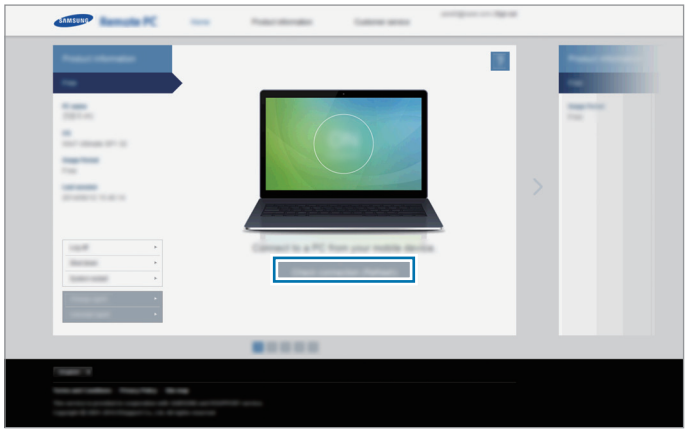

Povezovanje naprave in računalnika na daljavo

1 Pritisnite **Remote PC** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Preveri povezavo (Osveži)**.

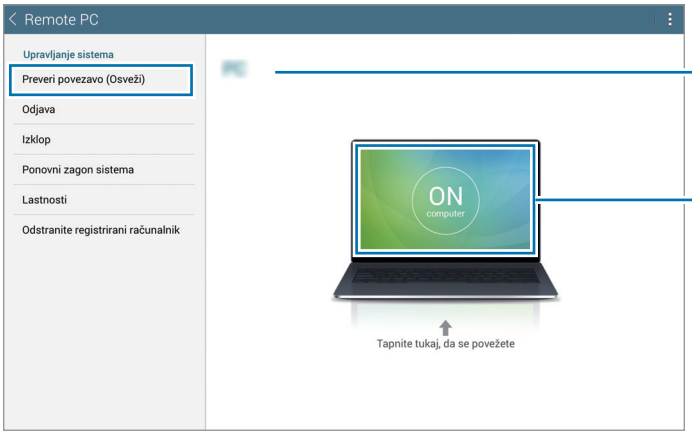

3 Pritisnite **ON computer**.

4 Vnesite geslo za povezavo in pritisnite **V redu**.

Če se gesla ne morete spomniti, pritisnite **Ste pozabili geslo?**.

5 Vzpostavi se povezava in z napravo lahko na daljavo upravljate računalnik.

Upravljanje računalnika z napravo

Ko napravi povežete, lahko v napravi vidite in upravljate računalniški zaslon. Prav tako lahko odprete ali urejate datoteke v računalniku in jih prenesete v napravo.

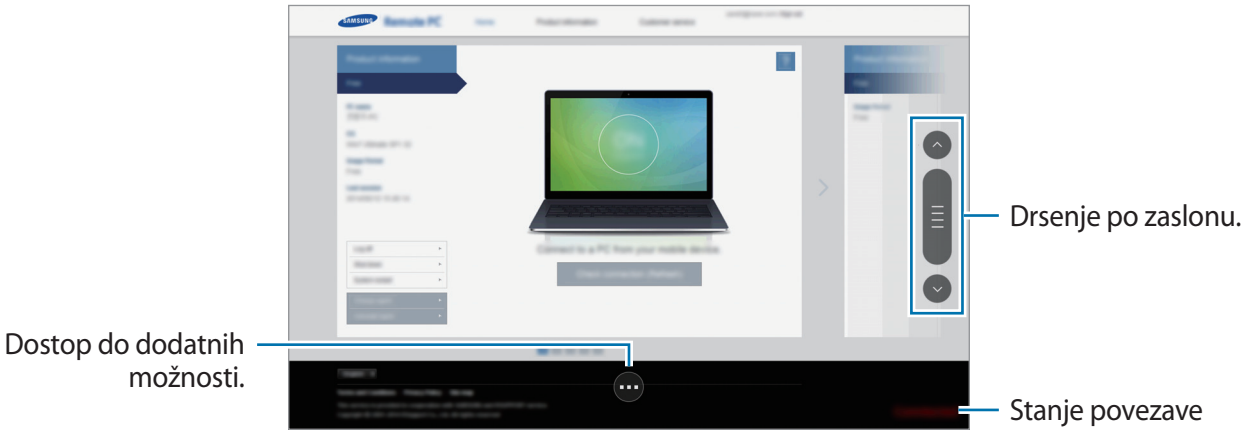

Pritisnite na zaslon in nato ⋯ na dnu zaslona, da uporabite eno od teh možnosti:

- **Miška**: prikaz miškinega kazalca na zaslonu naprave.
- **Tipkovnica**: odprete tipkovnico za vnos besedila v izbrano besedilno polje.
- **Oddaljeni raziskovalec**: odprete upravitelja datotek za iskanje datotek in prenos datotek med povezanimi napravami.
- **Preklopi med okni**: preklop med monitorjema, ko je računalnik povezan z dvema monitorjema.
- **Zapri**: zaprite trenutno zagnano aplikacijo.
- **Več**:
  - **Zaklep zaslona**: zaklepanje zaslona naprave, da onemogočite funkciji povečevanja in drsenja.
  - **Nastavitve**: spreminjanje nastavitev povezave.
  - **Ctrl** + **Alt** + **Delete**: v računalniku odprite upravitelja opravil.
  - **Prekini**: prekinitev povezave med napravo in računalnikom.

Prenos datotek med napravo in računalnikom.

1 Pritisnite ⋯ → **Oddaljeni raziskovalec**.

2 Pritisnite in pridržite datoteko na plošči upravitelja datotek v računalniku. Nato jo povlecite na ploščo upravitelja datotek v napravi. Premikanje datotek deluje tudi v obratni smeri.

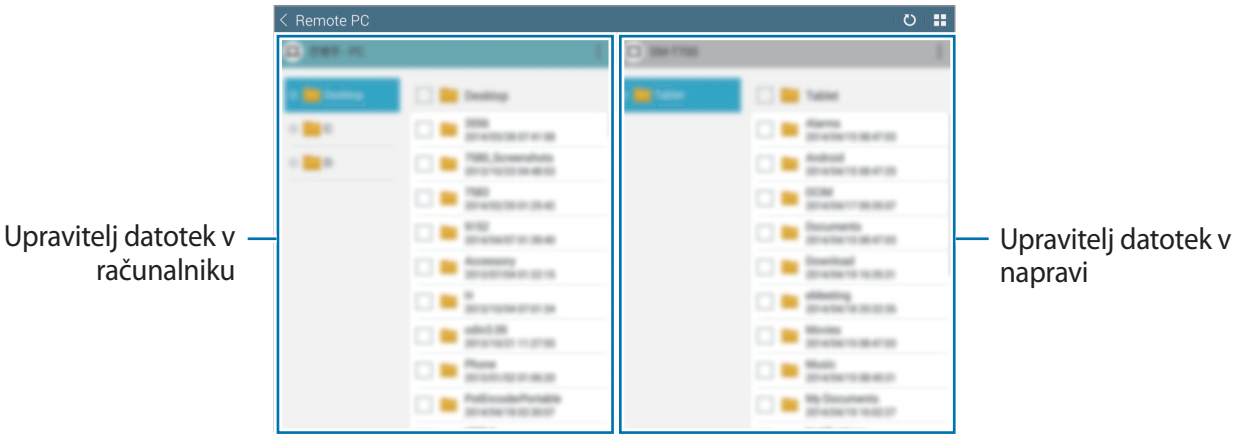

Prekinitev povezave med napravo in računalnikom

V napravi pritisnite ⮌ → **V redu**. Lahko pa tudi v računalniku z desno miškino tipko kliknete ikono v opravilni vrstici in zaprete program Agent.

Screen Mirroring

O zrcaljenju zaslona

Uporabite to funkcijo za povezavo naprave z večjim zaslonom, ki podpira vmesnik AllShare Cast ali HomeSync, ter nato delite vašo vsebino. To funkcijo lahko prav tako uporabite za druge naprave, ki podpirajo funkcijo Wi-Fi Miracast.

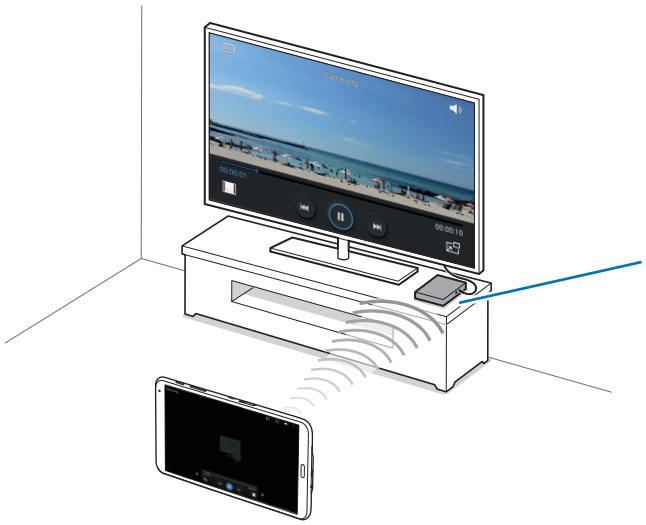

- Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.
- Naprave, ki omogočajo funkcijo Miracast in ki ne podpirajo sistema za zaščito digitalne vsebine visoke pasovne širine (HDCP 2.X), morda ne bodo združljive s to funkcijo.
- Nekatere datoteke bodo med predvajanjem zahtevale medpomnjenje, odvisno od omrežne povezave.
- Kadar ne uporabljate funkcije, jo izklopite, da prihranite energijo.
- Če določite frekvenco omrežja Wi-Fi, zaznavanje ali povezava z vmesnikom AllShare Cast ali HomeSync morda ne bo mogoča.
- Če na TV sprejemniku igrate igre, izberite ustrezen televizijski način za najboljšo izkušnjo.

Ogled vsebine na TV sprejemniku

Preden povežete TV sprejemnik z vašo napravo, povežite TV sprejemnik in napravo, ki omogoča zrcaljenje zaslona. Za nastavitev povezave glejte navodila za uporabo naprave. Naslednja dejanja so primer gledanja vsebine na TV sprejemniku, ki je povezan prek vmesnika AllShare Cast.

1 Napravo, ki podpira zrcaljenje zaslona, s kablom HDMI povežite s televizorjem.

2 Na TV sprejemniku izberite povezovalni način, kot je način HDMI, da povežete zunanjo napravo.

3 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Screen Mirroring**.

Na seznamu so prikazane zaznane naprave.

4 Izberite napravo s katero se želite povezati.

Na TV sprejemniku se prikaže zaslon vaše naprave.

Če napravo povezujete prvič, pritisnite in pridržite ime vmesnika na seznamu ter vnesite kodo PIN, ki je prikazana na zaslonu televizorja.

5 Odprite ali predvajajte datoteko, ter nato s tipkami na vaši napravi krmilite zaslon.

Zaustavitev gledanja vsebine

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Screen Mirroring** in pritisnite stikalo **Screen Mirroring**, da ga izklopite.

Tiskanje iz mobilnih naprav

Povežite napravo s tiskalnikom prek povezave Wi-Fi ali Wi-Fi Direct in natisnite sliko ali dokumente.

Nekateri tiskalniki morda niso združljivi z napravo.

Povezava s tiskalnikom

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Povezave** → **Tiskanje**, izberite vrsto tiskalnika in pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite. Naprava poišče tiskalnike, ki so povezani z istim omrežjem Wi-Fi kot vaša naprava. Izberite tiskalnik, ki ga želite uporabiti kot privzeti tiskalnik.

Če želite dodati tiskalnik ročno, pritisnite ⋮ → **Dodaj tiskalnik** → +, vnesite podrobnosti, ter nato pritisnite **OK**.

Da spremenite nastavitve za tiskanje, pritisnite ⋮ → **Nastavitve**.

Tiskanje vsebine

Med ogledom vsebine, kot so slike ali dokumenti, pritisnite ⋮ → **Tiskanje**, ter izberite tiskalnik.

Upravitelj naprave in podatkov

Nadgradnja naprave

Napravo lahko nadgradite na najnovejšo različico programske opreme.

Nadgradnja preko zraka

Napravo lahko neposredno nadgradite s pomočjo vgrajene programske opreme preko podatkovne povezave (FOTA).

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **O napravi** → **Programska posodobitev** → **Posodobi zdaj**.

Nadgradnja s programom Samsung Kies

Prenesite najnovejšo različico programa Samsung Kies s spletne strani Samsung. Poženite program Samsung Kies in napravo povežite z računalnikom. Samsung Kies samodejno prepozna napravo in v pogovornem oknu prikaže posodobitve, če so na voljo. Kliknite tipko Posodobi, ki se nahaja v pogovornem oknu, da pričnete z nadgradnjo. Za več informacij o nadgradnji se obrnite na pomoč v programu Samsung Kies.

- Med nadgradnjo naprave ne izklopite računalnika ali odklopite kabla USB.
- Med nadgradnjo naprave, na računalnik ne priključite drugih medijskih naprav. S tem lahko zmotite proces nadgradnje.

Prenos datotek med napravo in računalnikom

Iz naprave na računalnik, ali obratno premaknite glasbene, video datoteke, fotografije ali druge vrste datotek.

Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.

- Med prenosom datotek ne odstranjujte kabla USB z naprave. S tem lahko povzročite izgubo podatkov ali poškodbo naprave.
- Ne odklapljajte naprave z računalnika med predvajanjem datotek, ki so shranjene v napravi na povezanem računalniku. Po končanem predvajanju datoteke, odklopite napravo z računalnika.
- Naprave morda ne bodo pravilno povezane, če jih povežete prek zvezdišča USB. Napravo neposredno povežite na priključek USB.

Povezovanje kot predstavnostna naprava

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

2 Odprite obvestilno ploščo in pritisnite **Povezano kot predstavnostna naprava** → **Predstavnostna naprava (MTP)**.

Pritisnite **Kamera (PTP)**, če vaš računalnik ne podpira protokola o večpredstavnostnem prenosu (MTP) ali nima nameščenega ustreznega gonilnika.

3 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Povezovanje s programom Samsung Kies

Samsung Kies je računalniška aplikacija, ki upravlja medijske vsebine in osebne podatke na napravah Samsung. Prenesite najnovejšo različico Samsung Kies iz spletne strani Samsung.

1 Napravo priključite v računalnik s kablom USB.

Samsung Kies se na računalniku zažene samodejno. Če se Samsung Kies ne zažene, dvakrat kliknite na ikono Samsung Kies na vašem računalniku.

2 Prenesite datoteke med napravo in računalnikom.

Več informacij poiščite v navodilih za pomoč programa Samsung Kies.

Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov

Hranite osebne podatke, podatke o aplikaciji in nastavitvah varno na vaši napravi. Vaše občutljive podatke lahko varnostno skopirate na nadomestni račun in dostopate do njih kasneje.

Uporaba računa Google

1 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

2 Pritisnite **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** in obkljukajte **Varn. kop. moje podatke**.

3 Pritisnite **Varnostna kopija računa** in izberite račun kot nadomestni račun.

Za obnovitev podatkov, se morate vpisati v vaš račun Google z uporabo čarovnika za nastavitev. Čarovnik za namestitev lahko zaženete ali odprete tako, da opravite ponastavitev na tovarniške nastavitve na napravi. Če se ne vpišete v vaš račun Google prek čarovnika za nastavitev, ne boste mogli obnoviti varnostno kopijo podatkov.

Uporaba Samsungovega računa

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi** → **Dodaj račun** → **Račun Samsung account**, ter se nato vpišite v vaš Samsungov račun.

2 Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

3 Pritisnite **Splošno** → **Cloud** → **Varnostno kopiranje**, obkljukajte elemente za varnostno kopijo in nato pritisnite **Varnostno kopiraj zdaj** → **Varnostno kopiranje**.

Če želite obnoviti podatke, odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Cloud** → **Obnovi**, izberite elemente in pritisnite **Obnovi zdaj**.

Kako napraviti ponastavitev podatkov

Izbrišite vse nastavitve in podatke na napravi. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov ustvarite varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi. Za več informacij si oglejte poglavje Varnostno kopiranje in obnavljanje podatkov.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Naprava se samodejno ponastavi.

Nastavitve

Več o nastavitvah

Uporabite to aplikacijo za konfiguracijo naprave, nastavitev možnosti aplikacije in dodajanje računov.

Pritisnite **Nastavitve** na zaslonu aplikacij.

Za iskanje nastavitev z vnosom ključnih besed pritisnite .

Povezave

Wi-Fi

Vključite funkcijo Wi-Fi, če se želite povezati z dostopno točko omrežja Wi-Fi in vzpostaviti dostop do interneta ali drugih omrežnih naprav.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Povezave** → **Wi-Fi** in pritisnite stikalo **Wi-Fi**, da ga vklopite.

Za uporabo možnosti pritisnite .

- **Napredno**: po meri nastavite omrežje Wi-Fi.
- **Potisni gumb WPS**: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi z gumbom WPS.
- **Vstopna koda PIN za WPS**: povezava z zaščitenim omrežjem Wi-Fi s kodo PIN za WPS.
- **Pomoč**: prikaz pomoči za Wi-Fi.

Nastavitev politike mirovanja omrežja Wi-Fi

Pritisnite → **Napredno** → **Ohrani Wi-Fi vklopljen v stanju mirovanja**.

Nastavitev obveščanja o omrežju

Naprava lahko zazna odprta omrežja Wi-Fi in v vrstici stanja prikaže ikono, ki vas obvešča o razpoložljivosti le-teh.

Pritisnite → **Napredno** in obkljukajte **Obvestilo o omrežju**, da vključite funkcijo.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct poveže naprave neposredno prek omrežja Wi-Fi brez potrebe po dostopni točki.

Pritisnite **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Vključite funkcijo Bluetooth, če želite izmenjati podatke preko krajših razdalj.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Povezave** → **Bluetooth** in pritisnite stikalo **Bluetooth**, da ga vklopite.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Časovna omejitev vidnosti**: nastavite trajanje, ko je napravo mogoče odkriti.
- **Prejete datoteke**: prikaz datotek, prejetih prek povezave Bluetooth.
- **Preimenujte napravo**: spremenite ime naprave.
- **Pomoč**: prikaz pomoči za Bluetooth.

Način letenja

Onemogočite lahko vse brezžične funkcije vaše naprave. Uporabljate lahko samo neomrežne storitve.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Način letenja**.

Poraba podatkov

Spremljajte količino porabljenih podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Poraba podatkov**.

- **Cikel porabe podatkov**: nastavite datum mesečne ponastavitve za nadzor vaše porabe podatkov med obdobji.

Za uporabo več možnosti pritisnite ⋮.

- **Samodejna sinhronizacija podatkov**: vklopite ali izklopite samodejno sinhronizacijo aplikacij, kot sta koledar ali e-pošta. Katere informacije bodo sinhronizirane za vsak račun lahko izberete v razdelku **Nastavitve** → **Splošno** → **Računi**.
- **Mobilne dostopne točke**: izberite mobilne dostopne točke, da aplikacijam, ki se izvajajo v ozadju, preprečite njihovo uporabo.

Lokacija

Spremenite nastavitve za dovoljenja lokacijskih informacij.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Povezave** → **Lokacija** in pritisnite stikalo **Lokacija**, da ga vklopite.

- **Način**: izberite način za zbiranje lokacijskih podatkov.
- **NEDAVNE ZAHTEVE PODATKOV O VAŠI LOKACIJE**: prikaz aplikacij, ki zahtevajo podatke o vaši trenutni lokaciji, in njihova poraba baterije.
- **LOKACIJSKE STORITVE**: prikaz lokacijskih storitev, ki jih uporablja vaša naprava.
- **Moji kraji**: nastavite profile, ki bodo uporabljeni za določene lokacije, ko boste za iskanje trenutne lokacije uporabljali GPS, Wi-Fi ali Bluetooth.

Več omrežij

Prilagajanje nastavitev za upravljanje z omrežji.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Več omrežij**.

VPN

Nastavite in vzpostavite povezavo z navideznimi osebnimi omrežji (VPN).

Ethernet

Možnost Ethernet je na voljo, ko je v napravo priključen ethernetni vmesnik. Uporabite to možnost za vklop funkcije Ethernet in konfigurirajte omrežne nastavitve.

Naprave v bližini

Spremenite nastavitve za skupno rabo vsebine, ko povežete napravo z napravami v bližini.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Povezave** → **Naprave v bližini** in pritisnite stikalo **Naprave v bližini**, da ga vklopite.

- **IME NAPRAVE**: oglejte si ime medijskega strežnika za vašo napravo.
- **Vsebina za deljenje**: nastavite souporabo vsebine z drugimi napravami.
- **Naprave z dovoljenjem**: oglejte si seznam naprav, ki imajo dovoljenje za dostop do vaše naprave.

- **Naprave brez dovoljenja**: oglejte si seznam naprav, ki nimajo dovoljenja za dostop do vaše naprave.
- **Prenesi v**: izberite mesto na pomnilniku za shranjevanje medijskih datotek.
- **Prejem. datotek iz drugih naprav**: nastavite sprejemanje prenosov iz drugih naprav.

Tiskanje

Konfigurirajte nastavitve za vtičnike tiskalnika, ki so nameščeni v napravi. Razpoložljive tiskalnike lahko poiščete oz. ga dodate ročno za tiskanje datotek prek omrežja Wi-Fi ali storitev v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Tiskanje**.

Screen Mirroring

Vključite funkcijo zrcaljenja zaslona in rabo vašega zaslona z drugimi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Povezave** → **Screen Mirroring**.

Naprava

Zvok

Spreminjajte nastavitve za različne zvoke vaše naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Zvok**.

- **Način zvoka**: nastavite napravo za uporabo zvočnega načina ali tihega načina.
- **Glasnost**: nastavite stopnjo glasnosti za glasbo in videoposnetke, sistemske zvoke ter obvestila.
- **Moč tresenja**: prilagodite moč tresenja za obveščanje.
- **Obvestila**: izbiranje melodije zvonjenja za dogodke, kot so dohodna sporočila.
- **Zvoki ob dotiku**: nastavitev zvoka naprave ob izbiri aplikacije ali možnosti na zaslonu na dotik.
- **Zvok za zaklepanja zaslona**: nastavite zvok naprave, ko zaklepate ali odklepate zaslon na dotik.
- **Haptične pov. informacije**: nastavite, da naprava vibrira ob pritisku tipk.
- **APLIKACIJE SAMSUNG**: spremenite nastavitve obvestil za posamezno aplikacijo.
- **Zvok ob pritisku**: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje ob pritisku**: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.

Zaslon

Spreminjanje nastavitev prikaza.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Zaslon**.

- **Pisava**:
  - **Slog pisave**: spremenite vrsto pisave za prikaz na zaslonu.
  - **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Svetlost**: nastavite svetlost zaslona.
- **Vrtenje zaslona**: nastavite samodejni zasuk vsebine pri zasuku naprave.
  - **Pametno vrtenje**: nastavite, da se vmesnik ne vrti glede na smer vašega obraza.
- **Pametna ustavitev**: napravo nastavite tako, da bo med ogledovanjem na zaslonu preprečila izklop svetlobe v ozadju.
- **Zakasnitev zaslona**: nastavite dolžino časa, ki ga naprava porabi, preden se izklopi osvetlitev zaslona.
- **Način zaslona**:
  - **Prilagodljiv zaslon**: s tem načinom lahko optimizirate prikaz glede na nastavitve prikaza.
  - **Kino AMOLED**: s tem načinom lahko poživite ton na zaslonu.
  - **Fotografija AMOLED**: porabite ta način, če želite približati odtenek zaslona resničnim barvam.
  - **Osnovno**: ta način uporabite za okolja z malo svetlobe, kot je temna soba.
- **Način branja**: izberite, kateri programi bodo uporabljali način za branje. V načinu za branje vam naprava pomaga zaščititi oči pri nočnem branju.
- **Samod. pril. svetlost zaslona**: nastavite to možnost, če želite varčevati s porabo energije tako, da prilagodite svetlost zaslona.
- **Sanjarjenje**: nastavite, da naprava med polnjenjem zažene ohranjevalnik zaslona.
- **Trajanje osvetlitve tipk**: nastavite trajanje osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
- **Povečaj občutlj. dotika**: nastavite napravo, da dovoli uporabo zaslona na dotik ob nošenju rokavic.

Nekateri ukazi morda ne bodo prepoznani, odvisno od vrste materiala, ki ga nosite med dotikanjem naprave.

Ozadje

Spremenite nastavitve ozadja.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Ozadje**.

- **Domači zaslon**: izberite sliko ozadja za klasični domači zaslon.
- **Zaklenjen zaslon**: izberite ozadje za zaklenjeni zaslon.
- **Domači in zaklenjen zaslon**: izberite sliko ozadja za klasični domači zaslon in zaklenjeni zaslon.

Zaklenjen zaslon

Spremenite nastavitve zaklenjenega zaslona.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Zaklenjen zaslon**.

- **Zaklepanje zaslona**: spremenite način zaklepanja zaslona. Naslednje možnosti so odvisne od izbranega načina zaklepanja zaslona.
- **Kartica zaklenjenega zaslona** : nastavite, da naprava na zaklenjenem zaslonu prikazuje kartice s podatki o trenutnem vremenu, najnovejših novicah, urniku in druge. Spremenite nastavitve za kartice.
- **Možnosti pripomočka za uro**: konfigurirajte nastavitve za pripomoček ure.
  - **Velikost ure**: spremenite velikost ure.
  - **Prikaži datum**: napravo nastavite tako, da bo z uro prikazala tudi datum.
- **Bližnjice**: nastavite napravo za prikaz in urejanje bližnjic do aplikacij na zaklenjenem zaslonu.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Podatki o lastniku**: vnesite informacije, ki bodo prikazane z uro.
- **Učinek odklepanja**: izberite učinke, ki je prikazan ob odklepu zaslona.
- **Besedilo s pomočjo**: nastavite napravo za prikaz besedila pomoči na zaklenjenem zaslonu.

Več oken

Nastavite napravo za uporabo več oken.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Naprava** → **Več oken** in pritisnite stikalo **Več oken**, da ga vklopite.

- **Odp. v pogledu z več okni**: nastavite, da naprava vklopi funkcijo več oken, ko odprete datoteke iz map **Moje datoteke** ali **Video**. Prav tako naprava vključi funkcijo, ko si ogledujete priloge v sporočilih.

Obvestilna plošča

Prilagodite elemente, ki se pojavijo v plošči z navodili.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Obvestilna plošča**.

- **Svetlost in glasnost**: nastavite, da naprava na obvestilni plošči prikaže vrstici za prilagajanje svetlosti in glasnosti.
- **Priporočene aplikacije**: nastavite napravo, da prikaže seznam priporočenih aplikacij na plošči z obvestili glede na vaša dejanja, kot na primer priključitev slušalk na napravo.
- **Nas. gumbe za hitre nast.**: prerazporedite gumbe za hitre nastavitve, ki so prikazani v podoknu za obvestila.

Komplet orodij

Nastavite napravo za uporabo orodij.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Naprava** → **Komplet orodij** in pritisnite stikalo **Komplet orodij**, da ga vklopite.

Oglejte si seznam aplikacij za prikaz orodij. Če želite urediti seznam aplikacij, pritisnite .

Gibanja

Vključite funkcijo prepoznavanja gibanja in spremenite nastavitve, ki nadzirajo prepoznavanje gibanja na vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Gibanja**.

- **Tiho/začasno ustavi**:
  - **Pokrivanje zasl. z dlanjo**: začasno prekinite predvajanje medijske vsebine, ko se z dlanjo dotaknete zaslona.
  - **Pametni premor**: nastavite začasno prekinitev predvajanja videoposnetka, ko pogledate stran od zaslona.
- **Podrsaj s spodnjim delom dlani za zajem**: nastavite, da naprava zajame posnetek zaslona, ko z dlanjo podrsate v levo ali desno po zaslonu.

Dostopnost

S to funkcijo lahko izboljšate dostopnost do naprave. Za več informacij si oglejte poglavje Več o funkciji Dostopnost.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Dostopnost**.

Način blokiranja

Določite obvestila, ki bodo blokirana in njihovo trajanje.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Naprava** → **Način blokiranja** in pritisnite stikalo **Način blokiranja**, da ga vklopite.

Uporabniki

Nastavite in upravljajte uporabniške profile za prilagojene nastavitve. Za več informacij si oglejte poglavje Več uporabnikov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Uporabniki**.

Zasebni način

Nastavite napravo, da prepreči drugim dostop do osebne vsebine z aktivacijo zasebnega načina.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Naprava** → **Zasebni način** in pritisnite stikalo **Zasebni način**, da ga vklopite.

- **Način odklepanja**: nastavite ali spremenite metodo odklepa za vključitev zasebnega načina.

Bralnik prstnih odtisov

Registrirajte vaše prstne odtise z napravo, da zaščitite napravo oz. se vpišete v vaš račun Samsung.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Naprava** → **Bralnik prstnih odtisov**.

- **Upravitelj prstn. odtisov**: registrirajte ali izbrišite informacije o prstnih odtisih.
- **Spremenite dodatno geslo**: spremenite dodatno geslo za uporabo v primeru, da naprava ne prepozna vašega prstnega odtisa.
- **Zaklepanje zaslona**: spremenite način zaklepanja zaslona.
- **Preverjanje Samsung računa**: nastavite napravo, da preveri vaš račun Samsung s prstnimi odtisi.

Splošno

Računi

Dodaj e-pošto ali račune SNS.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Računi**.

Cloud

Spremenite nastavitve za sinhronizacijo podatkov ali datotek z vašim računom Samsung ali storitvijo Dropbox za shranjevanje v oblaku.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Cloud**.

Varnostno kopiranje in ponastavitev

Spremenite nastavitve za upravljanje nastavitev in podatkov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.

- **Varn. kop. moje podatke**: omogoča varnostno kopiranje vaših nastavitev in podatkov aplikacij na strežnik Google.
- **Varnostna kopija računa**: nastavite in uredite varnostno kopijo vašega računa Google.
- **Samodejno obnavljanje**: omogoča obnovitev vaših nastavitev in podatkov aplikacij, kadar ponovno namestite aplikacije na vašo napravo.
- **Ponastavitev na tovarniške podatke**: ponastavi nastavitve na privzete tovarniške in izbriše vse podatke.

Jezik in vnos

Spremenite nastavitve za vnos besedila. Nekatere možnosti morda ne bodo na voljo, kar je odvisno od izbranega jezika.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Jezik in vnos**.

Jezik

Izberite prikazan jezik za vse menije in aplikacije.

Privzeto

Izberite privzet tip tipkovnice za vnos besedila.

Tipkovnica Samsung

Za spreminjanje nastavitev tipkovnice Samsung, pritisnite ⚙.

Razpoložljivost možnosti je odvisna od regije in ponudnika storitev.

- **Izberite jezike vnosa**: izbira jezika za vnos besedila.
- **Predvidevanje besedila**: vključite način za predvidevanje besedila, da program predvidi besede na osnovi vašega vnosa in pokaže predloge besed. Prav tako lahko po meri nastavite napovedovanje besed.
- **Samodejna zamenjava**: nastavite, da naprava ob pritisku preslednice popravi napačno črkovane in nedokončane besede.
- **Samodejno pisanje z veliko začetnico**: nastavite napravo, da samodejno vstavi veliko začetnico za ločilom kot je pika, vprašaj ali klicaj.
- **Samodejni razmik vrstic**: napravo nastavite tako, da bo samodejno vstavila presledek med besede.
- **Samodejna ločila**: nastavi napravo, da vstavi piko, ko se dvakrat dotaknete tipke presledek.
- **Drsanje tipkovnice**:
  - **Brez**: napravo nastavite tako, da bo deaktivirala funkcijo vlečenja s tipkovnico.
  - **Neprekinjen vnos**: nastavite napravo tako, da omogoča vnos besedila s kretnjo po tipkovnici.
  - **Upravljanje kazalca**: če želite kazalec premikati z drsenjem po tipkovnici, omogočite pametno navigacijsko funkcijo tipkovnice.
  - **Vnos z vlečenjem**: omogočite ali onemogočite tipkovnico za vnos številk in simbolov, ko pritisnete tipko, nato pa povlecite s prstom navzgor.
- **Zvok**: nastavi napravo, da odda zvok ob pritisku tipke.
- **Vibriranje**: nastavi napravo, da vibrira ob pritisku tipke.
- **Predogled znakov**: omogoča prikaz velike slike za vsako črko, ki se je dotaknete.
- **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**: nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.
- **Ponastavi nastavitve**: ponastavi nastavitve tipkovnice Samsung.

Googlova stor. za glasov. vnos

Za spreminjanje nastavitev glasovnega vnosa, pritisnite ⚙.

- **Izberite jezike vnosa**: izbira jezika za vnos besedila.
- **Blokiraj žaljive besede**: omogočite napravi prepoznavanje žaljivih besed pri glasovnem vnosu.
- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.

Glasovno iskanje

- **Jezik**: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
- **"Ok Google" hotword detection**: nastavite napravo za začetek zaznavanja glasu, ko izgovorite ukaz za prebujanje med uporabo aplikacije za iskanje.

Ta funkcija v nekaterih regijah in pri nekaterih operaterjih morda ni na voljo.

- **Govorni izhod**: nastavi napravo, da z glasom opozarja na trenutno dejanje.
- **Blokiraj žaljive besede**: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
- **Prepoznavanje govora brez povezave**: prenesite in namestite jezikovne podatke za glasovni vnos brez povezave.
- **Prilagojeno prepozn.**: nastavite, da naprava za natančnejše prepoznavanje govora uporablja podatke z vaše nadzorne plošče Google.
- **Slušalka z mikr. Bluetooth**: nastavite, da naprava dovoli glasovni vnos ključnih besed za iskanje prek mikrofona slušalke Bluetooth, kadar je priključena slušalka Bluetooth.

Možn. za Besedilo v govor

- **PREDNOSTNI MEHANIZEM TTS**: izberite mehanizem za sintezo govora. Spremenite nastavitve za mehanizme za sintezo govora s pritiskom ⚙.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec.
- **Stanje privzetega jezika**: prikaz stanja privzetega jezika za funkcijo pretvarjanja besedila v govor.

Prekrivanje z miško

Vklopite funkcijo Mouseover. Izvajajte različne funkcije, ko se kazalec miške ali sledilne ploščice, povezane z napravo, premika po zaslonu.

- **Predogled in oznake ikon**: nastavite, da naprava prikaže predogled vsebine ali podatke v pojavnem oknu, ko je kazalec usmerjen v poljuben element.
- **Drsenje po seznamu**: nastavite, da naprava drsi po seznamih, če kazalec pomaknete na rob zaslona.

Hitrost kazalca

Prilagodite hitrost kazalca za miško ali sledilno ploščico, ki je priključena na napravi.

Datum in čas

Odprite in spremenite naslednje nastavitve, če želite upravljati, kako naprava prikazuje uro in datum.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Datum in čas**.

Če baterija ostane popolnoma prazna ali je odstranjena iz naprave, se bosta datum in čas ponastavila.

- **Nastavi datum**: omogoča ročno nastavitev trenutnega datuma.
- **Nastavitev časa**: omogoča ročno nastavitev trenutne ure.
- **Izberi časovni pas**: nastavi domači časovni pas.
- **Uporabi 24-urni zapis**: prikazuje uro v 24-urnem zapisu.
- **Izberite zapis datuma**: izberite zapis datuma.

Pripomočki

Spremenite nastavitve za dodatno opremo.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Pripomočki**.

- **Izhod - zvok**: izberite izhodno obliko zvoka, ki jo želite uporabiti, kadar je vaša naprava priključena na naprave HDMI. Nekatere naprave morda ne podpirajo nastavitve za prostorski zvok.
- **Samodejno odklepanje**: nastavite samodejni odklep naprave, ko odprete prekrivalo.

Baterija

Oglejte si količino baterije, ki jo uporablja vaša naprava.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Baterija**.

- **Prikaz odstotka baterije**: napravo nastavite tako, da prikaže preostalo življenjsko dobo baterije.

Varčevanje z energijo

Vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo. Za več informacij si oglejte poglavje Funkcija varčevanja z energijo.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Varčevanje z energijo**.

- **Način za varčevanje z energijo**: vključite način varčevanja z energijo in spremenite nastavitve za način varčevanja z energijo.
  - **Omejitev delovanja**: nastavite, da naprava omeji določene možnosti, kot je izklop osvetlitve tipk za nedavne aplikacije in za nazaj.
  - **Črno-beli način**: nastavite napravo, da prikazuje barve na zaslonu kot odtenke sive.
- **Način izrednega varčevanja z energijo**: podaljšajte čas mirovanja in zmanjšajte porabo baterije z prikazom enostavnejše postavite in omogočite omejen dostop do aplikacije.

Ocenjen maksimalni čas mirovanja prikazuje čas, ki je potreben, da se baterija sprazni, če ne uporabljate naprave. Čas mirovanja je lahko odvisen od nastavitev vaše naprave in pogojev delovanja.

Shramba

Ogled informacij o pomnilniku vaše naprave in pomnilniške kartice, ali formatiranje pomnilniške kartice.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Shramba**.

Formatiranje pomnilniške kartice bo trajno izbrisalo vse podatke na njej.

Dejanska razpoložljiva kapaciteta vgrajenega pomnilnika je manjša od navedene kapacitete, ker del pomnilnika zasedejo operacijski sistem in privzete aplikacije. Razpoložljiva kapaciteta se lahko spremeni pri posodabljanju naprave.

Varnost

Spremenite nastavitve za zaščito naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **Varnost**.

- **Šifriraj napravo**: nastavite geslo za šifriranje podatkov, ki so shranjeni v napravi. Ob vsakem vklopu naprave morate vpisati geslo.

  Preden omogočite to nastavitev napolnite baterijo, saj lahko šifriranje podatkov traja več kot uro.

- **Šifriraj zunanjo kartico SD**: napravo nastavite tako, da bo šifrirala datoteke na pomnilniški kartici.

  Če napravo ponastavite na tovarniške nastavitve, ko je ta nastavitev vključena, naprava ne bo mogla prebrati vaših šifriranih datotek. Pred ponastavitvijo naprave izključite to nastavitev.

- **Oddaljeno upravljanje**: nastavite napravo za oddaljeno upravljanje izgubljene ali ukradene naprave prek interneta. Za uporabo te funkcije, se morate prijaviti v račun Samsung.
  - **REGISTRACIJA RAČUNA**: dodajte ali oglejte si račun Samsung.
  - **Uporabi brezžična omrežja**: napravo nastavite tako, da bo dovolila zbiranje lokacijskih podatkov ali določitev mesta izgubljene ali ukradene naprave prek omrežja Wi-Fi.
- **Pojdi na spletno mesto**: odprite spletno mesto za iskanje mobilne naprave (findmymobile.samsung.com). Prek spletnega mesta Najdi moj mobilni telefon lahko izsledite in upravljate izgubljeno ali ukradeno napravo.
- **Gesla naredite vidna**: nastavite prikaz gesel med vnosom.
- **Skrbniki naprave**: oglejte si skrbnike naprave nameščene na vaši napravi. Skrbnikom naprave lahko dovolite uporabo novih politik za napravo.
- **Neznani viri**: nastavite napravo, da dovoli namestitev aplikacij z neznanih virov.
- **Preveri aplikacije**: nastavite, da naprava storitvi Google pred namestitvijo aplikacij omogoči preverjanje, ali je njihova vsebina zlonamerna.
- **Posod. za varn. pravilnik**: nastavite, da naprava preveri in prenese varnostne posodobitve.
- **Pošlji varnostna poročila**: nastavite, da naprava podjetju Samsung samodejno pošlje posodobljena varnostna poročila.

- **Vrsta shrambe**: izberite vrsto shrambe za datoteke poverilnic.
- **Zaupanja vredne poverilnice**: omogoča uporabo dovoljenj in poverilnic za zagotavljanje varne uporabe različnih aplikacij.
- **Namesti iz pomnilnika naprave**: namestite šifrirane poverilnice, ki so shranjene v USB shrambi.
- **Počisti poverilnice**: omogoča izbris vsebine poverilnic iz naprave in ponastavitev gesla.

O napravi

Dostopajte do informacije o napravi, uredite ime naprave ali posodobite programsko opremo naprave.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Splošno** → **O napravi**.

Aplikacije

Upravitelj aplikacij

Ogled in upravljanje aplikacij v vaši napravi.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **Upravitelj aplikacij**.

Privzete aplikacije

Izberite privzeto nastavitev za uporabo aplikacij.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **Privzete aplikacije**.

Stiki

Spremenite nastavitve za uporabo stikov.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **Stiki**.

- **Uvoz/izvoz**: uvozi ali izvozi stike.
- **Stiki za prikaz**: izberite, katere stike želite prikazati.
- **Samo stiki s tel. št.**: nastavite napravo za prikaz stikov, ki imajo samo telefonsko številko.
- **Razvrsti po**: izberite možnost za razvrščanje stikov.
- **Prikaži stike po**: izberite to možnost za prikaz imen stikov.
- **Pošlji informacije o stiku**: izberite metodo za skupno rabo stikov.
- **Računi**: dodajte ali uredite račune, da z njimi sinhronizirate stike.

E-pošta

Spremenite nastavitve za upravljanje in pošiljanje e-pošte.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **E-pošta**.

Splošne nastav.

- **Zaslon**: spremenite nastavitve za prikaz e-pošte.
- **Sestavljan. in pošiljanje**:
  - **Privzeta velikost slike**: pri prilaganju slike izberite velikost priloge.
  - **Zakasnitev poš. e-pošte**: nastavite čas čakanja preden naprava pošlje e-pošto ob pritisku tipka za pošiljanje.
- **Privzeti prikaz**: nastavite napravo, da odpre določen zaslon po izbrisu e-pošte.
- **Potrdi brisanje**: nastavite, da naprava pred brisanjem sporočil zahteva potrditev.
- **Prednostni pošiljatelji**: spremenite nastavitve za prednostne pošiljatelje.
- **Naslovi za neželeno pošto**: dodajte elektronske naslove, ki jih želite blokirati.

NASTAVITVE RAČUNA

Upravljajte z obstoječimi e-poštnimi računi ali dodajte nove račune.

Galerija

Spremenite nastavitve za uporabo **Galerija**.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **Galerija**.

- **Oznake**:
  - **Označi prijatelja**: nastavite napravo za prikaz kontekstnih oznak.
  - **Oznaka obraza**: registrirajte obraze v sliki kot oznake obraza.

Internet

Spremenite nastavitve za uporabo interneta.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **Internet**.

- **Račun**: vpišite se v Samsungov račun.
- **Nastavitev domače strani**: nastavite privzeto domačo stran.
- **Samodej. izpoln. obrazcev**: nastavite napravo, da samodejno vnese uporabniške podatke, kot so imena in telefonske številke, pri izpolnjevanju obrazcev na spletnih straneh.
- **Zasebnost**: upravljajte z osebnimi podatki, ko obiščete spletne strani.
- **Zaslon in besedilo**: spremenite nastavitve, prilagodite velikost pisave in še več med ogledovanjem spletnih strani.
- **Nastavitve vsebine**: spremenite nastavitve za upravljanje piškotkov obiskanih spletnih strani ali nastavite prikaz pojavnih oken itd.
- **Upravljan. pasovne širine**: spremenite nastavitve pasovne širine.

S Planner

Spremenite nastavitve za uporabo **S Planner**.

Na zaslonu nastavitev pritisnite **Aplikacije** → **S Planner**.

- **Prikaži nastavitve**:
  - **Prvi dan v tednu**: izberite prvi dan v tednu.
  - **Pokaži številko tedna**: nastavi napravo, da prikaže številke tednov na leto.
  - **Skrij zavrnjene dogodke**: nastavite napravo, da skrije potekle dogodke.
  - **Skrij končana opravila**: nastavite napravo, da skrije končane dogodke.
  - **Vreme**: nastavite napravo, da prikaže vremensko napoved.
- **Časovni pas**:
  - **Zakleni časovni pas**: nastavite napravo, da pri prehodu časovnega pasa pusti nastavitev časovnega pasa na prvotni vrednosti.
  - **Izberi časovni pas**: izberite časovni pas.
  - **Prikaz za danes glede na**: nastavite koledar, da uporabi vašo domače časovno območje ali izbrano časovno območje.
- **Obvestilo o dogodku**:
  - **Izberite vrsto opozorila**: izberite nastavitve obvestil za dogodke.
  - **Izberi melodijo zvonjenja**: izberite melodijo zvonjenja za dogodke ali opravila.
  - **Vibriranje**: nastavite napravo, da vas z vibracijo opozarja na dogodke in opravila.
  - **Hitri odzivi**: ustvarite predloge za pošiljanje sporočil udeležencem dogodka.

S Voice

Spremenite nastavitve za prepoznavanje glasu.

Na zaslonu z nastavitvami pritisnite **Aplikacije** → **S Voice**.

- **General**:
  - **Language**: izberite jezik za prepoznavanje glasu.
  - **Hide offensive words**: v rezultatih iskanja skrije žaljive besede.
  - **About**: ogled informacij o različici.

- **Wake-up**:
  - **Open via the home key**: nastavite zagon **S Voice** ko dvakrat pritisnete tipko za domov.
  - **Voice wake-up**: nastavite zagon prepoznavanja glasu z izgovorjavo ukaza za bujenje, pri uporabi **S Voice**.
- **Advanced**:
  - **Check missed events**: nastavite, da naprava zažene aplikacijo **S Voice** in vas opozori na zamujena obvestila, ko priključite slušalke in pritisnete gumb za slušalke.
  - **Personal briefing**: nastavite napravo, da prikaže dogodke shranjene v **S Planner** med uporabo **S Voice**.
  - **Erase S Voice data**: izbrišite podatke, ki jih uporablja aplikacija **S Voice**, iz strežnika za **S Voice**.
  - **Home address**: vnesite domači naslov, da bo funkcija za glasovne ukaze lahko uporabila podatke o lokaciji.
  - **Log in to Facebook**: vnesite informacije o vašem računu Facebook za uporabo Facebooka s **S Voice**.
  - **Sign in to Twitter**: vnesite informacije o vašem računu Twitter za uporabo storitve Twitter s **S Voice**.

Dostopnost

Več o funkciji Dostopnost

Meniji dostopnosti so posebne funkcije za tiste z določenimi motnjami v telesnem razvoju kot sta na primer slabovidnost ali okvara sluha. Uporabite lahko naslednje funkcije:

- TalkBack
- Spreminjanje velikosti pisave
- Povečava zaslona
- Opomniki obvestil
- Negativen prikaz barv
- Prilagoditev barve
- Izključi vse zvoke
- Obvestilo o bliskavici
- Prilagoditev ravnovesja zvoka
- Način mono zvoka
- Prilagoditev nastavitev napisa
- Pomožni meniji
- Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja
- Način za nadzor interakcije
- Način za enojni pritisk
- Upravljanje nastavitev dostopnosti

Za uporabo menijev dostopnosti na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**.

Uporaba tipke za domov za odpiranje menijev dostopnosti

S trikratnim hitrim pritiskom tipke za domov lahko odprete naslednje menije dostopnosti.

- Dostopnost
- TalkBack
- Negativne barve
- Interaktivno upravljanje

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** in pritisnite stikalo **Neposredni dostop**, da ga vklopite. Nato izberite meni dostopnosti, ki ga želite odpreti, ko hitro trikrat pritisnete tipko za domov.

Če izberete več kot en meni, naprave prikaže pojavno okno, kjer vas vpraša kateri meni želite uporabiti ob vsakem hitrem trikratnem pritisku tipke za domov. Za omogočanje **Interaktivno upravljanje** na menijih dostopnosti, vključite funkcijo. Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** in pritisnite stikalo **Interaktivno upravljanje**, da ga vklopite.

Glasovne povratne informacije (TalkBack)

Vključitev ali izključitev funkcije TalkBack

Ko vključite TalkBack, naprava na glas prebere besedilo na zaslonu ali izbrane funkcije. Ta funkcija je uporabna, če imate težave pri gledanju zaslona.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack**.

2 Pritisnite stikalo na vrhu zaslona, da ga vklopite.

Če želite izklopiti TalkBack, pritisnite stikalo na vrhu zaslona in dvakrat hitro pritisnite na poljubni del zaslona.

3 Pritisnite **V redu**.

Če želite izklopiti TalkBack, pritisnite **V redu** in dvakrat hitro pritisnite na poljubni del zaslona.

Ko vključite TalkBack, naprava ponuja glasovno povratno informacijo in na glas prebere izbrane funkcije. Naprava prav tako ponuja glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen, prejmete nova obvestila in več.

Ko vključite **Raziskovanje z dotikom** med uporabo TalkBack, naprava prebere na glas izbrane elemente. Najprej, naprava prebere na glas elemente na zaslonu, katere pritisnete. Nato, naprava izvrši funkcijo oz. odpre aplikacijo, če na hitro pritisnete kjerkoli na zaslonu. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila različne funkcije, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vklop funkcije **Raziskovanje z dotikom** odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** in nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

Med uporabo funkcije TalkBack nekatere funkcije niso na voljo.

Upravljanje zaslona s kretnjami prstov

Uporabite lahko različne kretnje prstov za nadzor zaslona med uporabo funkcije TalkBack. Če je **Raziskovanje z dotikom** izključena, naprava ne bo izvršila nekaterih funkcij, ki zahtevajo kretnje s prstom.

Za vklop funkcije **Raziskovanje z dotikom** odprite zaslon z aplikacijami, pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** in nato obkljukajte **Raziskovanje z dotikom**.

- Raziskovanje zaslona: postavite prst na zaslon in ga pomaknite za raziskovanje zaslona. Izberite in zadržite nad elementom in naprava bo na glas prebrala element. Ko spustite prst, bo element pod vašim prstom izbran.
- Izbira elementov: izberite element s pritiskom. Oziroma izberite in zadržite element med raziskovanjem zaslona, ter nato spustite prst.
- Odpiranje izbranega elementa: med branjem izbranih elementov na glas, ko zaslišite želen element, spustite prst nad njim. Nato hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu.
- Izbira prejšnjega elementa: podrsajte hitro navzgor ali v levo po zaslonu z enim prstom.

- Izbira prejšnjega elementa: podrsajte navzdol po zaslonu ali v desno po zaslonu z enim prstom.
- Drsenje po seznamu: podrsajte navzgor ali navzdol po zaslonu z dvema prstoma.
- Vrnitev na prejšnjo stran: podrsajte po zaslonu v desno z dvema prstoma.
- Premik na naslednjo stran: podrsajte po zaslonu v levo z dvema prstoma.
- Odklep zaslona: podrsajte po zaslonu v kateri koli smeri znotraj območja zaklenjenega zaslona z dvema prstoma.
- Odpri ploščo z obvestili: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.
- Odpri ploščo hitrih nastavitev: povlecite zgornji del zaslona navzdol z dvema prstoma.

Za funkcijo TalkBack lahko konfigurirate nastavitve kretenj s prsti v **Upravljanje potez**. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti.

Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti

Pri uporabo TalkBack lahko opravite različna dejanja z uporabo kretenj s prsti. Opravite lahko dejanja, kot so vrnitev na prejšnji zaslon, odpiranje domačega zaslona in več. Pred uporabo konfigurirajte kretnje s prsti.

Konfiguracija nastavitev za navpičnih kretenj

Dvodelne navpične kretenj lahko uporabljate, če povlečete vaš prst navzgor in navzdol z dna zaslona in obratno.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze**. Nato izberite eno izmed sledečih funkcij:

- **Pomakni se na prvi in zadnji element na zaslonu**: ko hitro povlečete vaš prst navzgor in nato navzdol po zaslonu, s tem izberete prvi element na vrhu zaslona. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, s tem izberete zadnji element na dnu zaslona.
- **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**: ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Enota za branje se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, znaka in privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice

Uporabite to funkcijo za konfiguracijo osmih kretenj za bližnjice. Konfigurirate lahko kretnje kot so drsenje prsta navzgor in nato v desno brez, da bi ga dvignili, ter več. Spremenite lahko kretnje za bližnjice ali praznim bližnjicam dodelite funkcije.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez**. Izberite kretnjo in ji nato dodelite funkcijo.

Na voljo so sledeče funkcije:

- **Gumb »Nazaj«**: Vrnite se na prejšnji zaslon.
- **Gumb za domačo stran**: odprite domači zaslon.
- **Gumb »Nedavno uporabljene aplikacije«**: odprite seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- **Odpri obvestila**: odprite ploščo z obvestili.
- **Odpri globalni priročni meni**: odprite globalni kontekstualni meni. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete globalni kontekstualni meni. Uporabite lahko funkcije, kot so **Hitro krmarjenje**, **Branje od vrha**, **Črkuj zadnjo izjavo** in **Branje od naslednjega elementa**. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.

  Pritisnite **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona za začasno zaustavitev povratne informacije.

  Pritisnite **Nastavitve funkcije TalkBack** na zgornjem desnem delu zaslona za dostop do nastavitev TalkBack. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev za TalkBack.
- **Odpri lokalni kontekstni meni**: odprite lokalni kontekstualni meni. Izberete lahko enoto za branje besedila na zaslonu. Pri uporabi te funkcije med vnosom besedila, so na voljo kontekstualni meniji, kot je meni za upravljanje kazalca. Pritisnite in zadržite zaslon, da odprete krožni kontekstualni meni. Nato raziščite menije z risanjem krogca, brez da bi dvignili vaš prst. Ko najdete želen meni, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro.
- **Branje od vrha**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od prvega do zadnjega.
- **Branje od naslednjega elementa**: po vrstnem redu prebere elemente na glas od elementa zraven izbranega elementa.

Sprememba enot za branje

Pri uporabi TalkBack lahko poslušate besedilo na zaslonu. Izberite želeno besedilo z vleko vašega prsta navzgor, navzdol, levo ali desno. Privzeto naprava prebere na glas besedilo v izbranem območju. Oziroma lahko nastavite napravo, da prebere druge enote za branje, kot so vrstice ali odseki.

Sprememba enote za branje z uporabo lokalnega kontekstualnega menija

1 Izberite nekaj besedila za branje.

2 Povlecite vaš prst navzgor, ter nato desno, brez da bi ga spustili, da s tem odprete lokalni kontekstualni meni.

3 Pritisnite in zadržite zaslon in s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**.

4 Ponovno pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre lokalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Sprememba enot za branje z uporabo dvodelne navpične kretnje

Ko podrsate s prstom navzgor in nato navzdol po zaslonu, spremenite enoto za branje. Vrstni red se spremeni od strani, odstavka, vrstice, besede, črke in nato privzeto. Ko podrsate s prstom navzdol in nato navzgor po zaslonu, spremenite enoto za branje v obratni smeri.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje potez** → **Dvodelne navpične poteze** → **Krožno se pomikaj po bralnih razdrobljenostih**.

Z uporabo trenutne enote za branje lahko poslušate besedilo zraven trenutno izbranega besedila. Za poslušanje naslednjega odseka besedila povlecite prst navzdol oz. v desno po zaslonu. Prav tako lahko z uporabo trenutne enote za branje poslušate besedilo pred trenutno izbranim besedilom. Za poslušanje prejšnjega odseka besedila, povlecite prst navzgor oz. v levo po zaslonu.

Začasna zaustavitev funkcije TalkBack

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Ko izberete **Prekini povratne podatke** na zgornjem levem delu zaslona, se funkcija TalkBack začasno zaustavi.

Ko je funkcija TalkBack začasno zaustavljena, jo lahko ponovno vključite z vklopom zaslona ali drugimi metodami. Če želite spremeniti način za nadaljevanje funkcije TalkBack, odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Vnovično omogočanje**. Nato izberite možnost.

Če želite, da kretnja za bližnjico odpre globalni kontekstualni meni, glejte Konfiguracija nastavitev za kretnje za bližnjice.

Uporaba funkcije za hitro navigacijo

S funkcijo za hitro navigacijo lahko do menijev dostopate z risanjem krogca na zaslonu brez drsenja gor ali dol za izbiro elementa.

Odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzdol in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite **Hitro krmarjenje**. Ponovno pritisnite zaslon in s prstom narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želen meni.

Dodajanje in upravljanje slikovnih oznak

Slikam na zaslonu lahko dodelite oznake. Naprava na glas prebere oznake, ko izberete slike. Dodajte oznake slikam brez oznake z uporabo lokalnega kontekstualnega menija.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menijev. Ko slišite meni za dodajanje oznak, spustite prst za dodajanje oznak.

Za ogled oznak odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve** → **Upravljanje oznak po meri**.

Konfiguracija nastavitev za TalkBack

Konfigurirajte nastavitve funkcije TalkBack za enostavnejšo uporabo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **TalkBack** → **Nastavitve**. Prav tako lahko odprite globalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bo ga dvignili z zaslona. Nato povlecite prst na zgornji desni del zaslona in ga spustite, ko zaslišite **Nastavitve funkcije TalkBack**.

- **Glasnost govora**: prilagodite nivo glasnosti za glasovno povratno informacijo.

  Glasnost glasovnih povratnih informacij je odvisen od glasnosti medija. Za prilagoditev glasnosti medija, pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol med poslušanjem glasovne povratne informacije. Lahko pa na zaslonu z aplikacijami pritisnete **Nastavitve** → **Naprava** → **Zvok** → **Glasnost** in nato povlečete vrstico za prilagoditev glasnosti za medijsko vsebino v levo ali desno.
- **Uporabi spremembe višine glasu**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo pri nizki višini tona, ko ga vnesete s tipkovnico.
- **Odmev tipkovnice**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo ali simbole, ki ste jih vnesli s tipkovnico. Prav tako lahko nastavite tip uporabljene tipkovnice za uporabo te funkcije.
- **Govori, ko je zaslon izklopljen**: nastavite napravo, da ponudi glasovno povratno informacijo, ko je zaslon izklopljen.
- **Stresite za začetek neprekinjenega branja**: nastavite napravo, da na glas prebere besedilo na zaslonu, ko stresete napravo. Izberete lahko različne hitrosti tresenja.
- **Povratne inf. z vibrir.**: nastavite, da naprava vibrira ob raziskovanju zaslona.
- **Zvočne povratne inform.**: nastavite napravo, da odda zvok, ko upravljajte z zaslonom, kot je drsenje po zaslonu in več.
- **Poudarek na zvoku govorjenja**: nastavite napravo, da stiša glasnost medija, ko naprava na glas prebere element.
- **Glasnost zvoka**: prilagodite glasnost zvoka, ki je predvajan ob dotiku zaslona, za njegov nadzor. Ta funkcija je na voljo samo, če izberete **Zvočne povratne inform**.

- **Raziskovanje z dotikom**: nastavite napravo, da na glas prebere elemente pod vašim prstom. Premaknite prst na poljubno mesto na zaslonu, da poiščete želeni element. Ko zaslišite želeni element, odmaknite prst z njega in dvakrat hitro pritisnite na poljubno mestno na zaslonu, da ga odprete. Na želeno stran se lahko pomaknete z drsenjem zaslona v levo ali desno z dvema prstoma. Če želite izvedeti več o upravljanju zaslona s funkcijo raziskovanje z dotikom, si oglejte poglavje Upravljanje zaslona s kretnjami prstov.
- **Samodejno pomikanje seznamov**: nastavite napravo, da samodejno drsi po seznamih, ki niso prikazani na zaslonu in na glas prebere elemente.
- **Izbira z enim dotikom**: nastavite napravo, da odpre izbran element z enkratnim pritiskom.
- **Zagon vadnice za funkcijo raziskovanja z dotikom**: oglejte si vodič o uporabi funkcije razišči z dotikom.
- **Upravljanje potez**: dodelite dejanja, ki jih želite opraviti z uporabo kretenj prstov. Za več informacij si oglejte poglavje Konfiguracija nastavitev kretenj s prsti.
- **Upravljanje oznak po meri**: oglejte si oznake, ki ste jih dodali.
- **Vnovično omogočanje**: izberite metodo za nadaljevanje glasovne povratne informacije.
- **Nastavitve za razvijalce**: nastavite možnosti za razvoj aplikacij.

Uporaba naprave, ko je zaslon izklopljen

Nastavite napravo, da vedno izklopi zaslon in zaščiti vašo zasebno vsebino. Zaslon se ne vklopi ob pritisku zunanjih tipk ali pritisku zaslona. Prav tako se trenutno vključene funkcije ne izklopijo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Temen zaslon**. To funkcijo lahko vključite ali izključite z dvakratnim pritiskom tipke za vklop/izklop.

Uporaba funkcije za hiter zaporedni vnos tipke

Nastavite napravo za vnos znaka ob dvigu vašega prsta z znaka na tipkovnici. To funkcijo lahko uporabite za vnos znakov namesto dviga prsta in dvakratnega pritiskanja zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Branje gesla na glas

Nastavite napravo za branje gesla na glas, ko vnesete geslo pri vključeni funkciji TalkBack. Uporabite to funkcijo, da zagotovite vnos pravilnega gesla.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Izgovorjava gesel**.

Nastavitev funkcij besedilo-v-govor

Spremenite nastavitve za funkcije besedilo-v-govor, ki se uporabljajo pri vključeni funkciji TalkBack, kot na primer jeziki, hitrost in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Možn. za Besedilo v govor**, ter nato uporabite naslednje funkcije:

- **Mehanizem Samsung besedilo v govor** / **Googlov mehanizem za pretvorbo besedila v govor**: izberite mehanizem za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stopnja govora**: izberite hitrost opcije zapisa besedila v govor.
- **Poslušaj primer**: poslušajte izgovorjeno besedilo za vzorec. Če naprave ne more brati primerov na glas, pritisnite ⚙ → **Namesti glasovne podatke** za prenos in namestitev glasovnih podatkov za funkcijo besedilo-v-govor.
- **Stanje privzetega jezika**: oglejte si stanje trenutno nastavljenega jezika za funkcijo besedilo-v-govor.

Vnos besedila z uporabo tipkovnice

Za prikaz tipkovnice, pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko se s prstom dotaknete tipkovnice, naprava prebere tipke znakov pod vašim prstom. Ko zaslišite želen znak, spustite prst z zaslona za njegovo izbiro. Znak je vnesen in naprava prebere besedilo na glas.

Če možnost **Hitri vnos s tipkami** ni vključena, spustite prst z želenega znaka in hitro dvakrat pritisnite kjer koli na zaslonu. Za vklop funkcije hitri vnos odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** ter nato obkljukajte **Hitri vnos s tipkami**.

Vnos dodatnih znakov

Pritisnite in zadržite tipko na tipkovnici. Če so z uporabo tipke na voljo dodatni znaki, se bo nad tipkovnico prikazalo pojavno okno z znaki. Za izbiro znaka vlecite prst po zaslonu, da zaslišite želeni znak, nato pa ga spustite.

Sprememba jezika vnosa

Če želite dodati jezike vnosa, na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Jezik in vnos**. Nato pritisnite ⚙ zraven **Tipkovnica Samsung** → **Izberite jezike vnosa** in izberite jezike, ki jih želite uporabiti.

Če želite spremeniti jezik vnosa, pritisnite 🌐, nato pa dvakrat hitro pritisnite na poljubno mesto na zaslonu.

Urejanje besedila

Uporabite lokalni kontekstualni meni za premik kazalca oz. da kopirate in prilepite besedilo.

Odprite lokalni kontekstualni meni tako, da podrsate prst navzgor in nato v desno, brez da bi ga dvignili z zaslona. Pritisnite in zadržite zaslon in nato s prstom narišite krogec okoli menija za raziskovanje menija. Nato spustite prst, ko zaslišite **Spremeni razdrobljenost**. Ponovno pritisnite zaslon in narišite krogec okoli menija za iskanje menijev. Nato spustite prst, ko zaslišite želeno enoto za branje.

Pri urejanju besedila po želji nastavite enoto za branje bodisi na besedo ali znak. V izbirnem načinu naprava izbere besedilo v skladu z izbrano enoto za branje.

Povlecite prst navzgor, navzdol, v levo ali desno, da poslušate besedilo. Ko je besedilo, ki ga želite urediti, prebrano na glas, uporabite naslednja dejanja:

- Izbris besedila: pritisnite tipko za izbiro na tipkovnici.
- Izbira besedila z uporabo izbirnega načina: vključite izbirni način za izbiro in poslušanje besedila. Za vključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Začni Izbirni način**. Podrsajte v levo ali desno za poslušanje besedila pred ali za trenutno izbranim besedilom. Za izključitev izbirnega načina, odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Končaj Izbirni način**.
- Izbira celotnega besedila: izbira celotnega besedila: odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca** → **Izberi vse**. Vso besedilo v dokumentu je izbrano.
- Kopiranje ali obrezovanje besedila: izberite besedilo z uporabo lokalnega kontekstualnega menija. Nato odprite lokalni kontekstualni meni in izberite **Nadzor kazalca**. Izberite **Kopiraj**, da kopirate izbrano besedilo ali izberite **Izreži**, da izrežete izbrano besedilo. Izbrano besedilo je kopirano v odložišče.
- Prilepi besedilo: prilepi besedilo: postavite kazalec na točko, kjer želite vstaviti besedilo, odprite lokalni kontekstualni meni in nato izberite **Nadzor kazalca** → **Prilepi**.

Vnos besedila s pomočjo glasu

Besedilo lahko vnesete s pomočjo glasu. Za prikaz tipkovnice, pritisnite polje za vnos besedila, ter nato dvakrat hitro pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Ko pritisnite in zadržite ⚙, naprava prikazuje pojavno okno, ki prikazuje možnosti tipkovnice. Povlecite prst po zaslonu, brez da ga spustite. Pri izbiri 🎤, spustite prst. Nato izgovorite besede, ki jih želite vnesti v besedilno polje. Izgovorjene besede se prikažejo kot besedilo na zaslonu in naprava jih prebere na glas.

Za dodajanje dodatnega besedila, izberite tipko za mikrofon in izgovorite besede.

Sprememba jezika vnosa

Med vnosom besedila z glasom, izberite **English (Generic)** in izberite jezik za spremembo jezika vnosa.

Za dodajanje jezikov na seznam izberite **English (Generic)** → **Dodajanje več jezikov**, počistite izbiro **Samodejno** in izberite jezike, ki jih želite uporabljati.

Spreminjanje velikosti pisave

Uporabite to funkcijo za spremembo velikosti pisave. Naprava ponuja različne velikosti pisave, ki naredijo napravo bolj priročno za uporabnike s slabšim vidom. Nastavitev velikosti pisave na **Ogromna** morda ne bo na voljo v nekaterih aplikacijah.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Velikost pisave**.

Povečava zaslona

Uporabite to funkcijo za povečavo zaslona in povečavo določenega območja.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** in pritisnite stikalo **Poteze za povečevanje**, da ga vklopite.

- Povečevanje in zmanjševanje: hitro pritisnite zaslon trikrat za povečavo določenega območja. Ponovno hitro pritisnite zaslon trikrat za vrnitev pogleda.
- Raziskovanje zaslona z drsenjem: uporabite dva prsta za drsenje po povečanem zaslonu.
- Prilagoditev razmerja povečave: pritisnite zaslon z dvema prstoma na povečanem zaslonu. Nato razširite oba prsta oz. z njima uščipnite za prilagoditev razmerja.

- Tipkovnice na zaslonu ne morete povečati.
- Ko je ta funkcija vključena, lahko vpliva na delovanje nekaterih aplikacij, kot sta **Kalkulator**.

Nastavitev opomnikov za obvestila

Uporabite to funkcijo za opozorilo na obvestila, ki jih niste preverili ob določenem času.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida** → **Opomnik za obvestila** in pritisnite stikalo v zgornjem desnem delu zaslona, da ga vklopite.

Za nastavitev intervala med opozorili pritisnite **Interval opomnika**.

Negativen prikaz barv

Uporabite to funkcijo za izboljšanje vidnosti zaslona in pomagajte uporabnikom pri enostavnem prepoznavanju besedila na zaslonu. Ko je ta funkcija vklopljena, naprava prikazuje negativno sliko z negativnimi barvami zaslona. Negativni prikaz barv poveča kontrast med črno in belo.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**, ter nato obkljukajte **Negativne barve**.

Prilagajanje barv

Uporabite to funkcijo za prilagoditev prikaza barv na zaslonu, če imate težave med razločevanjem barv. Naprava spremeni barve v barve, ki jih boste lažje prepoznali.

1. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara vida**.
2. Pritisnite stikalo **Prilagajanje barv**, da ga vklopite.
3. Pritisnite **Začetek**.
4. Razporeditev barvnih ploščic po podobnosti, z začetkom pri osnovnih barvah.
5. Ko končate s prilagajanjem barv, pritisnite **Kon.**

   Če je prepoznate barve, nadaljnje prilagoditve niso potrebne.
6. Če barve ne prepoznate, pritisnite **Kamera** ali **Slika**.
7. Povlecite vrstico za prilagoditev barv v levo ali desno ter pritisnite **Kon.**

   Za ponovno prilagoditev barve pritisnite ⋮ → **Vnovično prilagajanje barv**.

Nastavitev obveščanja z bliskavico

Nastavite, da bliskavica utripa, ko prejmete nova sporočila ali obvestila.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Utripajoče obvestilo**.

Izključi vse zvoke

Nastavite, da naprava izklopi vse zvoke, kot so denimo zvoki medijev.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Izključi vse zvoke**.

Nastavitve podnapisov

Napisi Samsung

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Samsung (CC)** in pritisnite stikalo v zgornjem delu zaslona, da ga vklopite.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Poravnava besedila**: spremenite položaj napisov.
- **Pisava**: spremenite vrsto pisave.
- **Velikost pisave**: spremenite velikost pisave.
- **Rob**: spremenite rob besedila podnapisa.
- **Pisava**: spremenite barvo in prosojnost besedila.
- **Barva ozadja**: spremenite barvo in prosojnost ozadja polja za podnapise.
- **Okno za napis**: spremenite barvo in prosojnost okna za podnapise.

Napisi Google

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Podnapisi Google (CC)** in pritisnite stikalo v zgornjem delu zaslona, da ga vklopite.

Uporabite naslednje možnosti:

- **Jezik**: izberite prikazan jezik za napise.
- **Velikost besedila**: spremenite velikost pisave.
- **Slog napisov**: spremenite stil napisov.

Prilagoditev ravnovesja zvoka

Nastavite, da naprava prilagodi ravnovesja zvoka pri uporabi slušalk.

Za prilagoditev ravnovesja zvoka v napravo priključite slušalke. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha** → **Ravnovesje zvoka**. Povlecite vrstico za prilagoditev v levo ali desno in prilagodite ravnovesje zvoka, ter nato pritisnite **Nastavi**.

Mono zvok

Nastavite, da naprava iz stereo zvoka preklopi v mono, ko priključite slušalke.

Mono izhod združi stereo zvok v en signal, ki se predvaja prek vseh zvočnikov v slušalkah. To možnost uporabite, če imate okvaro sluha ali če raje uporabljate enojno slušalko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Okvara sluha**, ter nato obkljukajte **Mono zvok**.

Pomožni meni

Prikaz ikone pomožne bližnjice

Nastavite napravo za prikaz ikono pomožne bližnjice. To ikono lahko uporabite za dostop do aplikacij, funkcij in nastavitev s pritiskom pomožnih menijev v ikoni. Nadzirajte napravo s pritiskom pomožnih menijev v ikoni brez raziskovanja zaslona. Ko je ta funkcija zagnana, se vključi **Način enega pritiska**.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**.

2 Pritisnite stikalo **Pomožni meni**, da ga vklopite.

Na spodnji desni strani zaslona se prikaže ikona pomožne bližnjice.

3 Pritisnite **Pomožni meni** → **Glavna roka** za pomik ikone pomožne bližnjice na priročno mesto.

Dostop do pomožnih menijev

Ikona pomožne bližnjice se prikaže kot plavajoča ikona in omogoča preprost dostop do pomožnih menijev s katerega koli zaslona.

Ko pritisnite ikono pomožne bližnjice, se ikona rahlo razširi in na ikoni se prikaže pomožni meni. Pritisnite puščico za gor ali dol za pomik na druge plošče ali drsenje po zaslonu navzgor ali navzdol za izbiro drugih menijev.

Uporaba kazalca

Na pomožnem meniju pritisnite **Kazalec**. Na zaslonu sta prikazana kazalec in območje dotika, kjer lahko upravljate kazalec. Z majhnimi premiki prsta po območju za dotik lahko nadzirate zaslon. Povlecite prst po območju za dotik za premik kazalca. Prav tako lahko pritisnite zaslon za izbiro elementov pod kazalcem.

Uporabite naslednje možnosti:

- ≪ / ≫ : izberite element ali se pomaknite v levo ali desno na zaslonu.
- ⌃ / ⌄ : pomaknite se navzgor ali navzdol po zaslonu.
- ✣ : premaknite območje dotika na drugo mesto.
- ✕ : zaprite območje dotika.

Za spremembo nastavitev kazalca odprite zaslon z aplikacijami in pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**, pritisnite stikalo **Pomožni meni**, da ga vklopite, pritisnite **Pomožni meni**, nato pa uporabite možnosti v meniju **NAST. SLED. PLOŠ. IN KAZALCA**.

Uporaba izboljšanih podpornih menijev

Nastavite napravo, da prikazuje izboljšane podporne menije za izbrane aplikacije. Na primer, ko zaženete **Galerija**, se na podpornem meniju prikažeta funkciji za iskanje in sestavljanje.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Pomožni meni** → **Pomočnik plus**, pritisnite stikalo na vrhu zaslona, da ga vklopite, nato pa izberite aplikacije.

Urejanje menijev pomožne bližnjice

S to funkcijo lahko urejate menije v ikoni podporne bližnjice.

Na zaslonu z aplikacijami pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**, pritisnite stikalo **Pomožni meni**, da ga vklopite, pritisnite **Pomožni meni** in nato **Uredi**. Da dodate ali izbrišete menije, pritisnite ⊕ ali ⊖.

Nastavitev možnosti zamika pritiska in držanja

Nastavite čas prepoznavanja za pritiskanje in držanje zaslona.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija** → **Zakasnitev za pritisk in pridržanje**, ter nato izberite možnost.

Interaktivno upravljanje

Vključite način za nadzor interakcije, da omejite reagiranje naprave na vnose med uporabo aplikacij. Uporabite ta način, ko želite drugim omejiti dostop ali nadzor svojih medijev oz. podatkov.

1 Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Spretnost in interakcija**.

2 Pritisnite stikalo **Interaktivno upravljanje**, da ga vklopite.

3 Pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost med uporabo aplikacije.

4 Prilagodite velikost okvirja ali narišite črto okoli območja, ki ga želite omejiti.

5 Pritisnite **Kon.**

Naprava prikaže omejeno območje. Če pritisnite zaslon ali tipke, kot je na primer tipka za domov, te ne bodo delovale v tem območju.

Če želite izključiti način za nadzor interakcije, pritisnite in hkrati zadržite tipko za domov in tipko za glasnost.

Uporaba načina enega pritiska

Nastavite napravo za upravljanje dohodnih klicev ali obvestil s pritiskom tipke namesto z vlečenjem. Ko se vklopi alarm, namesto vlečenja tipke pritisnite tipko za ustavitev alarma.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**, ter nato obkljukajte **Način enega pritiska**.

Upravljanje nastavitev dostopnosti

Shranjevanje nastavitev dostopnosti v datoteko

Izvozite trenutne nastavitve dostopnosti v datoteko.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, izberite možnost izvoza in nato pritisnite **V redu**. Na izbrano mesto za shranjevanje se shrani datoteka za nastavitev dostopnosti.

Uvoz datoteke za nastavitev dostopnosti

Uvozite datoteko za nastavitev dostopnosti in posodobite trenutne nastavitve.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Uvoz/izvoz**, ter nato izberite možnost za uvoz. Izberite datoteko za uvoz in pritisnite **Končano** → **V redu**. Nastavitve dostopnosti bodo posodobljene v skladu uvožene datoteke.

Skupna raba datotek za nastavitev dostopnosti

Souporabljajte datoteke z nastavitvami dostopnosti z drugimi prek e-pošte, Wi-Fi Direct, Bluetooth in več.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost** → **Urejanje dostopnosti** → **Souporaba preko**. Nato izberite datoteke za dostopnost in pritisnite **Končano**. Izberite metodo skupne rabe in sledite navodilom na zaslonu za skupno rabo datotek.

Ogled storitev dostopa

Oglejte si storitve dostopa, nameščene na vaši napravi.

Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Naprava** → **Dostopnost**, ter si oglejte seznam razpoložljivih storitev dostopa v **STORITVE**.

Uporaba drugih uporabnih funkcij

- Uporaba S Voice: funkcijo **S Voice** lahko uporabite za opravljanje različnih funkcij z uporabo glasovnih ukazov. Zaženite aplikacijo **S Voice**, pošljite sporočila in si oglejte opravila.
- Iskanje z glasom: uporabite glasovne ukaze za iskanje vsebine spletnih strani. Uporabite to funkcijo, ko se gibate in ne morete uporabljati rok za vnos besedila. Za več informacij si oglejte poglavje Glasovno iskanje.
- Uporaba plošče z obvestili: če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite vrstico stanja navzdol. Ogledate si lahko nova sporočila, prilagodite svetlost zaslona in drugo. Za več informacij si oglejte poglavje Plošča z obvestili in plošča za hitro nastavitev.
- Uporaba nadzora gibanja: nadzirajte napravo s premiki dlani in kretnjami. Za več informacij si oglejte poglavje Gibanja.
- Uporaba optičnega bralnika prstov: registrirajte vaše prstne odtise z napravo za odklep zaslona ali potrditev gesla Samsungovega računa. Za več informacij si oglejte poglavje Bralnik prstnih odtisov.
- Uporaba bližnjic do stikov: za priročnejše pošiljanje sporočil dodajte bližnjice do stikov na klasični domači zaslon. Za več informacij si oglejte poglavje Dodajanje bližnjic za stike na klasični domači zaslon.

Odpravljanje težav

Preden se obrnete na servisni center Samsung, preizkusite naslednje rešitve. Vse okoliščine morda niso namenjene za vašo napravo.

Ko vklopite napravo ali med uporabo naprave, se prikaže sporočilo, da morate vnesti eno od teh kod:

- Geslo: ko je vključena funkcija za zaklepanje naprave, morate vnesti geslo, ki ste ga nastavili za napravo.
- PIN: pri prvi uporabi naprave ali če je vključena zahteva za vnos kode PIN, morate vnesti številko PIN, ki ste jo prejeli skupaj s kartico SIM ali USIM. To funkcijo lahko onemogočite z uporabo menija za zaklep kartice SIM.
- PUK: kartica SIM ali USIM je blokirana; to se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vnesite kodo PUK, ki jo dobite pri ponudniku storitev.
- PIN2: ko dostopate do menija, za katerega potrebujete kodo PIN2, vnesite kodo PIN2, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM ali USIM. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Vaša naprava prikazuje sporočilo napake omrežja ali storitve

- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova. Med premikanjem, se lahko nenehno pojavljajo sporočila o napaki.
- Do nekaterih funkcij ne morete dostopati brez naročnine. Za več informacij se obrnite na ponudnika storitev.

Vaša naprava se ne vklopi

- Če je baterija povsem prazna, se vaša naprava ne bo vklopila. Popolnoma napolnite baterijo, preden vklopite napravo.
- Baterija morda ni pravilno vstavljena. Ponovno vstavite baterijo.
- Obrišite pozlačene kontakte in ponovno vstavite baterijo.

Zaslon na dotik se ne odziva pravilno ali pa se odziva prepočasi

- Če na zaslon na dotik prilepite zaščito ali dodatke, ta morda ne bo deloval pravilno.
- Zaslon morda ne bo deloval pravilno, če nosite rokavice, če vaše roke med dotikanje zaslona na dotik niso čiste oz. če zaslon pritisnite z ostrimi predmeti ali konico prsta.
- Zaslon na dotik lahko ob stiku z vlago ali vodo deluje nepravilno.
- Znova zaženite napravo, da odpravite morebitne začasne težave s programsko opremo.
- Preverite, ali je programska oprema v napravi posodobljena na najnovejšo različico.
- Če je zaslon na dotik opraskan ali poškodovan, obiščite Samsungov servisni center.

Vaša naprava zamrzne ali pa pride do resnih napak

Če naprava zamrzne ali prekine, boste morda morali zapreti programe ali znova vstaviti baterijo ter zagnati napravo, da bo spet začela delovati. Če je vaša naprava zamrznjena in se ne odziva, hkrati pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop in tipko za glasnost za več kot 7 sekund za ponovni zagon.

Če s tem naprave niste odpravili, opravite ponastavitev tovarniških podatkov. Na zaslonu aplikacij pritisnite **Nastavitve** → **Splošno** → **Varnostno kopiranje in ponastavitev** → **Ponastavitev na tovarniške podatke** → **Ponastavi napravo** → **Izbriši vse**. Pred tovarniško ponastavitvijo podatkov izdelajte varnostne kopije vseh pomembnih podatkov, shranjenih v napravi.

Če težava ni odpravljena, se obrnite na Samsungov servisni center.

Klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste prijavljeni v omrežje mobilnega operaterja.
- Preverite, ali je za želeno številko morda nastavljena omejitev klicev.
- Preverite, ali je za dohodno številko morda nastavljena omejitev klicev.

Sogovornik vas ne sliši

- Prepričajte se, da ne prekrivate vgrajenega mikrofona.
- Zagotovite, da je mikrofon v bližini ust.
- Če uporabljate slušalko, poskrbite, da je pravilno priključena.

Med klicem slišite odmev

Prilagodite glasnost s pritiskom tipke za glasnost ali se premaknite drugam.

Pogostokrat se prekine povezava z mobilnim omrežjem ali internetom oz. kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda blokirate notranjo anteno naprave.
- Kadar se nahajate na območjih s slabim signalom ali sprejemom, lahko izgubite signal. Morda imate težave z vzpostavljanjem povezave zaradi težav z bazno postajo operaterja. Premaknite se na drugo mesto in poskusite znova.
- Z uporabo naprave med premikanjem, so lahko storitve brezžičnega omrežja onemogočene zaradi težav z omrežjem operaterja.

Ikona baterije je prazna

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo.

Baterija se ne napolni pravilno (za napajalnike odobrene s strani Samsunga)

- Zagotovite, da je napajalnik pravilno povezan.
- Če sta sponki baterije umazani, baterije morda ne bo možno pravilno napolniti oz. naprava se lahko izklopi. Pozlačene kontakte obrišite in poskusite znova napolniti baterijo.
- Baterije v nekaterih napravah uporabnik ne bo model zamenjati. Za zamenjavo baterije obiščite Samsungov servisni center.

Baterija se sprazni hitreje kot ob nakupu

- Ko baterijo izpostavite zelo nizkim ali visokim temperaturam, se uporabnost baterije zniža.
- Poraba baterije se poveča pri uporabi funkcij sporočanja ali nekaterih aplikacij, na primer iger oz. interneta.
- Baterija se tudi ob neuporabi naprave sčasoma sprazni.

Naprava je vroča na dotik

Če uporabljate aplikacije, ki porabijo več energije, ali pa uporabljate aplikacije dlje časa, je naprava morda vroča na dotik. To je običajno in ne vpliva na življenjsko dobo ali delovanje naprave.

Ko vključite fotoaparat, se prikažejo sporočila o napakah

Če želite uporabiti aplikacijo fotoaparata, mora biti v napravi dovolj razpoložljivega pomnilnika, poleg tega pa mora biti dovolj polna tudi baterija. Če se prikažejo sporočila o napakah, ko vključite fotoaparat, naredite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa vstavite baterijo, ki je povsem polna.
- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Znova zaženite napravo. Če imate še vedno težave z aplikacijo za kamero, se obrnite na Samsungov servisni center.

Kakovost fotografije je slabša od predogleda

- Kakovost vaših fotografij je lahko odvisna od okolice in tehnik fotografiranja, ki jih uporabite.
- Če fotografije posnamete v temnih prostorih, ponoči ali znotraj, se lahko na sliki pojavi šum oz. slike niso izostrene.

Ko odprete večpredstavnostne datoteke, se prikažejo sporočila o napakah

Če se prikažejo sporočila o napakah oz. večpredstavnostnih datotek ni moč predvajati, ko jih odprete na vaši napravi, naredite naslednje:

- Prenesite nekaj datotek v računalnik ali pa jih izbrišite, da sprostite pomnilnik.
- Preverite, ali je glasbena datoteka morda zaščitena s sistemom DRM (Digital Rights Management). Če je datoteka zaščitena z DRM, preverite, ali imate ustrezno licenco ali ključ za predvajanje datoteke.
- Zagotovite, da naprava podpira oblike datotek. Če oblika datoteke ni podprta, kot sta DivX ali AC3, namestite aplikacijo, ki jo podpira. Za potrditev oblik datotek, ki jih podpira vaša naprava, obiščite www.samsung.com.

- Vaša naprava podpira fotografije in videoposnetke, ki ste jih posneli z napravo. Fotografije in videoposnetki, ki ste jih posneli z drugimi napravami morda ne bodo delovali pravilno.
- Vaša naprava podpira večpredstavnostne datoteke, ki jih je odobril vaš ponudnik omrežnih storitev ali ponudniki dodatnih storitev. Nekatera vsebina, ki je dosegljiva na internetu, kot so melodije za zvonjenje, videoposnetki ali ozadja, morda ne bo pravilno delovala.

Naprava ne najde druge naprave Bluetooth

- Preverite, ali je v napravi vključena funkcija za brezžično povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali funkcija za brezžično povezavo Bluetooth vključena tudi v napravi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
- Preverite, ali sta napravi Bluetooth v medsebojnem dosegu (največ 10 m).

Če tudi s temi koraki niste odpravili težave, se obrnite na Samsungov servisni center.

Vzpostavitev povezave med napravo in računalnikom ni mogoča

- Preverite, ali je USB kabel, ki ga uporabljate, združljiv z vašo napravo.
- Preverite, ali so v računalniku nameščeni ustrezni gonilniki in ali so posodobljeni.
- Če uporabljate okolje Windows XP, preverite, ali imate na računalniku nameščen sistem Windows XP Service Pack 3 ali novejši.
- Preverite, ali je na računalniku nameščen program Samsung Kies oz. Windows Media Player 10 ali novejši.

Vaša naprava ne najde vaše trenutne lokacije

Signali GPS so lahko ovirani na nekaterih krajih, kot na primer znotraj. Nastavite napravo, da uporabi Wi-Fi ali mobilno omrežje za iskanje vaše trenutne lokacije v teh primerih.

Podatki, shranjeni v napravi, so izgubljeni

Vedno ustvarite varnostno kopijo vseh pomembnih podatkov, ki so shranjeni v napravi. V nasprotnem primeru ne boste mogli obnoviti podatkov v primeru poškodbe ali izgube. Samsung ne odgovarja za izgubo podatkov, ki so shranjeni v napravi.

Na zunanji strani ohišja naprave se pojavi majhna odprtina

- Ta odprtina je potrebna proizvodna značilnost, hkrati pa se lahko pojavi manjše prestavljanje oz. vibriranje delov.
- Čez čas lahko trenje med deli povzroči, da se ta odprtina malenkost razširi.

Avtorske pravice

Avtorske pravice © 2014 Samsung Electronics

Ta vodnik je zaščiten z mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah.

Noben del tega vodnika se ne sme reproducirati, distribuirati, prevesti ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način, v elektronski ali mehanski obliki, vključno s fotokopiranjem, snemanjem ali shranjevanjem v kakršnemkoli sistemu za shranjevanje in pridobivanje podatkov, brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Samsung Electronics.

Blagovne znamke

- SAMSUNG in logotip SAMSUNG sta registrirani blagovni znamki podjetja Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc. po svetu.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ in logotip Wi-Fi so zaščitene blagovne znamke združenja Wi-Fi Alliance.
- Vse blagovne znamke in lastniške pravice so last njihovih lastnikov.